



Guide de l'utilisateur

Multimedia Projector

EB-1485Fi

EB-1480Fi

EB-805F

EB-800F

Symboles utilisés dans ce guide **9**

Utilisation du manuel pour rechercher des informations	10
Rechercher par mot clé.....	10
Accéder directement à partir des signets.....	10
Imprimer uniquement les pages dont vous avez besoin	10
Obtenir la dernière version des documents.....	11

Introduction de votre projecteur **12**

Caractéristiques du projecteur	13
Source de lumière laser longue durée	13
Fonctions interactives uniques	13
Configuration rapide et facile.....	14
Connectivité flexible.....	14
Connexion à des ordinateurs.....	14
Connexion à des appareils mobiles.....	15
Projeter pour des expositions.....	15
Utilisation facile depuis le control pad	16
Présentation à grande échelle depuis le tableau blanc	16
Parties et fonctions du projecteur	17
Parties du projecteur - Avant/Côté.....	17
Parties du projecteur - Haut/Côté.....	18
Parties du projecteur - Interface.....	19
Parties du projecteur - Dessous.....	21
Parties du projecteur - Panneau de commande	22
Parties du projecteur - Télécommande	23
Pièces du projecteur - Crayons interactifs	25
Parties du projecteur - Support pour crayon.....	26
Parties du projecteur - Control Pad.....	26
Parties du projecteur - Unité tactile	27
Consignes de sécurité relatives à l'aimant.....	28

Configuration du projecteur **29**

Emplacement du projecteur	30
Options de configuration et d'installation du projecteur.....	31
Paramètres lors de l'utilisation des fonctions interactives	32
Paramètres lors de l'utilisation de l'unité tactile.....	33
Connexions du projecteur.....	34
Connexion à un ordinateur	34
Connexion à un ordinateur pour la vidéo et l'audio VGA.....	34
Connexion à un ordinateur pour la vidéo et l'audio USB	35
Connexion à un ordinateur pour la vidéo et l'audio HDMI.....	36
Connecter un ordinateur au Control Pad.....	37
Connexion à un mini PC installé sur une plaque murale.....	37
Connexion d'un ordinateur pour une utilisation avec les fonction d'interactivité de PC	38
Connexion à des sources vidéo	39
Connexion à une source vidéo HDMI.....	39
Connexion à une source vidéo composite	39
Connecter une source vidéo au control pad	40
Connexion à des appareils USB externes.....	41
Projection d'appareil USB.....	41
Connexion à un périphérique USB	41
Connecter une clé USB au Control Pad.....	42
Déconnexion d'un appareil USB	42
Connexion à une caméra document	43
Connexion à un émetteur HDBaseT	43
Connexion à une imprimante.....	44
Connexion à des appareils externes	44
Connexion à un moniteur HDMI externe.....	44
Connexion à un moniteur VGA	45
Connexion à des haut-parleurs externes.....	45
Connecter un microphone.....	46
Connecter plusieurs projecteurs du même modèle	46
Paramètres de menu pour les connexions à plusieurs projecteurs.....	48

Installation des piles dans la télécommande	51
Installer les piles dans les crayons	52
Fonctionnement de la télécommande	53
Utilisation des fonctions de base du projecteur	54
Mise sous tension du projecteur	55
Écran d'accueil	56
Mise hors tension du projecteur	58
Régler la date et l'heure	59
Sélection de la langue pour les menus du projecteur.....	61
Modes de projection.....	62
Modifier le mode de projection à l'aide de la télécommande.....	62
Modifier le mode de projection à l'aide des menus	62
Réglage du format d'écran.....	64
Réglage de la position de l'image à l'aide de la position à l'écran.....	64
Mettre au point l'image	67
Forme de l'image.....	70
Correction de la forme de l'image à l'aide des pieds avant.....	70
Correction de la forme de l'image à l'aide des boutons Keystone.....	70
Correction de la forme de l'image à l'aide de Quick Corner.....	72
Corriger la forme de l'image avec la correction de l'arc.....	74
Correction de la forme de l'image avec Correction du point.....	77
Charger le réglage de forme de l'image depuis la mémoire.....	79
Corriger la forme de l'image avec les marqueurs de coins.....	80
Redimensionnement de l'image à l'aide des boutons.....	82
Réglage de la position de l'image	83
Sélection d'une source d'image	84
Format d'image	86

Modifier le rapport d'aspect de l'image.....	86
Rapports L/H disponibles	86
Aspect de l'image projetée avec chaque mode d'aspect.....	87
Réglages performances (Mode couleurs)	90
Modifier le mode de couleurs	90
Modes couleurs disponibles.....	90
Activation du réglage automatique de la luminance.....	90
Réglage de la couleur de l'image	92
Réglage de la teinte, de la saturation et de la luminosité.....	92
Réglage du Gamma	93
Réglage de la résolution de l'image	96
Ajuster la luminosité.....	98
Heures d'utilisation du mode constant.....	99
Durée de vie de la source de lumière	100
Contrôle du volume à l'aide des boutons de volume	102
Inversion des canaux audio	103
Utiliser les fonctions interactives	104
Modes des fonctions interactives.....	105
Préparation avant d'utiliser les fonctions interactives	107
Consignes de sécurité pour les fonctions interactives.....	107
Utiliser les stylets interactifs.....	107
Utiliser les opérations tactiles interactives avec votre doigt.....	109
Instructions de sécurité pour les fonctions tactiles interactives.....	111
Écrans du tableau blanc (Mode Tableau blanc)	112
Consignes de sécurité pour le Mode tableau blanc.....	112
Démarrer le mode tableau blanc.....	112
Barre d'outils du mode tableau blanc.....	113
Importer des images en mode tableau blanc.....	116
Types de fichiers compatibles pour l'ouverture en Mode tableau blanc.....	117

Dessiner sur l'image projetée à l'aide du mode d'annotation .. 118

- Démarrer le mode annotation 118
- Barre d'outils du mode annotation 119

Partage de dessins 122

- Envoi du contenu du dessin par e-mail 122
- Créer un carnet d'adresses 124
- Service de répertoire disponible 124
- Enregistrer le contenu dessiné 124
- Formats de fichier disponibles en Mode tableau blanc 126
- Imprimer le contenu dessiné..... 126
- Commandes de contrôle d'imprimante disponibles en Mode tableau blanc..... 128

Contrôler les fonctions d'ordinateur depuis un écran projeté (mode interactif) 129

- Configuration requise pour le mode interactif sur ordinateur..... 129
- Installer Easy Interactive Driver sur Mac 130
- Utiliser le mode interactif sur ordinateur 130
- Ajustement de la zone d'opération du stylet..... 131

Contrôler une caméra de document 133

- Afficheur de carte SD..... 133

Sélectionner l'affichage d'appareils en réseau 134

Utilisation des fonctions interactives via un réseau 136

- Précautions lors de la connexion à un projecteur d'un sous-réseau différent.... 136

Utiliser la projection d'écran partagé 138

Réglage des fonctions du projecteur 139

Projection simultanée de plusieurs images 140

- Combinaisons de sources d'entrée non prises en charge pour la projection
- Split Screen..... 142
- Contraintes liées à la projection sur écran divisé 142

Projeter une présentation PC Free..... 143

- Types de fichiers PC Free pris en charge 143
- Précautions à respecter lors d'une projection PC Free..... 144
- Démarrer un diaporama PC Free 144
- Démarrer une présentation de film PC Free..... 146
- Options d'affichage PC Free 147

Projection en mode lecture de contenu 149

- Passage en mode lecture de contenu 149
- Projection de vos listes de lecture..... 150
- Création de listes de lecture en utilisant Epson Web Control 150
- Ajout d'effets à votre image projetée 153
- Restrictions du mode de lecture de contenu..... 154

Désactiver l'image et le son temporairement 155

Arrêter temporairement l'action vidéo..... 156

Zoomer sur des images 157

Enregistrement d'une image de logo d'utilisateur 158

Enregistrement d'un motif utilisateur 160

Enregistrement des réglages dans la mémoire et utilisation des réglages enregistrés 162

Utiliser plusieurs projecteurs..... 163

- Système d'identification de projecteur pour le contrôle de plusieurs projecteurs..... 163
- Réglage de l'ID du projecteur..... 163
- Sélectionner le projecteur que vous souhaitez faire fonctionner 164
- Ajuster Uniformité 165
- Superposition des bords d'image..... 167
- Correspondance des couleurs de l'image 169
- Réglage du niveau Noir 170
- Modifier la zone de réglage du niveau noir..... 172
- Ajuster RGBCMY 173
- Mise à l'échelle d'une image..... 174

Fonctions de sécurité du projecteur 177

- Types de protection par mot de passe..... 177

Configurer un mot de passe	177
Sélectionner les types de protection par mot de passe.....	178
Saisir un mot de passe pour utiliser le projecteur.....	179
Verrouiller les boutons du projecteur.....	179
Déverrouiller les boutons du projecteur.....	180
Installer un câble de sécurité.....	180

Utiliser le projecteur sur un réseau 182

Projection sur réseau câblé..... 183

Connexion à un réseau câblé	183
Sélectionner les réglages du réseau câblé.....	183

Projection sur réseau sans fil..... 187

Instructions de sécurité concernant le module réseau local sans fil	187
Méthodes de connexion pour la projection par réseau sans fil	188
Installation du module réseau local sans fil.....	188
Sélectionner manuellement les paramètres du réseau sans fil.....	189
Sélectionner les paramètres de réseau sans fil dans Windows.....	192
Sélectionner les paramètres de réseau sans fil dans Mac	193
Configuration de la sécurité du réseau sans fil pour le mode PA simple	193
Configuration de la sécurité du réseau sans fil pour le mode Infrastructure	193
Client et certificats CA pris en charge	195
Utiliser un code QR pour se connecter à un appareil mobile.....	196
Utilisation d'une clé USB pour connecter un ordinateur Windows.....	196

Projection sur réseau sans fil depuis un appareil mobile (Screen Mirroring)..... 198

Sélectionner les paramètres de Screen Mirroring	198
Connexion avec Screen Mirroring à l'aide de la fonction Miracast	200
Se connecter avec Screen Mirroring sous Windows 10	201
Se connecter avec Screen Mirroring sous Windows 8.1	201

HTTP sécurisé 203

Importer un certificat de serveur Web avec les menus	203
Certificats de serveur Web pris en charge.....	204

Partage d'écran 205

Partage de l'écran.....	205
Terminer le Partage d'écran	207
Recevoir des images d'écrans partagés	208
Dessiner sur des images d'écrans partagés	208

Surveiller et contrôler le projecteur 209

Epson Projector Management 210

Contrôler un projecteur en réseau à l'aide d'un navigateur Web 211

Options de Contrôle Web.....	212
------------------------------	-----

Enregistrement de certificats numériques depuis un navigateur Web..... 220

Configurer les alertes e-mail réseau du projecteur..... 221

Messages d'alerte par e-mail sur projecteur réseau	221
--	-----

Configurer la surveillance avec SNMP 222

Utiliser les commandes ESC/VP21 223

Liste de commandes ESC/VP21	223
Câblage.....	223

Prise en charge de PJLink..... 224

Support Crestron Connected 225

Configurer la prise en charge Crestron Connected.....	225
---	-----

Configurer les programmations d'événements du projecteur.. 226

Ajuster les paramètres du menu 229

Utiliser les menus du projecteur 230

Utilisation du clavier affiché..... 231

Texte disponible à l'aide du clavier affiché.....	231
---	-----

Paramètres de qualité d'image - Menu Image	232
Paramètres de signal d'entrée - Menu E/S de signal	235
Paramètres d'installation du projecteur - Menu Installation	238
Paramètres d'affichage du projecteur - Menu Affichage.....	240
Paramètres des fonctions du projecteur - Menu Fonctionnement.....	242
Réglage administrateur du projecteur - Menu Gestion	245
Liste des codes d'ID d'événement.....	247
Paramètres réseau du projecteur - Menu Réseau	249
Menu Réseau - Menu Réglages réseau.....	249
Menu Réseau - Menu LAN sans fil	250
Menu Réseau - Menu LAN câblé	252
Menu Réseau - Menu Notif. courrier.....	253
Menu Réseau - Menu Contrôle Projecteur	254
Menu Réseau - Paramètres Projection réseau	255
Paramètres de configuration stylet et tactile du projecteur - Menu Stylet/Tactile	257
Réglages interactifs du projecteur - Menu Interactif	259
Menu Interactif - Menu Imprimer	260
Menu Interactif - Menu Enregistrer.....	260
Menu Interactif - Menu Courrier	261
Menu Interactif - Menu Répertoire.....	262
Paramètres de fonctionnement de plusieurs projecteurs - Menu Projection multiple	264
Paramètres de mémoire de qualité d'image - Menu Mémoire..	266
Paramètres de configuration du projecteur - Menu ECO	267
Réglages initiaux du projecteur et options de réinitialisation - Menu Paramètres initiaux/tous les paramètres.....	268
Copie des paramètres du menu entre projecteurs (Configuration par lot)	269

Transfert de réglages depuis une clé USB.....	269
Transfert de réglages depuis un ordinateur.....	270
Notification d'erreur de configuration de lot.....	271

Maintenance du projecteur 272

Maintenance du projecteur.....	273
Nettoyage de l'objectif	274
Nettoyage du boîtier du projecteur	275
Maintenance du filtre à air et des grilles d'aération	276
Nettoyage du filtre à air	276
Remplacement du filtre à air	278
Remplacer la pointe du crayon interactif.....	280
Remplacer la pointe souple du crayon.....	280
Remplacer la pointe souple du crayon par la pointe dure du crayon.....	281
Mise à jour du firmware	283
Mise à jour du firmware à l'aide d'un périphérique de stockage USB.....	283
Mise à jour du firmware à l'aide d'un ordinateur et d'un câble USB.....	284

Dépannage 286

Problèmes de projection	287
État des indicateurs du projecteur	288
Résoudre les problèmes relatifs aux images ou au son.....	290
Solutions lorsqu'aucune image n'est visible	290
Solutions lorsque l'image ne s'affiche pas correctement avec la fonction USB Display.....	290
Solutions lorsque le message « Pas de signal » est affiché.....	291
Affichage depuis un ordinateur portable Windows	291
Affichage depuis un ordinateur portable Mac.....	292
Solutions lorsque le message « Non Supporté » est affiché.....	292

- Solutions lorsqu'une image tronquée s'affiche..... 292
- Solutions lorsque l'image n'est pas rectangulaire..... 293
- Solutions lorsque l'image contient du bruit ou est statique..... 293
- Solutions lorsque l'image est trouble ou floue 294
- Solutions lorsque la luminosité ou les couleurs de l'image ne sont pas correctes 294
- Solutions lorsqu'une image rémanente reste sur l'image projetée 295
- Solutions en cas de problèmes de son..... 295
- Solutions en cas de problèmes de micro 295
- Solutions lorsque les noms de fichiers d'image ne s'affichent pas correctement dans PC Free..... 296

Résoudre les problèmes de fonctionnement du projecteur ou de la télécommande 297

- Solutions pour les problèmes de mise sous tension ou de mise hors tension du projecteur 297
- Solutions aux problèmes liés à la télécommande..... 297
- Solutions relatives aux problèmes de mot de passe..... 298
- Solution si le message « La batterie qui sert à mémoriser l'heure est presque déchargée. » apparaît..... 298

Résolution des problèmes pour les fonctions interactives 299

- Solutions quand le message « Erreur survenue dans Easy Interactive Function » apparaît 299
- Solutions si les crayons interactifs ne fonctionnent pas..... 299
- Solutions si vous ne pouvez pas utiliser un ordinateur depuis l'écran projeté.. 300
- Solutions si la position du crayon interactif n'est pas précise..... 300
- Solutions si les crayons interactifs sont lents ou difficiles à utiliser 300
- Solutions si les opérations tactiles interactives ne fonctionnent pas..... 301
- Solutions en cas de problèmes avec la capture, l'impression, l'enregistrement ou la numérisation 301
- Solutions lorsque l'heure est incorrecte dans les paramètres du tableau blanc 302
- Solutions lorsque le mode tableau blanc ne démarre pas 302

Solutions aux problèmes du mode de lecture de contenu..... 303

Résolution des problèmes réseau 304

- Solutions lorsque l'authentification sans fil échoue..... 304
- Solutions lorsque vous ne pouvez pas accéder au projecteur via le Web 304

- Solutions lorsque les alertes e-mail réseau ne sont pas reçues..... 304
- Solutions lorsque l'image est statique lors de la projection réseau..... 305
- Solutions lorsque vous ne pouvez pas vous connecter avec Screen Mirroring . 305
- Solutions lorsque vous ne pouvez pas utiliser deux sources avec Screen Mirroring..... 305
- Solutions lorsque l'image ou le son est statique lors de la connexion avec Screen Mirroring..... 306
- Solutions lorsque l'écran projeté n'est pas correctement partagé..... 306
- Solutions lorsqu'il est impossible de réceptionner des images partagées..... 306

Solutions lorsque la liaison HDMI ne fonctionne pas 307

Annexe 308

Accessoires en option et consommables..... 309

- Câbles 309
- Supports 309
- Pour la fonctionnalité interactive 309
- Périphériques externes 309
- Consommables 310
- Pour la connexion sans fil..... 310
- Accessoires compatibles d'autres projecteurs..... 310

Taille de l'écran et distance de projection..... 311

Résolutions d'affichage du moniteur prises en charge..... 313

Caractéristiques du projecteur 319

- Spécifications des connecteurs 320

Dimensions externes 322

Configuration système requise pour USB Display..... 324

Configuration requise pour Easy Interactive Driver 325

Liste des symboles et instructions relatifs à la sécurité..... 326

Informations sur la sécurité laser 328

- Étiquettes d'avertissement laser 328



Glossaire	330
Avis	332
Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive.....	332
Restrictions d'emploi	332
À propos des systèmes d'exploitation.....	332
Marques commerciales.....	333
Avis de droit d'auteur.....	333
Droits d'auteur	333

Symboles utilisés dans ce guide



Symboles de sécurité

La documentation et le projecteur utilisent des symboles graphiques et des libellés qui indiquent comment utiliser l'appareil en toute sécurité.

Lisez et suivez attentivement les instructions marquées de ces symboles et libellés afin d'éviter de vous blesser ou de provoquer des dégâts.

 Avertissement	Ce symbole indique des informations qui, si elles sont ignorées, peuvent entraîner des blessures corporelles ou même la mort.
 Attention	Ce symbole indique des informations qui, si elles sont ignorées, peuvent entraîner des dommages matériels ou des blessures corporelles, en raison d'une manipulation incorrecte.

Indications d'informations générales

Attention	Cette étiquette indique les procédures pouvant entraîner des dommages matériels ou des blessures corporelles si vous ne prenez pas toutes les précautions nécessaires.
	Cette étiquette indique des informations supplémentaires qu'il peut être utile de connaître.
[Nom du bouton]	Indique le nom des boutons de la télécommande ou du panneau de commande. Exemple : bouton [Esc]
Nom de menu/paramètre	Indique les noms des menus et des paramètres du projecteur. Exemple : Sélectionnez le menu Image ☛ Image > Avancé
»»	Cette étiquette indique des liens vers les pages liées.
	Cette étiquette indique le niveau de menu actuel du projecteur.

» Liens connexes

- "Utilisation du manuel pour rechercher des informations" [p.10](#)
- "Obtenir la dernière version des documents" [p.11](#)


Le manuel au format PDF vous permet de rechercher les informations que vous souhaitez par mot-clé ou d'accéder directement à des sections spécifiques à l'aide de signets. Vous pouvez également imprimer uniquement les pages dont vous avez besoin. Cette section explique comment utiliser un manuel en PDF qui a été ouvert avec Adobe Reader X sur votre ordinateur.

► Liens connexes

- "Rechercher par mot-clé" p.10
- "Accéder directement à partir des signets" p.10
- "Imprimer uniquement les pages dont vous avez besoin" p.10

Rechercher par mot clé

Cliquez sur **Modifier > Recherche avancée**. Entrez le mot clé (texte) pour les informations que vous voulez trouver dans la fenêtre de recherche, puis cliquez sur **Rechercher**. Les résultats s'affichent sous forme de liste. Cliquez sur l'un des résultats affichés pour accéder à cette page.

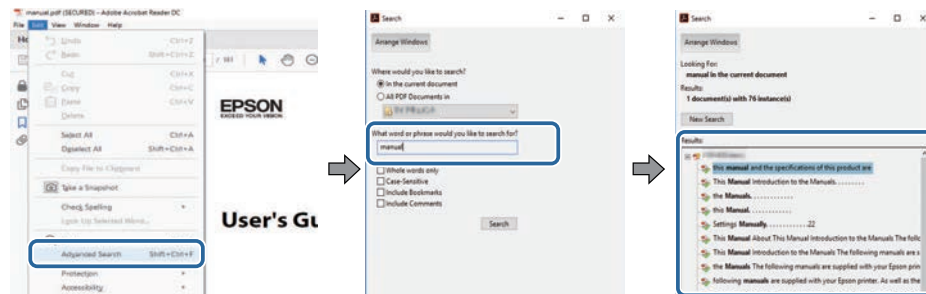


Accéder directement à partir des signets

Cliquez sur un titre pour accéder à cette page. Cliquez sur + ou > pour visualiser les titres des niveaux inférieurs de cette section. Pour revenir à la page précédente, effectuez l'opération suivante sur votre clavier.

- Windows : Maintenez **Alt** enfoncé puis appuyez sur ←.


- Mac OS : Maintenez la touche de commande enfoncée, puis appuyez sur ←.

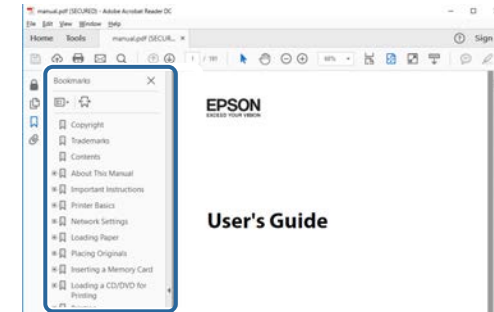

Imprimer uniquement les pages dont vous avez besoin

Vous pouvez extraire et imprimer uniquement les pages dont vous avez besoin. Cliquez sur **Imprimer** dans le menu **Fichier**, puis indiquez les pages que vous voulez imprimer dans **Pages** sous **Pages à imprimer**.

- Pour indiquer des pages qui se suivent, entrez un trait d'union entre la première page et la dernière page.
Exemple : 20-25
- Pour indiquer des pages qui ne se suivent pas, séparez les pages par des virgules.
Exemple : 5, 10, 15

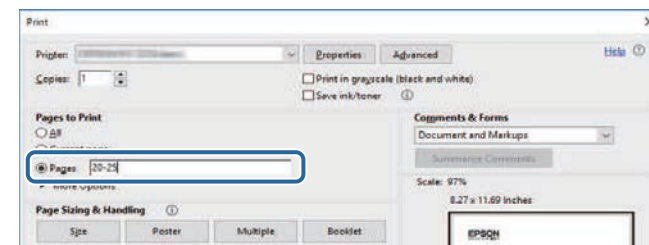

Vous pouvez obtenir la dernière version des manuels et des spécifications depuis le site Web Epson.

Visitez epson.sn et entrez le nom de votre projecteur.

Introduction de votre projecteur

Reportez-vous à ces sections pour en découvrir davantage sur les fonctions de votre projecteur et les noms de ses parties.

► Liens connexes

- "Caractéristiques du projecteur" [p.13](#)
- "Parties et fonctions du projecteur" [p.17](#)

Le projecteur dispose de ces fonctionnalités spéciales. Consultez ces sections pour plus de détails.

Les descriptions de ce guide s'appliquent au firmware du projecteur Version 2.00, sauf mention contraire.

► Liens connexes


- "Source de lumière laser longue durée" [p.13](#)
- "Fonctions interactives uniques" [p.13](#)
- "Configuration rapide et facile" [p.14](#)
- "Connectivité flexible" [p.14](#)
- "Projeter pour des expositions" [p.15](#)
- "Utilisation facile depuis le control pad" [p.16](#)
- "Présentation à grande échelle depuis le tableau blanc" [p.16](#)

Source de lumière laser longue durée

Une source de lumière laser à état solide offre un fonctionnement pratiquement exempt de maintenance jusqu'à réduction de la source de lumière.

Fonctions interactives uniques

Annotations faciles sur l'écran de projection avec le crayon interactif ou votre doigt (EB-1485Fi/EB-1480Fi).

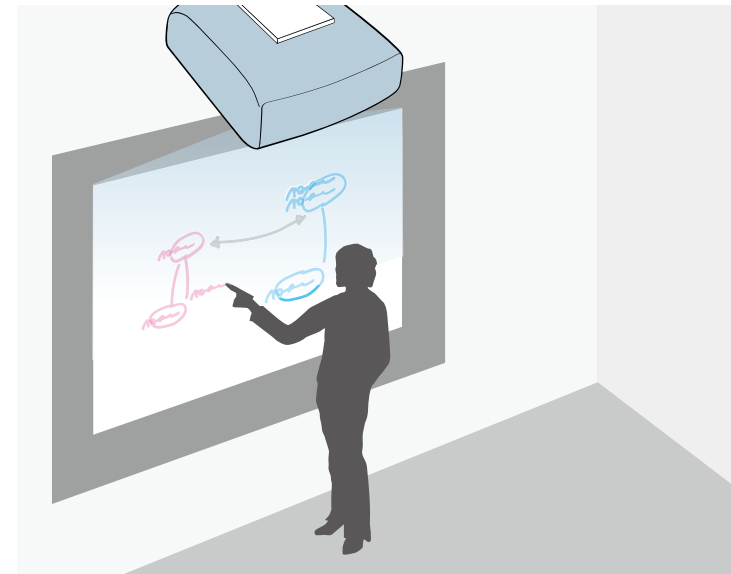


- Annotations avec ou sans un ordinateur.
- Annotations avec deux crayons en même temps.
- Opérations du projecteur à partir de l'écran de projection.
- Numérisez et affichez du contenu depuis un scanner connecté.
- Envoyez par e-mail, enregistrez ou imprimez votre contenu sans ordinateur.
- Importez du contenu depuis une clé USB.
- Opérations de l'ordinateur à partir de l'écran de projection.
- Interactivité tactile avec votre doigt. (L'unité tactile en option est nécessaire pour EB-1480Fi.)

► Liens connexes

- "Utiliser les fonctions interactives" [p.104](#)

Configuration rapide et facile

- La fonction Aliment. Directe sert à allumer le projecteur dès que vous le branchez.
- La fonction Activation auto sert à allumer le projecteur lorsqu'il détecte un signal d'image provenant du port que vous avez spécifié en tant que source **Activation auto**.
- Fonction Écran d'accueil pour sélectionner facilement une source d'entrée et des fonctions utiles.

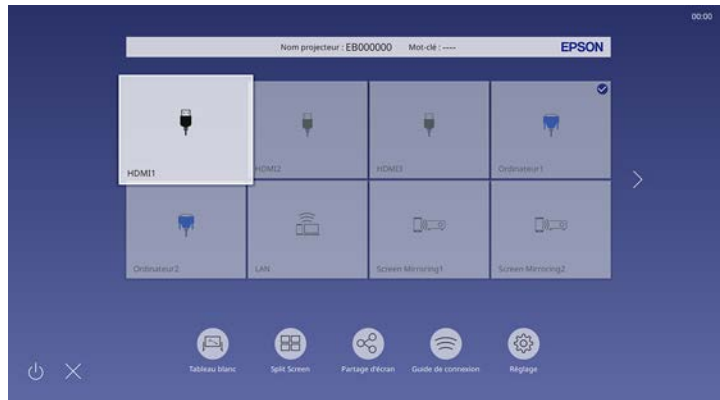

» Liens connexes

- "Écran d'accueil" [p.56](#)
- "Mise sous tension du projecteur" [p.55](#)

Connectivité flexible


Ce projecteur prend en charge diverses options de connectivité simples d'utilisation comme indiqué ci-dessous.

» Liens connexes

- "Connexion à des ordinateurs" [p.14](#)
- "Connexion à des appareils mobiles" [p.15](#)


Connexion à des ordinateurs

- Branchez un câble USB pour projeter des images et émettre de l'audio (USB Display).

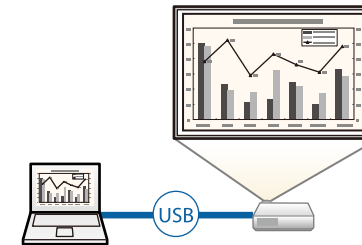

- Epson iProjection (Windows/Mac) pour projeter jusqu'à quatre images à la fois en divisant l'écran projeté. Vous pouvez projeter des images depuis des ordinateurs sur le réseau ou depuis des smartphones ou des tablettes sur lesquels Epson iProjection est installé.

Consultez le *Guide de fonctionnement Epson iProjection (Windows/Mac)* pour plus de détails.

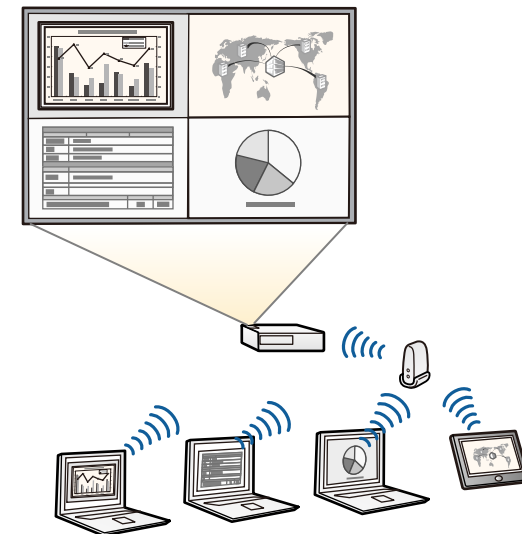



- Vous pouvez télécharger le logiciel et les manuels nécessaires sur le site Web suivant : epson.sn

» Liens connexes

- "Projection sur réseau câblé" [p.183](#)
- "Projection sur réseau sans fil" [p.187](#)
- "Connexion à un ordinateur pour la vidéo et l'audio USB" [p.35](#)

Connexion à des appareils mobiles

- Le Screen Mirroring pour connecter votre projecteur et votre appareil mobile sans fil avec la technologie Miracast.



- Epson iProjection (iOS/Android) pour connecter votre projecteur et votre appareil mobile sans fil avec l'application disponible sur App Store ou Google Play.



Les éventuels frais de communication avec App Store ou Google Play sont à la charge du client.

- Epson iProjection (Chromebook) pour connecter votre projecteur et votre appareil Chromebook sans fil avec l'application disponible sur le Chrome Web Store.



Les éventuels frais de communication avec le Chrome Web Store sont à la charge du client.

» Liens connexes

- "Projection sur réseau sans fil depuis un appareil mobile (Screen Mirroring)" [p.198](#)

Projeter pour des expositions

Votre projecteur vous permet de projeter votre contenu pour des expositions sous forme de signalétique (EB-805F/EB-800F).



- Mode Lecture de contenu pour lire vos listes, et ajouter des effets de couleurs et de formes à votre image projetée.
- Vous pouvez utiliser les méthodes suivantes pour créer un contenu lisible en mode Lecture de contenu.
 - Le logiciel Epson Projector Content Manager vous permet de créer des listes de lecture et de les enregistrer sur un périphérique de stockage externe. Vous pouvez également ajouter des effets de couleur et de forme à l'image projetée et planifier des listes de lecture.

Consultez le *Guide d'utilisation Epson Projector Content Manager* pour plus de détails.

- Epson Web Control vous permet de créer des listes de lecture en utilisant un navigateur Web puis de les enregistrer sur un périphérique de stockage externe branché sur un projecteur sur réseau. Vous pouvez également ajouter des effets de couleur et de forme à l'image projetée.
- L'application Epson Creative Projection vous permet de créer du contenu sur les appareils iOS. Vous pouvez également transférer du contenu au projecteur sans fil. Vous pouvez télécharger Epson Creative Projection dans l'App Store. Les éventuels frais de communication avec l'App Store sont à la charge du client.



Vous pouvez télécharger le logiciel et les manuels nécessaires sur le site Web suivant :

epson.sn

» Liens connexes

- "Projection en mode lecture de contenu" [p.149](#)

Utilisation facile depuis le control pad

Vous pourrez facilement faire des opérations fréquentes comme mettre sous tension/hors tension et changer la source à l'aide du control pad (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F).


En raccordant le control pad et le projecteur à l'aide du port HDBaseT, vous pouvez utiliser le projecteur et ses signaux d'entrée depuis un emplacement distant, comme une grande salle ou un site événementiel.

» Liens connexes

- "Parties du projecteur - Control Pad" [p.26](#)
- "Connecter un ordinateur au Control Pad" [p.37](#)
- "Connecter une source vidéo au control pad" [p.40](#)
- "Connecter une clé USB au Control Pad" [p.42](#)

Présentation à grande échelle depuis le tableau blanc

En connectant votre projecteur à d'autres projecteurs à l'aide du port HDMI Out, vous pouvez facilement projeter votre image de tableau blanc en direct sur un grand écran (EB-1485Fi/EB-1480Fi).

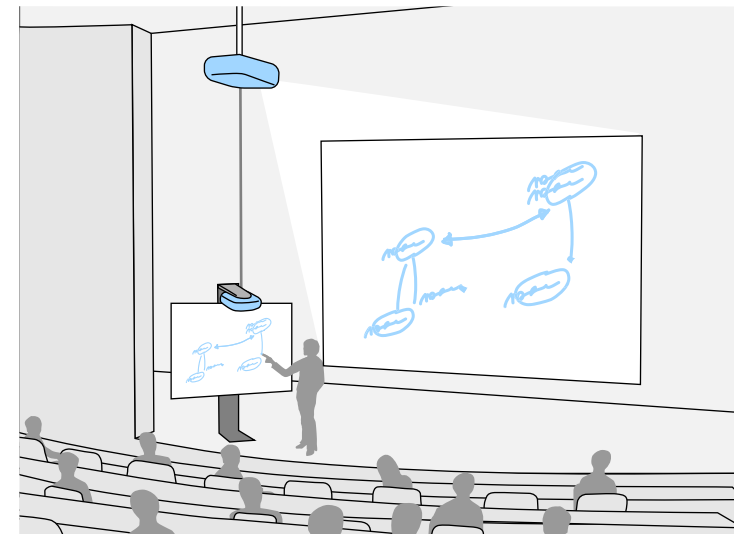

» Liens connexes

- "Parties du projecteur - Interface" [p.19](#)
- "Connexion à un moniteur HDMI externe" [p.44](#)


Les parties du projecteur et leurs fonctions sont détaillées dans les sections suivantes.


Sauf mention contraire, toutes les fonctions décrites dans ce guide sont accompagnées d'illustrations du modèle EB-1485Fi.

► **Liens connexes**

- "Parties du projecteur - Avant/Côté" [p.17](#)
- "Parties du projecteur - Haut/Côté" [p.18](#)
- "Parties du projecteur - Interface" [p.19](#)
- "Parties du projecteur - Dessous" [p.21](#)
- "Parties du projecteur - Panneau de commande" [p.22](#)
- "Parties du projecteur - Télécommande" [p.23](#)
- "Pièces du projecteur - Crayons interactifs" [p.25](#)
- "Parties du projecteur - Support pour crayon" [p.26](#)
- "Parties du projecteur - Control Pad" [p.26](#)
- "Parties du projecteur - Unité tactile" [p.27](#)
- "Consignes de sécurité relatives à l'aimant" [p.28](#)


Parties du projecteur - Avant/Côté

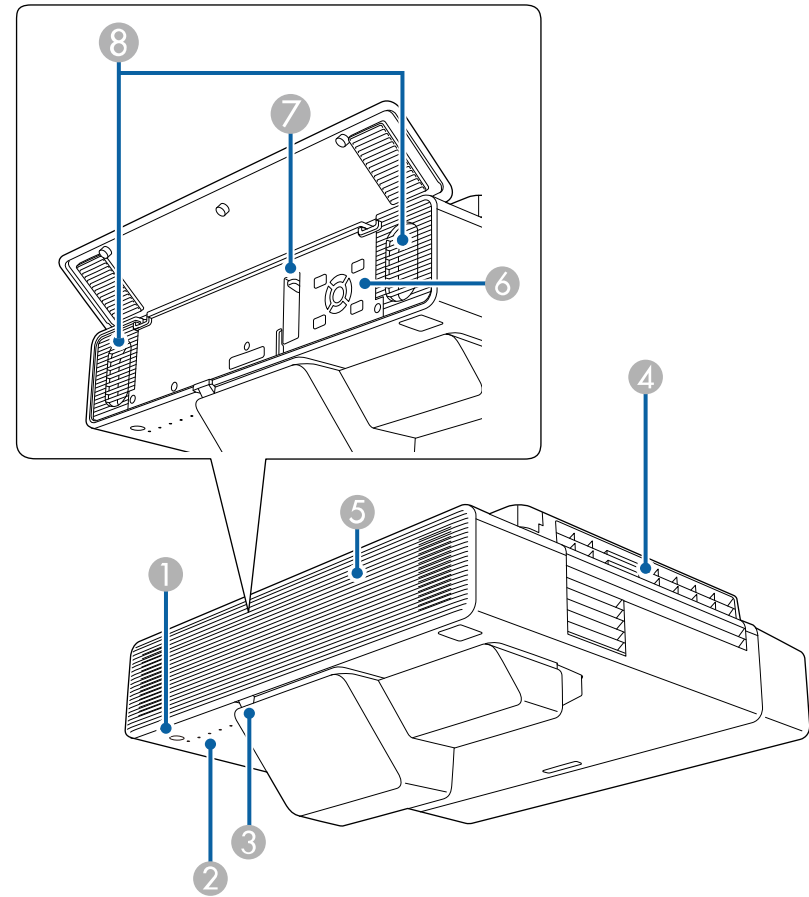

Nom		Fonction
①	Bouton d'alimentation []	Permet d'allumer ou d'éteindre le projecteur.
②	Témoins lumineux	Indique l'état du projecteur.
③	Récepteur à distance	Reçoit les signaux de la télécommande.

Nom	Fonction
4	Grille de sortie d'air <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>⚠ Attention</p> <p>Pendant la projection, n'approchez pas votre visage ou vos mains de la grille de sortie d'air et ne placez pas d'objets pouvant être déformés ou endommagés par la chaleur. L'air chaud provenant de la grille de sortie d'air peut provoquer des brûlures, des déformations ou des accidents.</p> </div>
5	Couvercle avant Ouvrez pour accéder au levier de mise au point et au panneau de commande.
6	Panneau de commande Actionne le projecteur.
7	Levier de mise au point Permet de régler la mise au point de l'image.
8	Haut-parleurs Sortie audio.

Parties du projecteur - Haut/Côté

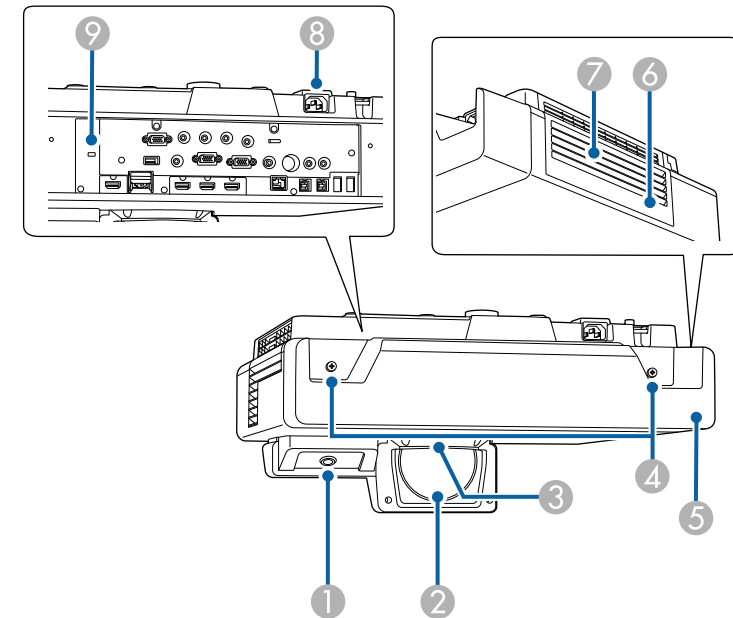

» Liens connexes

- "État des indicateurs du projecteur" [p.288](#)
- "Parties du projecteur - Panneau de commande" [p.22](#)
- "Mettre au point l'image" [p.67](#)

Nom	Fonction
1 Récepteur du crayon interactif (EB-1485Fi/EB-1480Fi)	Reçoit des signaux du stylet interactif.


Nom	Fonction
2	Objectif de projection <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>⚠ Avertissement</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ne regardez pas dans l'objectif de projection lorsque le projecteur est allumé. • Ne placez pas des objets ou votre main près de l'objectif de projection. Cela pourrait entraîner des brûlures, un incendie ou la déformation des objets car la zone atteint une température élevée due à la concentration de la lumière de projection. </div>
3	Récepteur à distance Reçoit les signaux de la télécommande.
4	Vis du couvercle du câble Vis pour fixer le couvercle du câble en place.
5	Couvercle du câble Desserrez les deux vis et ouvrez le couvercle lors de la connexion de câbles à des appareils externes ou de l'installation du module réseau sans fil.
6	Couvercle du filtre à air Ouvrez pour accéder au filtre à air.
7	Grille d'entrée d'air (filtre à air) L'air utilisé pour refroidir l'intérieur du projecteur entre par cette ouverture.
8	Prise d'alimentation Permet de brancher le cordon d'alimentation au projecteur.
9	Fente pour système de sécurité La fente pour système de sécurité est compatible avec le système Microsaver Security System fabriqué par Kensington.

» Liens connexes


- "Maintenance du filtre à air et des grilles d'aération" [p.276](#)
- "Utiliser les stylets interactifs" [p.107](#)
- "Installer un câble de sécurité" [p.180](#)

Parties du projecteur - Interface

EB-1485Fi/EB-1480Fi

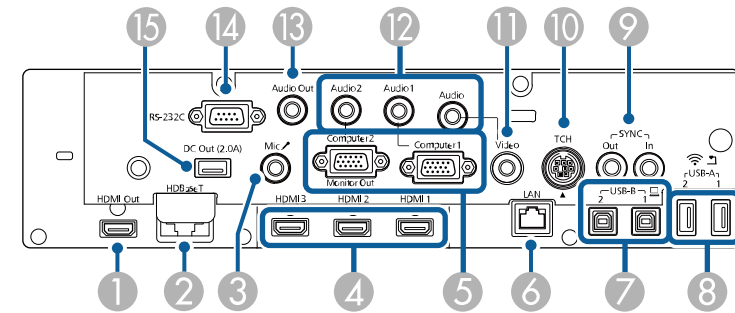

EB-805F/EB-800F

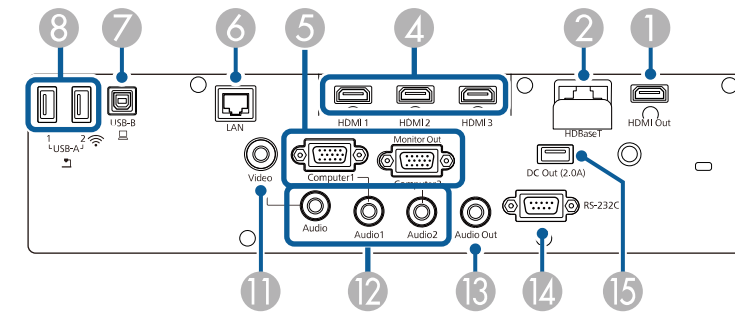

Nom	Fonction
1	Port HDMI Out Émet des signaux vidéo vers un moniteur externe. La connexion d'un câble HDMI sur ce port et sur le port HDMI d'un autre projecteur vous permet de projeter une zone d'image unifiée à partir des deux projecteurs (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F). Ce port est compatible avec HDCP2.3.

Nom	Fonction
② Port HDBaseT (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F)	Si vous utilisez le control pad, ouvrez le couvercle du port pour raccorder un câble réseau local sans fil entre le projecteur et le control pad.
③ Port Mic (EB-1485Fi/EB-1480Fi)	Entrée audio à partir du micro.
④ Ports HDMI1/HDMI2/HDMI3	Reçoit les signaux vidéo d'équipements vidéo compatibles HDMI et d'ordinateurs. Ce port est compatible avec HDCP2.3.
⑤ Ports Computer1/Computer2/Monitor Out	Entre les signaux d'image d'un ordinateur. Lorsque vous changez le paramètre Port sortie moniteur dans le menu E/S de signal du projecteur, vous pouvez vous servir du port Computer2/Monitor Out pour émettre le signal RVB analogique depuis le port Computer1.
⑥ Port LAN	Utilisez pour brancher un câble réseau local sans fil en vue de la connexion à un réseau.
⑦ Ports USB-B1/USB-B2 (EB-1485Fi/EB-1480Fi) Port USB-B (EB-805F/EB-800F)	USB-B1 : Utilisez pour connecter un câble USB à un ordinateur afin de se servir du stylet interactif comme d'une souris. Utilisez pour brancher un câble USB à l'ordinateur pour projeter les images de l'ordinateur. (Activez en premier le paramètre USB Display dans le menu E/S de signal du projecteur.) USB-B2 : Utilisez pour connecter un câble USB afin de permettre l'utilisation des fonctions interactives avec un mini-PC. Sélectionnez les paramètres USB-B2 dans le menu Stylet/Tactile du projecteur pour sélectionner ce port d'entrée. ☛ Stylet/Tactile > Interactivité PC > USB-B2 USB-B : Utilisez pour brancher un câble USB à l'ordinateur pour projeter les images de l'ordinateur.


Nom	Fonction
⑧ Ports USB-A1/USB-A2	Utilisé pour connecter un périphérique mémoire USB ou un appareil photo numérique pour la projection de films ou d'images en utilisant la fonction PC Free ou en mode Lecture de contenu (EB-805F/EB-800F uniquement). Utilisez pour connecter la caméra de document en option. Utilisez pour connecter un câble USB au control pad lors de la connexion d'un périphérique de stockage USB, d'une imprimante ou d'un clavier USB au Control Pad (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F). Utilisez le port USB-A2 pour installer le module réseau local sans fil.
⑨ Ports SYNC IN/OUT (EB-1485Fi/EB-1480Fi)	Lorsque vous utilisez les fonctions interactives dans la même pièce avec plusieurs versions du même projecteur, vous devez connecter le jeu de câbles de télécommande optionnel aux projecteurs. Lorsque le jeu de câbles est connecté, le crayon interactif fonctionne de façon stable.
⑩ Port TCH (EB-1485Fi/EB-1480Fi)	Utilisez pour relier le câble de connexion fourni avec l'unité tactile à l'unité tactile.
⑪ Port Video	Reçoit en entrée les signaux vidéo composites provenant de sources vidéo.
⑫ Port Audio 1/Audio 2/Audio	Audio 1 : Entrées audio du matériel connecté au port Computer1. Audio 2 : Entrées audio du matériel connecté au port Computer2. Lorsque vous projetez une image à partir de la caméra de document optionnelle, l'audio est entré depuis ce port. Audio : Reçoit les signaux audio de l'équipement connecté au port Video.
⑬ Port Audio Out	Émet le son de la source d'entrée actuelle vers un haut-parleur externe.

Nom	Fonction
14 Port RS-232C	Utilisez pour connecter un câble RS-232C pour contrôler le projecteur à partir d'un ordinateur. (Ce port est destiné à des fins de contrôle et ne doit normalement pas être utilisé.)
15 Port DC Out	Fournit une connexion pour un lecteur multimédia en streaming afin de l'alimenter.

» Liens connexes

- "Connexions du projecteur" [p.34](#)

Parties du projecteur - Dessous

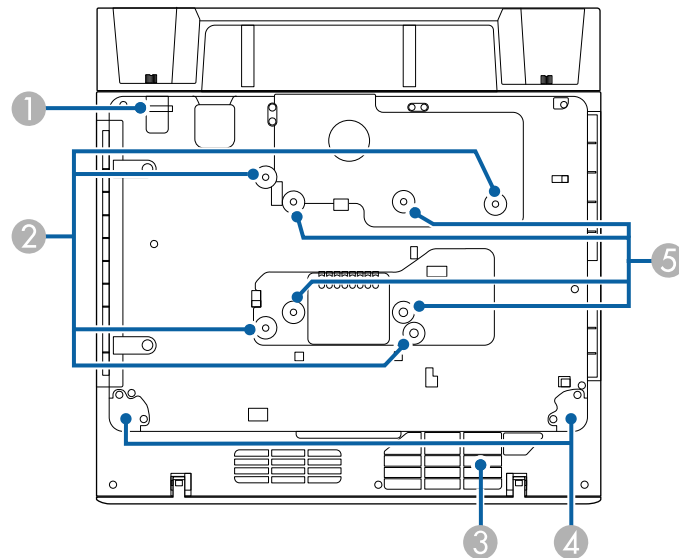


Nom	Fonction
1 Point d'installation pour câble de sécurité	Faites passer le câble antivol, et verrouillez-le en position. Vous pouvez également fixer le câble de sécurité pour éviter que le projecteur ne tombe du plafond ou du mur.
2 Points d'installation de la fixation murale (quatre points)	Fixez la plaque d'installation fournie ou en option en cas de montage mural.
3 Grille d'entrée d'air	L'air utilisé pour refroidir l'intérieur du projecteur entre par cette ouverture. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">⚠ Avertissement Pour ne pas obstruer la grille d'entrée d'air située sous le projecteur, veillez à ne pas laisser d'objets tels que du tissu ou du papier sous le projecteur.</div>
4 Pieds avant (EB-805F/EB-800F)	Si le projecteur est installé sur une surface telle qu'un bureau, tournez les pieds pour les déplier et les replier afin d'ajuster l'inclinaison verticale.
5 Points d'installation de la fixation VESA (quatre points)	Lorsque vous montez le projecteur au plafond ou verticalement sur un bureau à l'aide d'un support du commerce compatible avec la norme d'interface de montage VESA (100 × 100 mm), utilisez ces points pour fixer le support.

» Liens connexes

- "Installer un câble de sécurité" [p.180](#)

Parties du projecteur - Panneau de commande

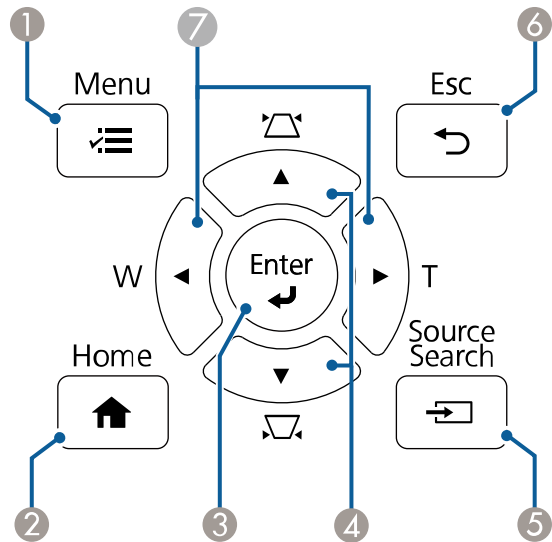

Nom	Fonction
6	Bouton [Esc] Arrête la fonction en cours. Revient au niveau précédent du menu si le menu du projecteur est affiché.
7	Boutons Large/Télé et boutons fléchés [W] : Augmente la taille de l'image projetée. [T] : Réduit la taille de l'image projetée. Corrige la distorsion trapézoïdale dans le sens horizontal lorsque l'écran Distorsion est affiché. Permet de sélectionner des éléments de menu quand le menu du projecteur est affiché.


» Liens connexes

- "Écran d'accueil" [p.56](#)
- "Correction de la forme de l'image à l'aide des boutons Keystone" [p.70](#)
- "Sélection d'une source d'image" [p.84](#)
- "Redimensionnement de l'image à l'aide des boutons" [p.82](#)
- "Ajuster les paramètres du menu" [p.229](#)


Nom	Fonction
1	Bouton [Menu] Permet d'afficher et de fermer le menu du projecteur.
2	Bouton [Home] Affiche et ferme l'écran d'accueil Home.
3	Bouton [Enter] [↵] Si le menu du projecteur est affiché, ce bouton valide la sélection actuelle et accède au niveau suivant. Lors de la projection d'un signal RVB analogique à partir du port Computer, optimise les paramètres Réglage du signal analogique (Alignement, Sync. et Position) .
4	Boutons de correction keystone et boutons fléchés Affiche l'écran Keystone vous permettant de corriger la distorsion trapézoïdale. Permet de sélectionner des éléments de menu quand le menu du projecteur est affiché.
5	Bouton [Source Search] Permet de passer à la source d'entrée suivante.



Parties du projecteur - Télécommande

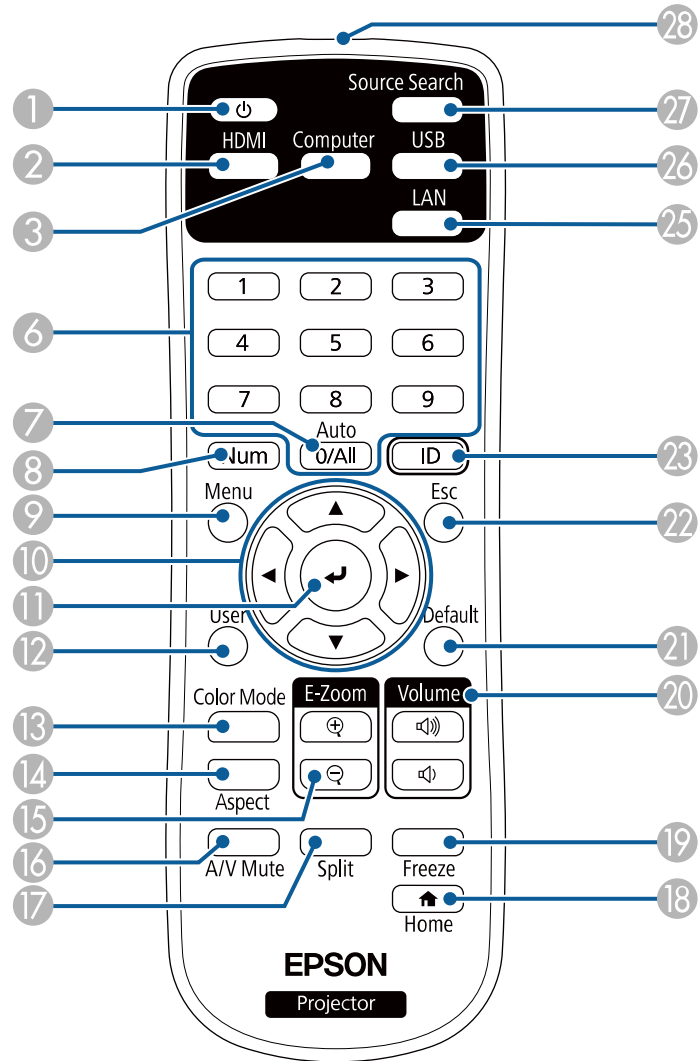EB-1485Fi/EB-1480Fi

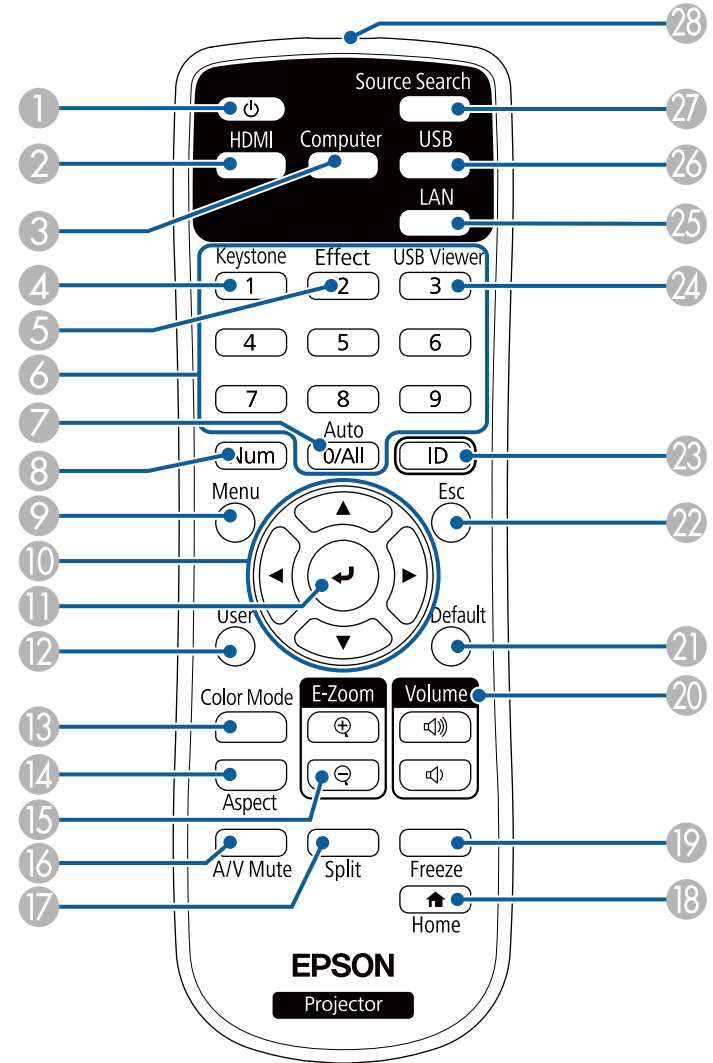

EB-805F/EB-800F



Nom	Fonction
① Bouton d'alimentation []	Permet d'allumer ou d'éteindre le projecteur.
② Bouton [HDMI]	Bascule la source d'image entre les ports HDMI et HDBaseT (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F uniquement)).
③ Bouton [Computer]	Bascule la source d'image entre les ports Computer.
④ Bouton [Keystone] (EB-805F/EB-800F)	Affiche l'écran Corr. géométrique vous permettant de corriger la distorsion trapézoïdale de l'image projetée.
⑤ Bouton [Effect] (EB-805F/EB-800F)	Affiche le menu Effet superposition en mode Lecture de contenu.
⑥ Pavé numérique	Permet de saisir des chiffres dans le menu du projecteur tout en maintenant le bouton [Num] enfoncé. En mode Lecture de contenu, saisissez des chiffres tout en maintenant le bouton [Num] enfoncé pour jouer vos listes de lecture préférées (EB-805F/EB-800F).
⑦ Bouton [Auto]	Lors de la projection d'un signal RVB analogique à partir du port Computer, optimise les paramètres Réglage du signal analogique (Alignement, Sync. et Position) .
⑧ Bouton [Num]	Maintenez ce bouton enfoncé et utilisez les touches du pavé numérique pour saisir des chiffres.
⑨ Bouton [Menu]	Permet d'afficher et de fermer le menu du projecteur.
⑩ Boutons fléchés	Permet de sélectionner des éléments de menu quand le menu du projecteur est affiché.
⑪ Bouton [Enter] []	Si le menu du projecteur est affiché, ce bouton valide la sélection actuelle et accède au niveau suivant.
⑫ Bouton [User]	Exécute les paramètres attribués dans le Bouton utilisateur du menu Gestion du projecteur.
⑬ Bouton [Color Mode]	Modifie le mode de couleurs.
⑭ Bouton [Aspect]	Modifie le rapport.
⑮ Boutons [E-Zoom] +/-	Permet de redimensionner l'image projetée.
⑯ Bouton [A/V Mute]	Active ou désactive temporairement l'audio et la vidéo.

Nom	Fonction
⑰ Bouton [Split]	Projette simultanément jusqu'à quatre images de sources différentes en divisant l'écran projeté.
⑱ Bouton [Home]	Affiche et ferme l'écran d'accueil.
⑲ Bouton [Freeze]	Met sur pause ou remet en route les images.
⑳ Boutons [Volume] haut et bas	Permettent de régler le volume du haut-parleur.
㉑ Bouton [Default]	Pour restaurer le réglage par défaut du paramètre sélectionné.
㉒ Bouton [Esc]	Arrête la fonction en cours. Revient au niveau précédent du menu si le menu du projecteur est affiché.
㉓ Bouton [ID]	Maintenez ce bouton enfoncé et appuyez sur les touches du pavé numérique pour sélectionner l'ID du projecteur que vous souhaitez contrôler à l'aide de la télécommande.
㉔ Bouton [USB Viewer] (EB-805F/EB-800F)	Démarre la Visionneuse USB en mode Lecture de contenu.
㉕ Bouton [LAN]	Permet de basculer entre les sources d'image entre les appareils connectés au réseau.
㉖ Bouton [USB]	Permet de basculer la source d'image entre les ports USB Display et USB-A.
㉗ Bouton [Source Search]	Permet de passer à la source d'entrée suivante.
㉘ Émetteur de signaux lumineux	Envoie les signaux de la télécommande.

» Liens connexes


- "Projection en mode lecture de contenu" [p.149](#)
- "Réglages performances (Mode couleurs)" [p.90](#)
- "Format d'image" [p.86](#)
- "Écran d'accueil" [p.56](#)
- "Sélection d'une source d'image" [p.84](#)
- "Zoomer sur des images" [p.157](#)
- "Désactiver l'image et le son temporairement" [p.155](#)

- "Projection simultanée de plusieurs images" [p.140](#)
- "Arrêter temporairement l'action vidéo" [p.156](#)
- "Contrôle du volume à l'aide des boutons de volume" [p.102](#)
- "Réglage de l'ID du projecteur" [p.163](#)
- "Ajuster les paramètres du menu" [p.229](#)

Pièces du projecteur - Crayons interactifs

Les crayons interactifs sont uniquement disponibles sur EB-1485Fi/EB-1480Fi.

Tenez le crayon pour le mettre en marche automatiquement. Les crayons s'éteignent automatiquement après 15 secondes quand vous les posez.

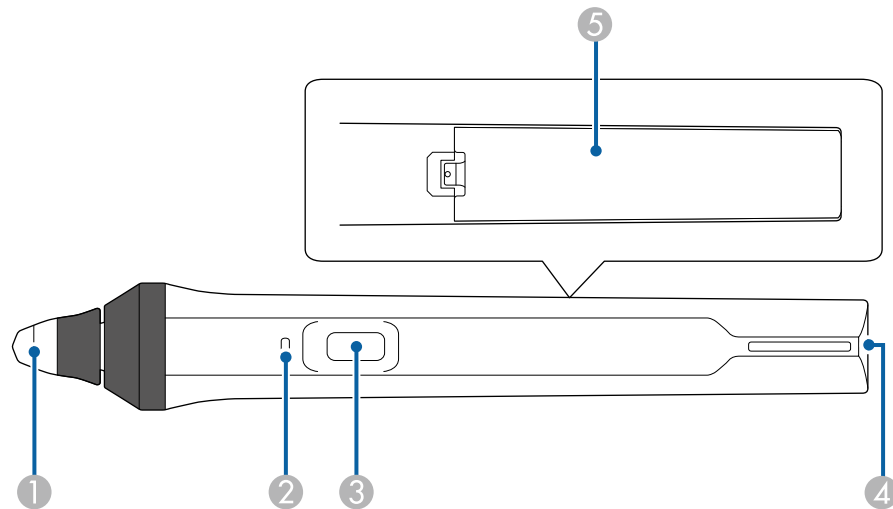


Nom	Fonction
① Pointe du stylet	Pointe de crayon souple remplaçable. Si la pointe souple est difficile à utiliser sur une surface texturée, remplacez-la avec la pointe dure. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> Si vous utilisez un écran ultra-large avec un rapport L/H de 16:6, utilisez seulement la pointe dure du stylet (EB-1485Fi). </div>
② Témoin de pile	Appuyez sur le bouton sur le côté du stylet pour indiquer le niveau de batterie restant. <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque la pile est chargée, le témoin devient bleu jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton. • Lorsque la pile est faible, le témoin clignote en bleu jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton. • Ne s'allume pas lorsque la pile est épuisée. Changez la pile.
③ Bouton	Exécute la fonction attribuée comme Pression Crayon du menu Interactif du projecteur. Appuyez sur le bouton pour effectuer un clic droit lors de l'utilisation du stylet comme souris.
④ Point de fixation de la sangle	Permet de fixer une sangle disponible dans le commerce.
⑤ Couvercle de la pile	Ouvrez ce couvercle pour remplacer la pile.

» Liens connexes

- "Remplacer la pointe du crayon interactif" [p.280](#)
- "Utiliser les stylets interactifs" [p.107](#)
- "Installer les piles dans les crayons" [p.52](#)

Parties du projecteur - Support pour crayon


Le support pour crayons est uniquement disponible sur EB-1485Fi/EB-1480Fi.

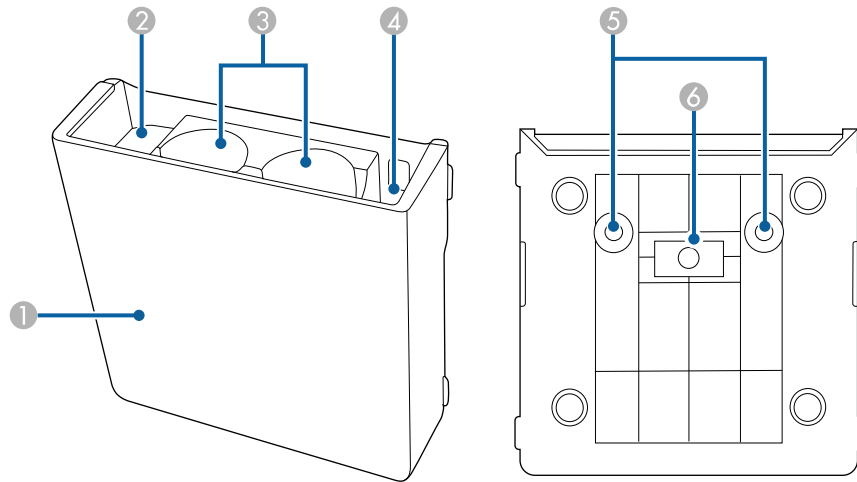


Nom	Fonction
1	Couvercle avant Fixez-le après avoir installé le support crayon.
2	Espace de stockage des pointes de crayon Conservez les pointes de crayon ici.
3	Espace de stockage des crayons Rangez les crayons ici, les pointes vers le bas.
4	Espace de stockage des piles Conservez les piles AA ici.
5	Trous de vis (pour l'installation) Trous de vis pour fixer le support pour crayon.
6	Aimants d'installation Aimants utilisés pour l'installation.

Parties du projecteur - Control Pad

Le control pad est uniquement disponible sur EB-1485Fi.

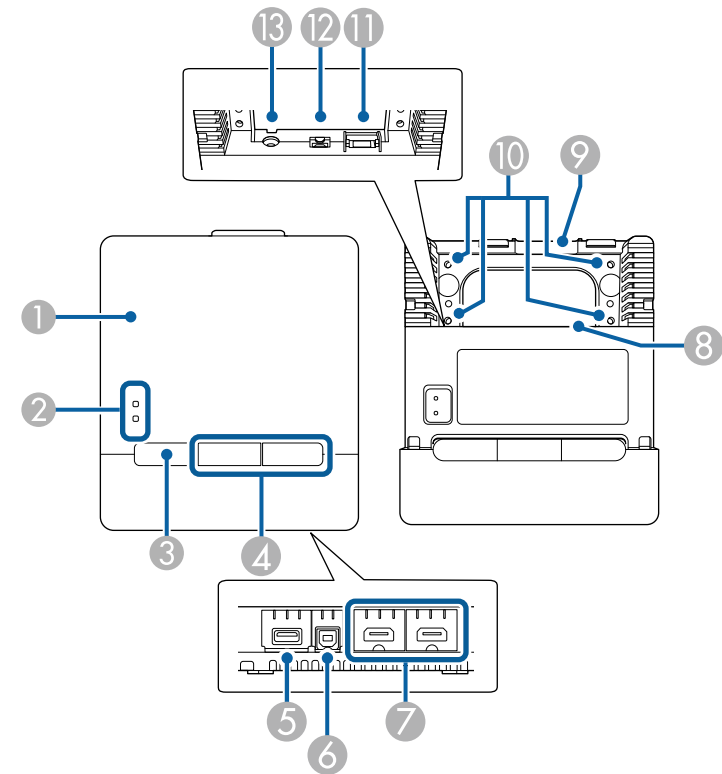

Nom	Fonction
1	Couvercle avant Pour connecter les câbles, ouvrez le couvercle en tirant sur l'onglet situé au-dessus du couvercle avant.
2	Témoins lumineux Indique l'état du control pad. Alimentation : Allumé en bleu signifie que le control pad est alimenté. Liaison : Allumé en bleu signifie que le control pad est en train de communiquer avec le projecteur.



Nom	Fonction
③ Bouton d'alimentation []	Permet d'allumer ou d'éteindre le projecteur.
④ Bouton HDMI1/HDMI2	Bascule la source d'entrée sur HDBaseT et projette depuis l'appareil connecté au port HDMI1 ou HDMI2 sur le control pad.
⑤ Port USB-A	Utilisez pour connecter un périphérique de stockage USB.
⑥ Port USB-B	Utilisez pour connecter un câble USB à l'ordinateur afin de se servir du stylet interactif comme d'une souris.
⑦ Port HDMI1/HDMI2	Reçoit les signaux vidéo d'équipements vidéo compatibles HDMI et d'ordinateurs. Ce port est compatible avec HDCP2.3.
⑧ Chemin de câble	Acheminez les câbles par ici.
⑨ Chemin de câble (supérieur)	Acheminez les câbles par ici.
⑩ Trous de vis (pour l'installation)	Trous de vis pour fixer le control pad.
⑪ Port HDBaseT	Ouvrez un couvercle de port afin de raccorder un câble réseau local sans fil au projecteur.
⑫ Port USB-B	Utilisez pour raccorder un ordinateur au projecteur à l'aide d'un câble USB lorsque vous connectez un périphérique USB au control pad.
⑬ Prise d'alimentation	Utilisez pour connecter le cordon d'alimentation au control pad.

» Liens connexes

- "Parties du projecteur - Control Pad" [p.26](#)
- "Connecter un ordinateur au Control Pad" [p.37](#)
- "Connecter une source vidéo au control pad" [p.40](#)
- "Connecter une clé USB au Control Pad" [p.42](#)

Parties du projecteur - Unité tactile

L'unité tactile est uniquement disponible sur EB-1485Fi.

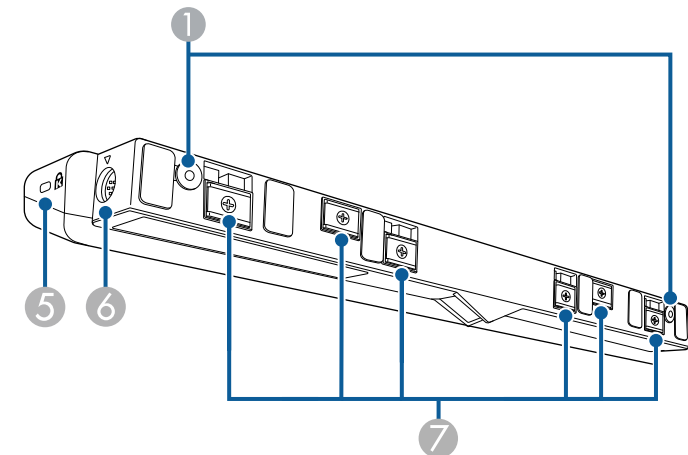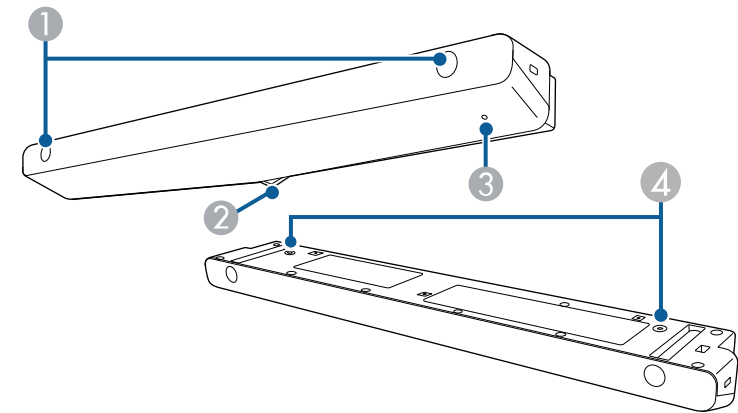

Nom	Fonction
① Trous de vis (pour l'installation)	Trous de vis pour fixer l'unité tactile. Retirez les capuchons en caoutchouc des trous de vis Fixez l'unité tactile et replacez les capuchons en caoutchouc pour cacher les vis.
② Ports de diffusion laser	Diffusez la lumière laser pour détecter la position des doigts.
③ Témoin lumineux	Éclairé lorsque l'unité tactile est allumée.
④ Trous de vis (pour l'installation)	Trous de vis permettant de fixer l'unité tactile à un support de table dans le commerce lors d'une installation verticale sur un bureau.
⑤ Fente pour système de sécurité	La fente pour système de sécurité est compatible avec le système Microsaver Security System fabriqué par Kensington.
⑥ Port TCH	Relie le projecteur à l'unité tactile avec le câble de connexion de l'unité tactile.
⑦ Aimants d'installation	Aimants utilisés pour l'installation.

Attention

- Ne connectez l'unité tactile à aucun appareil autre que EB-1485Fi/EB-1480Fi. L'appareil pourrait mal fonctionner, ou la lumière laser pourrait fuir au-delà de la limite.
- Veillez à utiliser le câble de connexion à l'unité tactile qui a été fourni. Les opérations ne peuvent pas être effectuées avec un câble disponible dans le commerce.
- Ne démontez pas l'unité tactile lors de sa mise au rebut. Mettez l'appareil au rebut en fonction des lois ou réglementations locales ou nationales.



Consultez le *Guide d'installation* de votre projecteur pour les méthodes d'installation de l'unité tactile et les méthodes de réglage de l'angle.

Consignes de sécurité relatives à l'aimant

Le support crayon et l'unité tactile contiennent des aimants puissants. Veillez à suivre ces instructions importantes lors de l'utilisation de ces appareils.

Avertissement

N'utilisez pas l'appareil à proximité d'équipement médical, par exemple des pacemakers. Par ailleurs, lorsque vous utilisez l'appareil, vérifiez qu'aucun équipement médical, tel que des pacemakers, ne se trouve dans les environs. Les interférences électromagnétiques peuvent entraîner des anomalies de fonctionnement au niveau de l'équipement médical.

Attention

- N'utilisez pas l'appareil à proximité de supports de stockage magnétiques, comme des cartes magnétiques ou des appareils de précision électroniques comme les ordinateurs, montres numériques ou téléphones portables. Les données pourraient être endommagées ou un dysfonctionnement pourrait se produire.
- Lors de l'installation de l'appareil sur une surface magnétique, veillez à ne pas coincer vos doigts ou toute autre partie de votre corps entre l'aimant et la surface d'installation.

» Liens connexes

- "Instructions de sécurité pour les fonctions tactiles interactives" [p.111](#)
- "Utiliser les opérations tactiles interactives avec votre doigt" [p.109](#)
- "Obtenir la dernière version des documents" [p.11](#)

Configuration du projecteur

Suivez les instructions de ces sections pour configurer votre projecteur.

► Liens connexes


- "Emplacement du projecteur" [p.30](#)
- "Connexions du projecteur" [p.34](#)
- "Installation des piles dans la télécommande" [p.51](#)
- "Installer les piles dans les crayons" [p.52](#)
- "Fonctionnement de la télécommande" [p.53](#)

Vous pouvez installer le projecteur sur un mur ou au plafond, ou le placer sur une table pour projeter des images.

Pour installer le projecteur sur un mur, vous devez utiliser un support optionnel. Pour monter le projecteur au plafond ou verticalement sur un bureau à l'aide d'un support disponible dans le commerce compatible avec la norme d'interface de montage VESA (100 × 100 mm), vous pouvez utiliser ces points pour fixer le support.

Notez les points suivants lors de la sélection d'un emplacement pour le projecteur :

- Placez le projecteur sur une surface solide et plane, ou installez-le à l'aide d'un support compatible.
- Laissez suffisamment d'espace autour et en dessous du projecteur pour la ventilation, et ne le placez pas sur ou à côté d'un objet susceptible de bloquer ses grilles de ventilation.

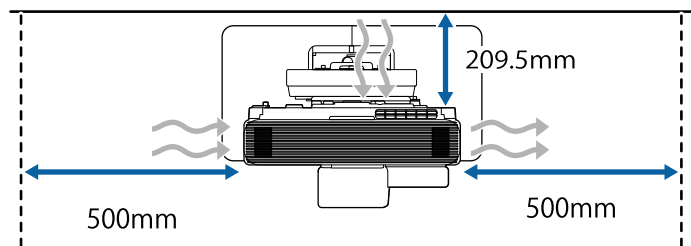

- Placez le projecteur de façon à ce qu'il soit face à l'écran, pas de biais.



Si vous ne pouvez pas installer le projecteur perpendiculairement à l'écran, corrigez la distorsion trapézoïdale qui en résulte à l'aide des commandes du projecteur. Pour une meilleure qualité des images, nous vous recommandons d'ajuster la position d'installation du projecteur afin d'obtenir la taille et la forme correctes de l'image.

- Lorsque vous installez le projecteur à un emplacement fixe, activez le paramètre **Installation fixe** dans le menu **Installation** du projecteur.
- Lorsque vous installez le projecteur verticalement, activez le paramètre **Installation verticale** dans le menu **Installation** du projecteur.

Avertissement

- Une procédure d'installation spécifique est requise lors de la suspension du projecteur à un mur ou au plafond. Si vous ne placez pas le projecteur correctement, il pourrait tomber et causer des dommages ou blessures.
- N'utilisez pas d'adhésifs sur les points d'installation de la plaque de fixation murale ou les autres points d'installation d'une fixation pour éviter que les vis ne se desserrent, ni de lubrifiants, d'huiles, etc., sur le projecteur, sinon le boîtier du projecteur risquerait de se craqueler et de tomber de sa fixation. Cela pourrait causer des blessures graves pour les personnes se trouvant sous le support et endommager le projecteur.
- Le fait de ne pas installer le support de plafond et le projecteur peut provoquer la chute du projecteur. Après avoir installé le support Epson spécifique approprié pour votre projecteur, assurez-vous de le fixer à tous les points de fixation au plafond du projecteur. Fixez également le projecteur et les supports en utilisant un câble suffisamment solide pour supporter leur poids.
- N'installez pas le projecteur dans des endroits exposés à une forte humidité ou à la poussière ou dans des endroits exposés à la fumée ou à la vapeur. Cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Le boîtier du projecteur peut également se détériorer et être endommagé, ce qui pourrait causer la chute du projecteur du support.

Exemples d'environnements susceptibles de provoquer la chute du projecteur en raison de la détérioration du boîtier

- Endroits exposés à de la fumée excessive ou à des particules d'huile en suspension dans l'air, tels que les usines ou les cuisines.
- Endroits contenant des solvants volatils ou des produits chimiques volatils, tels que les usines ou les laboratoires.
- Endroits où le projecteur pourrait être exposé à des détergents ou à des produits chimiques, tels que les usines ou les cuisines.
- Endroits où des huiles aromatiques sont souvent utilisées, comme les salles de relaxation.
- Près d'appareils qui produisent de la fumée, de l'huile en suspension dans l'air ou de la mousse, tels que lors des événements.

⚠ Avertissement

- Ne recouvrez pas la grille d'entrée ou les sorties d'air du projecteur. L'obstruction de l'un de ces éléments peut provoquer une élévation de la température interne et provoquer un incendie.
- N'utilisez pas et ne rangez pas le projecteur dans un endroit où il sera exposé à la poussière ou à la saleté. Autrement la qualité de l'image projetée risque de se détériorer ou le filtre à air risque d'être bouché, causant un dysfonctionnement ou un incendie.
- N'installez pas le projecteur sur une surface instable ou dans un emplacement qui n'est pas non conçu pour supporter le poids de l'appareil. Une installation incorrecte risque d'entraîner des blessures ou des détériorations en cas de chute ou de basculement du projecteur.
- Lors de l'installation du projecteur en hauteur, prenez des mesures pour empêcher le projecteur de tomber. Vous pouvez notamment utiliser des câbles pour assurer la sécurité des utilisateurs en cas d'urgence, comme un tremblement de terre, et éviter les accidents. Une installation incorrecte risque d'entraîner des blessures ou des détériorations en cas de chute du projecteur.
- Ne pas installer dans des endroits où le sel pourrait provoquer des dommages, ou dans des endroits exposés à des gaz corrosifs comme le gaz sulfurique provenant de sources chaudes. Sinon, la corrosion pourrait provoquer la chute du projecteur. Cela pourrait également entraîner un dysfonctionnement du projecteur.

Attention

- Si vous utilisez le projecteur à des altitudes supérieures à 1 500 m, réglez le **Mode haute alt.** sur **On** dans le menu **Installation** du projecteur pour vous assurer que la température interne du projecteur est réglée correctement.
- Évitez d'installer le projecteur dans un local très humide ou poussiéreux, ou dans un local exposé à la fumée d'un feu ou à de la fumée de tabac.


» Liens connexes

- "Options de configuration et d'installation du projecteur" [p.31](#)
- "Paramètres lors de l'utilisation des fonctions interactives" [p.32](#)


Options de configuration et d'installation du projecteur

Vous pouvez configurer ou installer votre projecteur comme suit :


Avant/Arrière

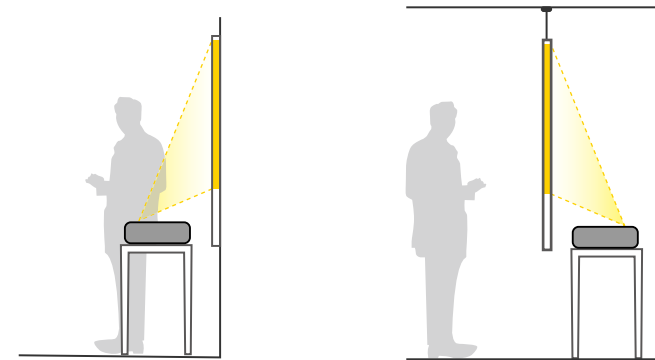

Avant Retourné, Arrière Retourné

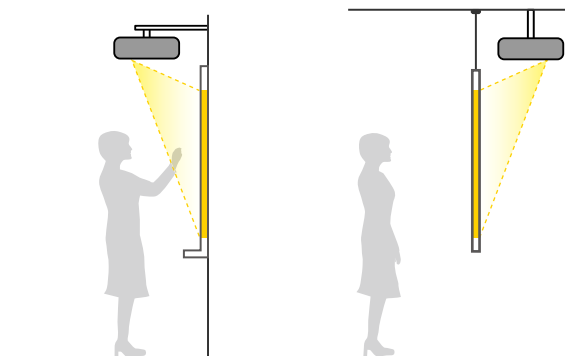

Avant Retourné, Arrière Retourné (Verticalement)

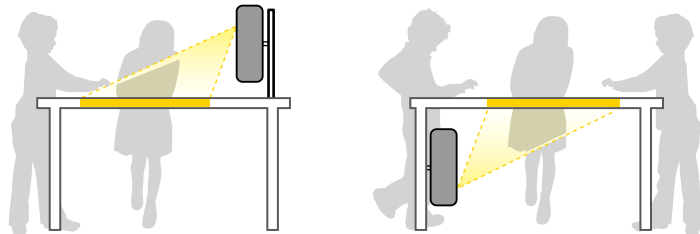

Sélectionnez la bonne option de **Projection** dans le menu **Installation** du projecteur en fonction de la méthode d'installation utilisée. Si nécessaire, activez le paramètre **Touche invers. sens** dans le menu **Fonctionnement** du projecteur et ajustez le paramètre **Rotation du menu** dans le menu **Affichage** du projecteur.



- Le réglage **Projection** par défaut est **Avant/Retourné**.
- Vous pouvez modifier le réglage **Projection** comme suit en appuyant environ 5 secondes sur le bouton [A/V Mute] de la télécommande.
 - Passer à/d'**Avant** depuis/à **Avant/Retourné**
 - Passer à/d'**Arrière** depuis/à **Arrière/Retourné**

» Liens connexes

- "Modes de projection" [p.62](#)
- "Modifier le mode de projection à l'aide de la télécommande" [p.62](#)
- "Modifier le mode de projection à l'aide des menus" [p.62](#)

Paramètres lors de l'utilisation des fonctions interactives

En cas d'utilisation des fonctions interactives, projetez depuis l'avant de l'écran (EB-1485Fi/EB-1480Fi).

Réglez **Projection** sur **Avant/Retourné** ou **Avant**.

Attention

Les fonctions interactives fonctionnent à l'aide d'une communication infrarouge. Notez les points suivants lors de l'installation du projecteur.

- N'installez pas le projecteur à une inclinaison de 3° ou plus. Les fonctions interactives pourraient ne pas fonctionner correctement.
- Vérifiez qu'aucune lumière forte et qu'aucun rayon de soleil ne se reflète sur le récepteur du crayon interactif, l'écran de projection, le projecteur ou l'arrière du projecteur.
- N'installez pas le projecteur dans un lieu où il pourrait être exposé à la lumière directe du soleil à travers une fenêtre. Cela pourrait causer un fonctionnement incorrect des fonctions interactives.
- Installez le projecteur de manière à ce que le récepteur du crayon interactif ne soit pas trop proche de lumières fluorescentes. Si la zone environnante est trop lumineuse, les fonctions interactives pourraient mal fonctionner.
- Si de la poussière est présente sur le récepteur du crayon interactif, elle peut perturber la communication infrarouge, et les fonctions interactives pourraient alors ne pas fonctionner correctement. Nettoyez le récepteur s'il est sale.
- Évitez de faire des marques ou de coller des autocollants sur le récepteur du crayon interactif.
- Lorsque vous utilisez les fonctions interactives, n'utilisez pas une télécommande infrarouge ou un microphone dans la même pièce. Le stylet interactif pourrait mal fonctionner.
- N'utilisez pas d'appareils générant des bruits forts, comme des appareils rotatifs ou des transformateurs, à proximité du projecteur, car les fonctions interactives peuvent ne pas fonctionner correctement.



- Nous conseillons l'utilisation d'un écran plat, façon tableau, sans irrégularité. Si l'écran de projection est irrégulier, l'image projetée peut être déformée.
- L'image projetée peut devenir déformée en fonction du matériau de l'écran et de la méthode d'installation.
- Lorsque vous utilisez les fonctions interactives, installez le projecteur de manière à ce que l'écran projeté soit un rectangle sans déformation.
- Lorsque vous utilisez les fonctions interactives avec plusieurs projecteurs dans la même pièce, le fonctionnement du stylet interactif peut devenir instable. Dans ce cas, branchez le jeu de câbles de télécommande optionnel sur les projecteurs, puis modifiez **Sync des projecteurs** sur **Câblé** dans le menu **Stylet/Tactile** du projecteur.
☛ **Stylet/Tactile > Installation des projecteurs > Sync des projecteurs**

» Liens connexes

- "Paramètres lors de l'utilisation de l'unité tactile" [p.33](#)
- "Connexion d'un ordinateur pour une utilisation avec les fonction d'interactivité de PC" [p.38](#)

Paramètres lors de l'utilisation de l'unité tactile

Lorsque vous utilisez l'unité tactile, installez le projecteur avec l'une des méthodes suivantes. L'unité tactile ne peut pas être utilisée si une autre méthode d'installation est employée.

- Montez le projecteur sur un mur ou suspendez-le depuis un plafond et projetez des images vers l'avant de l'écran (la plaque d'installation ou une fixation de plafond disponible dans le commerce est requise).
- Installez à la verticale sur un bureau et projetez vers l'avant du bureau (une fixation de table disponible dans le commerce est requise).

Consultez le *Guide d'installation* de votre projecteur pour les méthodes d'installation de l'unité tactile et les méthodes de réglage de l'angle.

» Liens connexes

- "Instructions de sécurité pour les fonctions tactiles interactives" [p.111](#)
- "Utiliser les opérations tactiles interactives avec votre doigt" [p.109](#)
- "Obtenir la dernière version des documents" [p.11](#)

Vous pouvez connecter le projecteur à diverses sources audio, vidéo, et informatique pour afficher des présentations, des films, d'autres images, avec ou sans son.

Attention

Vérifiez la forme et l'orientation des connecteurs sur tous les câbles que vous prévoyez de brancher. Ne forcez pas un connecteur dans un port s'il n'est pas adapté. L'appareil ou le projecteur pourrait être endommagé ou ne pas fonctionner correctement.



Consultez le *Guide de démarrage rapide* pour obtenir une liste de câbles fournis avec votre projecteur. Achetez des câbles en option ou disponibles dans le commerce si nécessaire.

- Connectez à un ordinateur disposant d'un port USB, d'un port (moniteur) de sortie vidéo standard, ou d'un port HDMI.
- Pour la projection vidéo, connectez des appareils comme des lecteurs DVD, des consoles de jeu, des appareils photo numériques et des smartphones dotés de ports de sortie vidéo compatibles.
- Si votre présentation ou vidéo est accompagnée de son, vous pouvez raccorder des câbles d'entrée audio.
- Pour les diaporamas ou présentations sans ordinateur, vous pouvez raccorder des appareils USB (comme un lecteur flash ou un appareil photo) ou encore la caméra document Epson en option.

» Liens connexes

- "Connexion à un ordinateur" [p.34](#)
- "Connexion à des sources vidéo" [p.39](#)
- "Connexion à des appareils USB externes" [p.41](#)
- "Connexion à une caméra document" [p.43](#)
- "Connexion à un émetteur HDBaseT" [p.43](#)
- "Connexion à une imprimante" [p.44](#)
- "Connexion à des appareils externes" [p.44](#)
- "Connecter plusieurs projecteurs du même modèle" [p.46](#)
- "Obtenir la dernière version des documents" [p.11](#)

Connexion à un ordinateur

Suivez les instructions de ces sections pour connecter un ordinateur au projecteur.

» Liens connexes

- "Connexion à un ordinateur pour la vidéo et l'audio VGA" [p.34](#)
- "Connexion à un ordinateur pour la vidéo et l'audio USB" [p.35](#)
- "Connexion à un ordinateur pour la vidéo et l'audio HDMI" [p.36](#)
- "Connecter un ordinateur au Control Pad" [p.37](#)
- "Connexion à un mini PC installé sur une plaque murale" [p.37](#)
- "Connexion d'un ordinateur pour une utilisation avec les fonction d'interactivité de PC" [p.38](#)

Connexion à un ordinateur pour la vidéo et l'audio VGA

Vous pouvez connecter le projecteur à votre ordinateur à l'aide d'un câble d'ordinateur VGA.

Vous pouvez obtenir du son par le biais des haut-parleurs du projecteur en connectant un câble audio à mini-jack stéréo 3,5 mm disponible dans le commerce.




- Pour connecter un ordinateur ne disposant pas d'un port vidéo VGA, il vous faut un adaptateur vous permettant de vous connecter au port vidéo VGA du projecteur.
- Pour projeter une source d'image connectée au port Computer2/Monitor Out, réglez **Port sortie moniteur** sur **Ordinateur2** dans le menu **E/S de signal** du projecteur.
- Vous pouvez également régler le port pour l'entrée audio, lorsque vous projetez la source ordinateur, avec le paramètre **Sortie audio** dans le menu **E/S de signal** du projecteur.
- Vérifiez que le câble audio porte la mention « Sans résistance ».



1 Branchez le câble d'ordinateur VGA au port moniteur de votre ordinateur.


2 Branchez l'autre extrémité à un port Computer du projecteur.

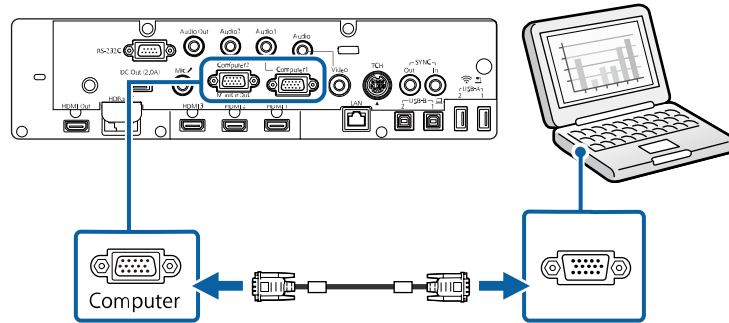

3 Serrez les vis du connecteur VGA.

4 Branchez le câble audio à la prise du casque ou de la sortie audio de votre portable, ou au port du haut-parleur ou de sortie audio de votre ordinateur de bureau.

5 Branchez l'autre extrémité au port Audio correspondant au port Computer que vous utilisez.

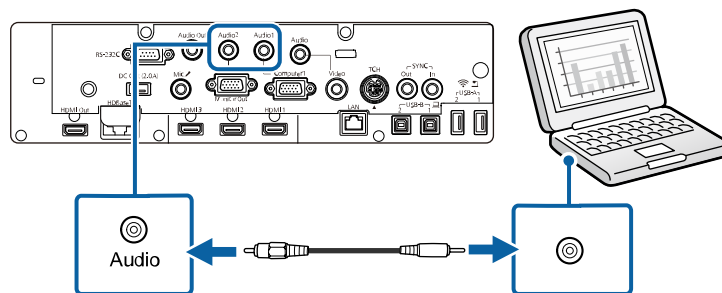

Connexion à un ordinateur pour la vidéo et l'audio USB


Si votre ordinateur respecte les exigences système, vous pouvez envoyer la sortie vidéo et audio vers le projecteur par l'intermédiaire du port USB de

l'ordinateur. Cette fonction est appelée USB Display. Connectez le projecteur à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.



- Si vous utilisez un plot USB, la connexion risquera de ne pas fonctionner correctement. Connectez directement le câble USB au projecteur.
- Pour utiliser la fonction USB Display, réglez le paramètre **USB Display** sur **On** dans le menu **E/S de signal** du projecteur (EB-1485Fi/EB-1480Fi).
- Lorsque vous utilisez le Control Pad (ELPHD02), le projecteur ne peut pas détecter le signal d'entrée d'image provenant du port USB-B du projecteur. Connectez directement le câble USB au Control Pad (EB-1485Fi).

1 Connectez le câble au port USB-B1 ou USB-B de votre projecteur.

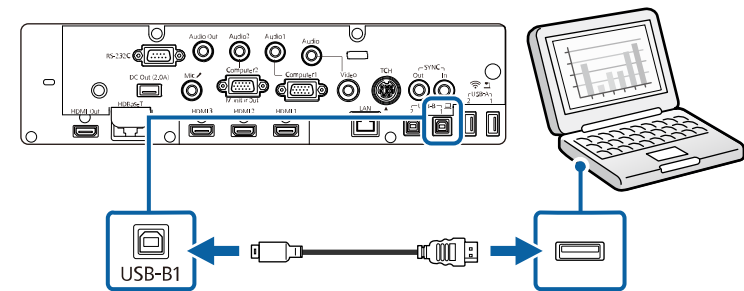

2 Connectez l'autre extrémité à n'importe quel port USB disponible sur votre ordinateur.

3 Allumez le projecteur et votre ordinateur.

4 Effectuez une des opérations suivantes pour installer le logiciel Epson USB Display :



Vous devez uniquement installer ce logiciel la première fois où vous connectez le projecteur à l'ordinateur.

- Windows : Sélectionnez **Exécuter EMP_UDSE.EXE** dans la boîte de dialogue affichée pour installer le logiciel Epson USB Display.
- Mac : Le dossier de configuration Epson USB Display s'affiche sur votre écran. Sélectionnez **USB Display Installer** et suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel Epson USB Display. Si le dossier d'USB Display d'**USB Display** ne s'affiche pas automatiquement, double-cliquez sur **EPSON_PJ_UD > USB Display Installer**.

5 Suivez les instructions qui s'affichent.

Ne débranchez pas le câble USB et n'éteignez pas le projecteur jusqu'à ce que le projecteur affiche une image.

Le projecteur affiche l'image provenant du bureau de votre ordinateur et génère du son si votre présentation contient de l'audio.



- Si le projecteur ne projette pas d'images, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Windows : Cliquez sur **Tous les programmes > EPSON Projector > Epson USB Display > Epson USB Display Ver.x.xx**.
 - Mac : Double-cliquez sur l'icône **USB Display** dans le dossier **Application**.
- Une fois la projection terminée, effectuez une des actions suivantes :
 - Windows : Déconnectez le câble USB. Vous n'avez pas besoin d'utiliser **Retirer le périphérique en toute sécurité**.
 - Mac : Sélectionnez **Déconnecter** dans le menu d'icônes **USB Display** de la barre d'outils ou dans le **Dock**, puis débranchez le câble USB.

» Liens connexes

- "Configuration système requise pour USB Display" [p.324](#)

Connexion à un ordinateur pour la vidéo et l'audio HDMI


Si votre ordinateur dispose d'un port HDMI, vous pouvez le connecter au projecteur à l'aide d'un câble HDMI et envoyer l'audio de l'ordinateur avec l'image projetée.



Pour connecter un Mac ne disposant pas d'un port HDMI, il vous faut un adaptateur vous permettant de vous connecter au port HDMI du projecteur. Contactez Apple pour en savoir plus sur les adaptateurs compatibles. Les ordinateurs Mac anciens (2009 et avant) peuvent ne pas prendre en charge l'audio via le port HDMI.

1 Branchez le câble HDMI au port de sortie HDMI de votre ordinateur.

2 Branchez l'autre extrémité au port HDMI du projecteur.

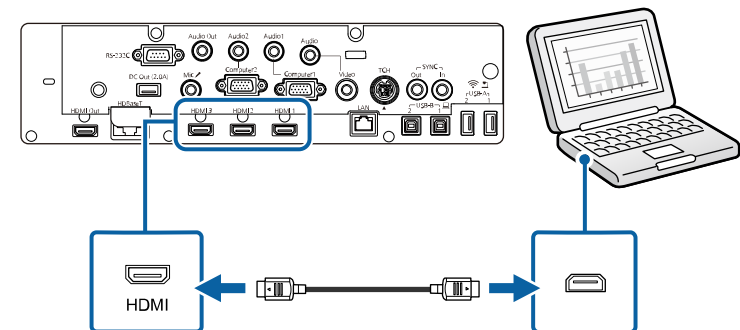

Si vous avez du mal à entendre l'audio par le biais de la connexion HDMI, branchez l'extrémité d'un câble audio mini-jack stéréo 3,5 mm disponible dans le commerce au port Audio du projecteur, et l'autre extrémité au port de sortie audio de votre ordinateur. Sélectionnez le port d'entrée audio auquel vous êtes connecté comme paramètre de **Sortie audio HDMI** dans le menu **E/S de signal** du projecteur.

Connecter un ordinateur au Control Pad


Si votre ordinateur dispose d'un port HDMI, vous pouvez le connecter au projecteur à l'aide d'un câble HDMI et envoyer l'audio de l'ordinateur avec l'image projetée via le Control Pad (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F).



Pour connecter un Mac ne disposant pas d'un port HDMI, il vous faut un adaptateur vous permettant de vous connecter au port HDMI du projecteur. Contactez Apple pour en savoir plus sur les adaptateurs compatibles. Les ordinateurs Mac anciens (2009 et avant) peuvent ne pas prendre en charge l'audio via le port HDMI.

- 1** Connectez le projecteur au Control Pad.
Consultez le *Guide d'installation* de votre projecteur pour plus de détails sur le branchement du câble entre le projecteur et le control pad.
- 2** Allumez le projecteur et votre ordinateur.
- 3** Réglez le paramètre **Connecter ELPHD02** sur **On** dans le menu **E/S de signal** du projecteur (EB-805F/EB-800F).

- 4** Branchez le câble HDMI au port HDMI1 ou HDMI2 sur la partie inférieure du Control Pad et à un port HDMI disponible sur votre ordinateur.

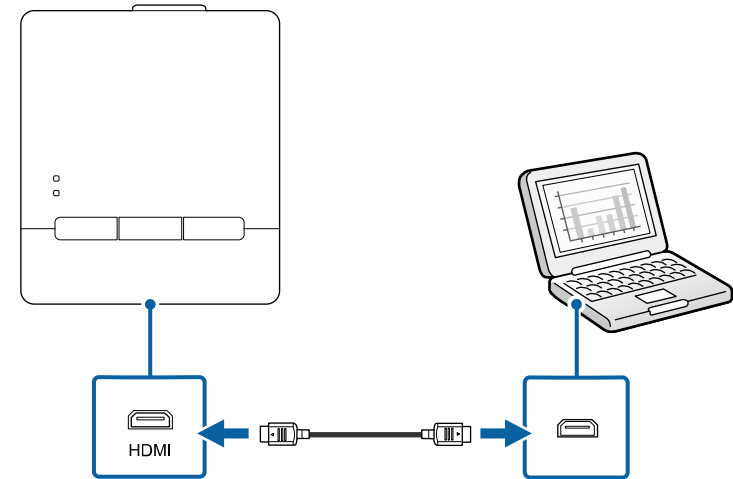

- 5** Appuyez sur le bouton HDMI1 ou HDMI2 du control pad et sélectionnez le périphérique d'entrée.

Le projecteur passe la source d'entrée sur **HDBaseT**, affiche l'image provenant du bureau de votre ordinateur et émet le son si votre présentation contient de l'audio.

» Liens connexes

- "Obtenir la dernière version des documents" [p.11](#)


Connexion à un mini PC installé sur une plaque murale

Vous pouvez raccorder votre projecteur à un mini PC installé sur une plaque murale (EB-1485Fi/EB-1480Fi).


Attention

Ne recouvrez pas les grilles d'entrée ou de sortie d'air du mini PC. L'obstruction de l'une de ces grilles peut provoquer une élévation de la température interne et provoquer un dysfonctionnement.

- 1 Raccordez le mini PC et le port HDMI du projecteur à l'aide d'un câble HDMI.

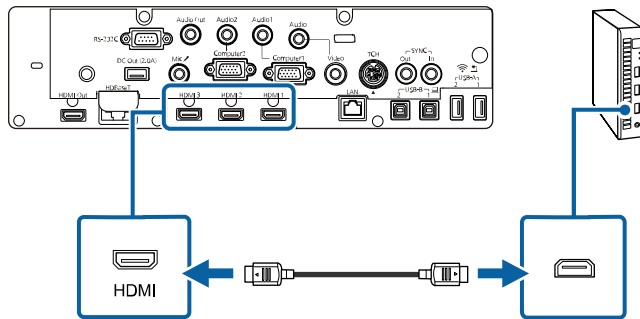

- 2 Si vous utilisez les fonctions interactives, connectez le câble USB au port USB-B2 de votre projecteur.

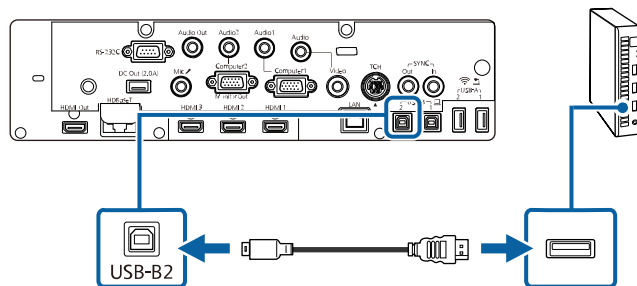

- 3 Connectez l'autre extrémité à n'importe quel port USB disponible sur votre ordinateur.

- 4 Allumez le projecteur et votre ordinateur.

- 5 Si vous avez connecté un câble USB, réglez le paramètre **USB-B2** dans le menu **Stylet/Tactile** au port HDMI que vous avez utilisé pour connecter votre mini PC au projecteur.

☛ **Stylet/Tactile** > **Interactivité PC** > **USB-B2**



Si vous avez du mal à entendre l'audio par le biais de la connexion HDMI, branchez l'extrémité d'un câble audio mini-jack stéréo 3,5 mm disponible dans le commerce au port Audio du projecteur, et l'autre extrémité au port de sortie audio de votre ordinateur. Sélectionnez le port d'entrée audio auquel vous êtes connecté comme paramètre de **Sortie audio HDMI** dans le menu **E/S de signal** du projecteur.

Connexion d'un ordinateur pour une utilisation avec les fonction d'interactivité de PC


Lorsque le projecteur est connecté à un ordinateur avec un câble USB, vous pouvez utiliser l'ordinateur depuis l'écran de projection avec les crayons interactifs ou votre doigt, comme vous le feriez avec une souris (EB-1485Fi/EB-1480Fi). Vous pouvez naviguer, sélectionner et interagir avec les programmes de votre ordinateur depuis l'écran projeté.



Si vous utilisez un plot USB, la connexion risquera de ne pas fonctionner correctement. Connectez directement le câble USB au projecteur.

- 1 Connectez l'ordinateur à votre projecteur en utilisant un câble de signal d'image autre qu'un câble USB.

2 Connectez un câble au port USB-B1 de votre projecteur.

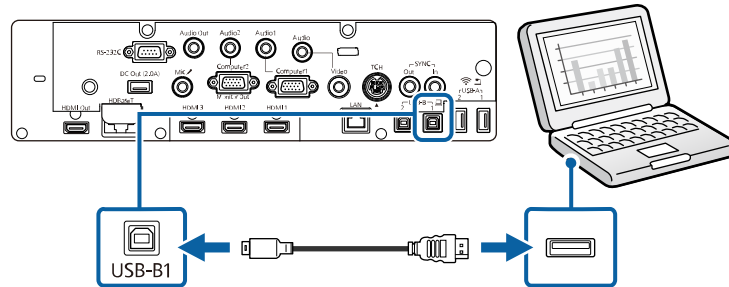

3 Connectez l'autre extrémité à n'importe quel port USB disponible sur votre ordinateur.

Connexion à des sources vidéo

Suivez les instructions de ces sections pour connecter des appareils vidéo au projecteur.



- Si la forme du port de l'appareil que vous souhaitez connecter est inhabituelle, utilisez le câble fourni avec le périphérique ou un câble en option pour le connecter au projecteur.
- Le câble varie selon le signal de sortie provenant de l'équipement vidéo connecté.
- Certains types d'équipement vidéo peuvent envoyer différents types de signaux. Consultez la documentation de l'équipement vidéo pour vérifier quels types de signaux il peut envoyer.

» Liens connexes

- "Connexion à une source vidéo HDMI" p.39
- "Connexion à une source vidéo composite" p.39
- "Connecter une source vidéo au control pad" p.40

Connexion à une source vidéo HDMI


Si votre source vidéo dispose d'un port HDMI, vous pouvez la connecter au projecteur à l'aide d'un câble HDMI et envoyer l'audio de la source de l'image avec l'image projetée.

Attention

N'allumez pas la source vidéo avant de l'avoir connectée au projecteur. Cela pourrait endommager le projecteur.

1 Branchez le câble HDMI au port de sortie HDMI de votre source vidéo.

2 Branchez l'autre extrémité au port HDMI du projecteur.

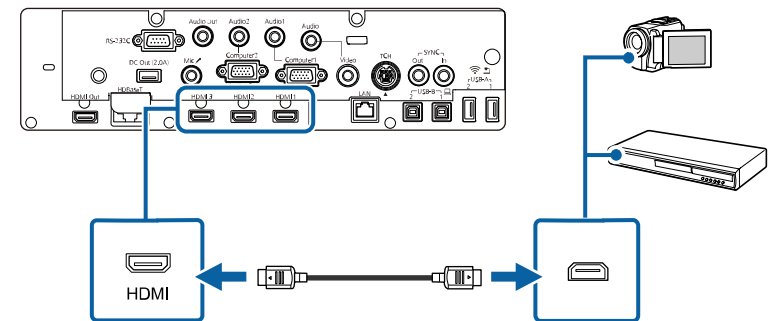

Si vous avez du mal à entendre l'audio par le biais de la connexion HDMI, branchez l'extrémité d'un câble audio mini-jack stéréo 3,5 mm disponible dans le commerce au port Audio du projecteur, et l'autre extrémité au port de sortie audio de votre source vidéo. Sélectionnez le port d'entrée audio auquel vous êtes connecté comme paramètre de **Sortie audio HDMI** dans le menu **E/S de signal** du projecteur.

Connexion à une source vidéo composite

Si votre source vidéo dispose d'un port vidéo composite, vous pouvez la connecter au projecteur à l'aide d'un câble vidéo de style RCA ou A/V.


Vous pouvez lire du son par l'intermédiaire du système de haut-parleur du projecteur en connectant un câble audio mini-jack stéréo.



Vérifiez que le câble audio porte la mention « Sans résistance ».


1 Branchez le câble doté du connecteur jaune au port de sortie vidéo jaune de votre source vidéo.

2 Branchez l'autre extrémité au port Video du projecteur.

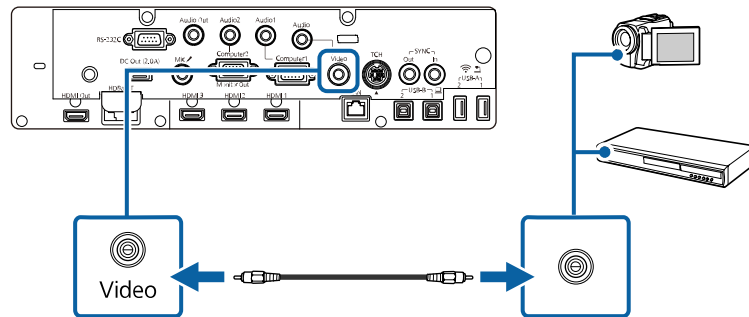

3 Branchez le câble audio au port de sortie audio de votre source vidéo.

4 Branchez l'autre extrémité au port Audio du projecteur.

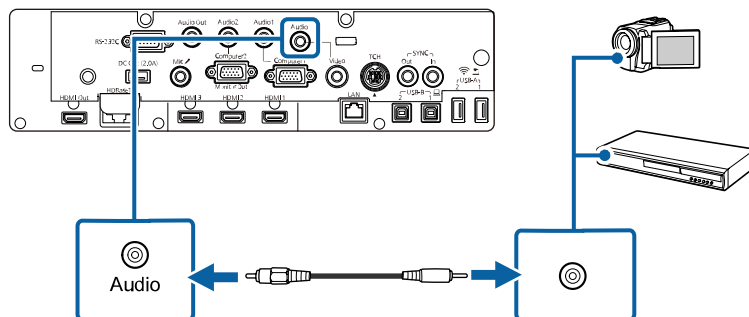

Connecter une source vidéo au control pad

Si votre source vidéo dispose d'un port HDMI, vous pouvez le connecter au projecteur à l'aide d'un câble HDMI et envoyer l'audio des images sources avec l'image projetée (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F).

Attention


N'allumez pas la source vidéo avant de l'avoir connectée au projecteur. Cela pourrait endommager le projecteur.

1 Connectez le projecteur au control pad. Consultez le *Guide d'installation* de votre projecteur pour plus de détails sur le branchement du câble entre le projecteur et le control pad.

2 Allumez le projecteur et votre source vidéo.

3 Réglez le paramètre **Connecter ELPHD02** sur **On** dans le menu **E/S de signal** du projecteur (EB-805F/EB-800F).

4 Branchez le câble HDMI au port HDMI1 ou HDMI2 sur la partie inférieure du control pad et à un port HDMI disponible sur votre source vidéo.

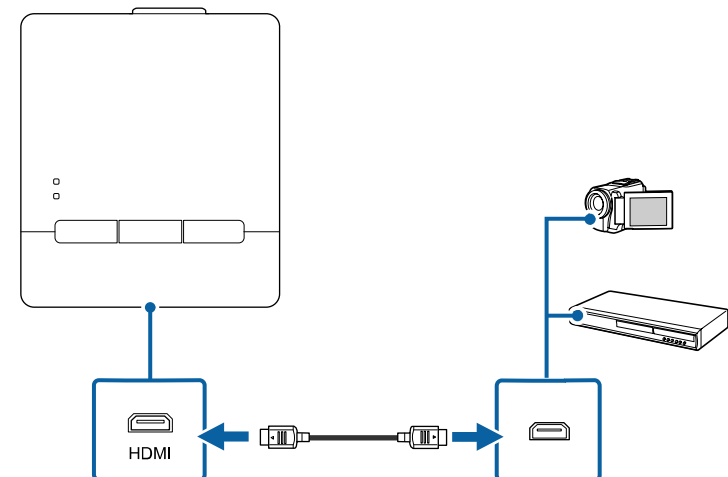

- 5** Appuyez sur le bouton HDMI1 ou HDMI2 du control pad et sélectionnez le périphérique d'entrée.

Le projecteur change la source d'entrée sur **HDBaseT**, affiche l'image provenant de votre source vidéo et génère du son si votre présentation contient de l'audio.

» **Liens connexes**

- "Obtenir la dernière version des documents" [p.11](#)

Connexion à des appareils USB externes

Suivez les instructions de ces sections pour connecter des appareils USB externes au projecteur.

» **Liens connexes**

- "Projection d'appareil USB" [p.41](#)
- "Connexion à un périphérique USB" [p.41](#)
- "Connecter une clé USB au Control Pad" [p.42](#)
- "Déconnexion d'un appareil USB" [p.42](#)

Projection d'appareil USB

Vous pouvez projeter des images et autres contenus sans utiliser d'ordinateur ni d'appareil vidéo mais en connectant n'importe lequel de ces appareils à votre projecteur :

- Clé USB
- Appareil photo numérique ou smartphone
- Disque dur USB



- Les appareils photo numériques ou smartphones doivent être des appareils à montage USB, et non des appareils compatibles TWAIN, et doivent être compatibles USB à mémoire de grande capacité.
- Les disques durs USB doivent répondre à ces exigences :
 - Compatible USB à mémoire de grande capacité (les appareils de USB à mémoire de grande capacité ne sont pas tous pris en charge)
 - Formaté en FAT16/32
 - Alimentation par leur propre alimentation CA (les disques durs alimentés par bus ne sont pas recommandés)
 - Évitez d'utiliser des disques durs dotés de plusieurs partitions

Vous pouvez projeter des fichiers image d'un appareil USB connecté.

Vous pouvez aussi projeter des listes de lecture contenant des images et des films enregistrées sur une clé USB en mode Lecture de contenu (EB-805F/EB-800F).

» **Liens connexes**

- "Projection en mode lecture de contenu" [p.149](#)
- "Projeter une présentation PC Free" [p.143](#)


Connexion à un périphérique USB

Vous pouvez brancher votre périphérique USB au port USB-A du projecteur et l'utiliser pour projeter des images et autres contenus.



- 1** Si votre appareil USB a été fourni avec un adaptateur d'alimentation, branchez l'appareil sur une prise électrique.

- 2 Connectez le câble USB ou la clé USB au port USB-A du projecteur comme indiqué.

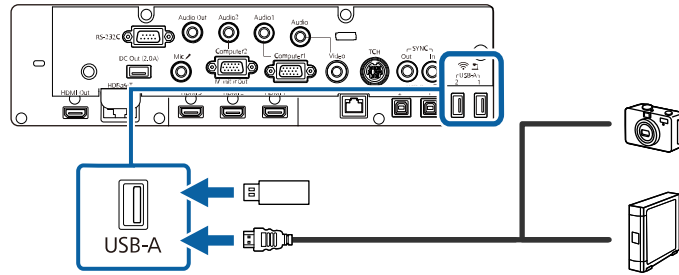

Attention

- Utilisez le câble USB fourni ou conçu pour une utilisation avec l'appareil.
- Ne branchez pas de concentrateur USB ou de câble USB d'une longueur supérieure à 3 mètres, sinon l'appareil pourrait mal fonctionner.



Sélectionnez **USB1** en tant que source d'image lorsque vous connectez un appareil USB à l'un des ports USB-A.

- 3 Branchez l'autre extrémité à votre appareil, si nécessaire.

Connecter une clé USB au Control Pad

Vous pouvez brancher votre clé USB sur le port USB-A du control pad et l'utiliser pour projeter des images et autres contenus (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F).


- 1 Connectez le projecteur au Control Pad. Consultez le *Guide d'installation* de votre projecteur pour plus de détails sur le branchement du câble entre le projecteur et le control pad.



Assurez-vous que le projecteur et le control pad sont connectés avec le câble USB.

- 2 Réglez le paramètre **Connecter ELPHD02** sur **On** dans le menu **E/S de signal** du projecteur (EB-805F/EB-800F).

- 3 Connectez la clé USB dans le port USB-A sur la partie inférieure du control pad.

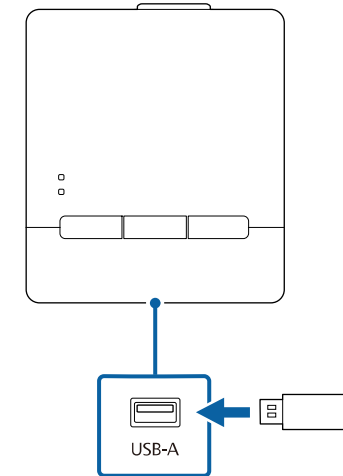

Sélectionnez **USB1** en tant que source d'image pour projeter des images sur la clé USB.

» Liens connexes

- "Obtenir la dernière version des documents" [p.11](#)

Déconnexion d'un appareil USB

Lorsque vous avez terminé votre présentation avec un appareil USB connecté, déconnectez l'appareil du control pad ou du projecteur.

- 1 Éteignez et débranchez l'appareil, si nécessaire.
- 2 Débranchez l'appareil USB du control pad ou du projecteur.

Connexion à une caméra document

Vous pouvez connecter une caméra document à votre projecteur pour projeter des images visualisées par la caméra.

La méthode de connexion varie en fonction du modèle de votre caméra document Epson. Consultez le manuel relatif à la caméra document pour plus de détails.

Selon les modèles de votre projecteur et de votre caméra de document, vous pouvez contrôler la caméra de document à l'aide des fonctions interactives.



- Sélectionnez **USB2** en tant que source d'image lorsque vous connectez une caméra document USB à l'un des ports USB-A.
- Vous ne pouvez pas utiliser plusieurs caméras document USB en même temps.

» Liens connexes

- "Contrôler une caméra de document" [p.133](#)
- "Obtenir la dernière version des documents" [p.11](#)

Connexion à un émetteur HDBaseT

Pour envoyer un signal HDMI ou RS-232C sur une longue distance, vous pouvez connecter le projecteur sur un émetteur HDBaseT optionnel avec un câble réseau 100Base-TX (EB-805F/EB-800F). Ceci est utile lorsque vous souhaitez envoyer un signal vers ou contrôler le projecteur depuis un emplacement distant, tel qu'un hall ou un lieu d'événement, car vous pouvez utiliser un câble réseau jusqu'à 100 mètres de long. Pour assurer une transmission correcte des données, utilisez un câble STP de catégorie 5e ou supérieure. Cependant, le fonctionnement n'est pas garanti pour tous les appareils d'entrée/sortie et tous les environnements.



- Pour activer la communication depuis les ports Ethernet et série sur l'émetteur, réglez le paramètre **Commande Communication** sur **On** dans le menu **E/S de signal** du projecteur. Activer ce paramètre désactive les ports LAN et RS-232C du projecteur.
 ☛ **E/S de signal > HDBaseT > Commande Communication**
- Si vous avez connecté un émetteur ou un commutateur Extron XTP au port HDBaseT du projecteur, réglez le paramètre **Extron XTP** sur **On** dans le menu **E/S de signal** du projecteur.
 ☛ **E/S de signal > HDBaseT > Extron XTP**
- La télécommande filaire avec le port HDBaseT n'est pas disponible.
- Si vous souhaitez contrôler le projecteur lorsque le projecteur ne projette pas d'image, réglez le paramètre **Sortie A/V** sur **Toujours valide** dans le menu **E/S de signal** du projecteur.


1 Éteignez le projecteur et l'émetteur HDBaseT.



Assurez-vous que le projecteur et l'émetteur HDBaseT sont éteints quand vous connectez ou débranchez un câble réseau entre les deux appareils.

2 Connectez une extrémité du câble réseau au port HDBaseT de l'émetteur.

3 Branchez l'autre extrémité au port HDBaseT du projecteur.

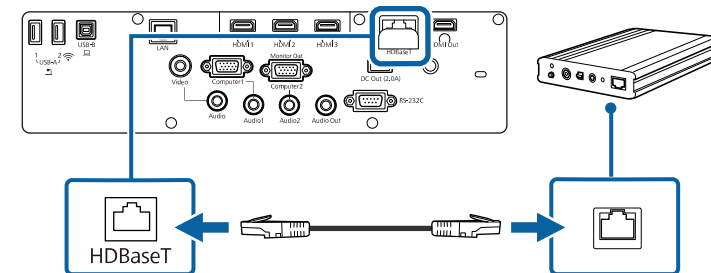



Consultez la documentation fournie avec l'émetteur HDBaseT pour des instructions sur le branchement à votre appareil vidéo ou à votre ordinateur.

- 4 Allumez le projecteur et l'émetteur HDBaseT.


Connexion à une imprimante

Vous pouvez connecter une imprimante Epson ou un appareil tout-en-un au port USB-A et l'utiliser pour imprimer votre contenu projeté et annoté à partir du tableau blanc (EB-1485Fi/EB-1480Fi).



- Assurez-vous que l'imprimante est conforme aux exigences des commandes de contrôle.
- Vous pouvez également connecter une imprimante réseau via le paramètre **Imprimer** dans le menu **Interactif** du projecteur.
- Vous pouvez également connecter une imprimante via le control pad.

- 1 Connectez le câble USB au port USB-A du projecteur. Assurez-vous que le câble ne mesure pas plus de 5 m de long.

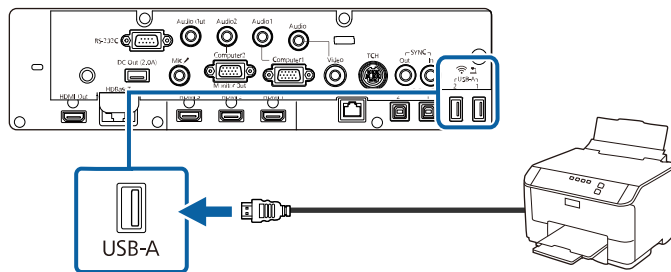

- 2 Branchez l'autre extrémité du câble au port USB type B de l'imprimante.

» Liens connexes

- "Imprimer le contenu dessiné" [p.126](#)

Connexion à des appareils externes

Suivez les instructions de ces sections pour connecter des appareils externes au projecteur.

» Liens connexes

- "Connexion à un moniteur HDMI externe" [p.44](#)
- "Connexion à un moniteur VGA" [p.45](#)
- "Connexion à des haut-parleurs externes" [p.45](#)
- "Connecter un microphone" [p.46](#)

Connexion à un moniteur HDMI externe


Vous pouvez connecter un moniteur HDMI externe au port HDMI Out du projecteur et l'utiliser pour afficher le contenu dessiné et des images à partir de la source d'entrée actuelle.



- Vous ne pouvez pas afficher l'écran d'accueil sur un moniteur HDMI externe.
- Vous ne pouvez afficher les images d'une source de miroir d'écran que lorsque le paramètre **Capturer** est réglé sur **Activé**.
☛ Réseau > Réglages réseau > Projection en réseau > Screen Mirroring > Capturer

- 1 Branchez le câble HDMI au port d'entrée HDMI de votre moniteur.

2 Branchez l'autre extrémité au port HDMI Out du projecteur.

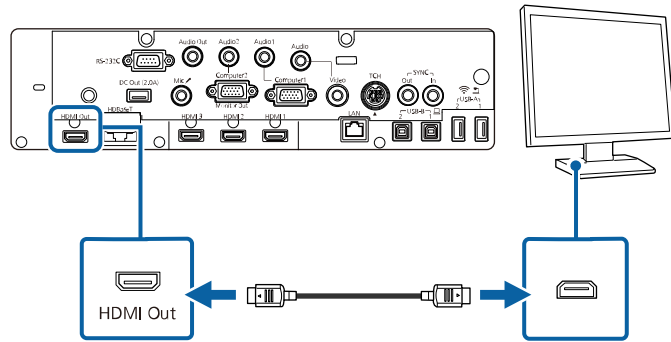

Connexion à un moniteur VGA

Si vous avez connecté le projecteur à un ordinateur à l'aide d'un port Computer, vous pouvez également connecter un moniteur externe au projecteur. Cela vous permet de voir votre présentation sur le moniteur externe même si l'image projetée n'est pas visible.

Pour générer des images vers un moniteur externe, réglez le paramètre **Port sortie moniteur** sur **Sortie du moniteur** dans le menu **E/S de signal** du projecteur.




- Si vous souhaitez générer des images vers un moniteur externe lorsque le projecteur ne projette pas d'image, réglez le paramètre **Sortie A/V** sur **Toujours valide** dans le menu **E/S de signal** du projecteur.
- Le contenu dessiné à l'écran à l'aide des fonctions interactives ne s'affiche pas sur un moniteur externe (EB-1485Fi/EB-1480Fi). Pour afficher le contenu dessiné sur un moniteur externe, utilisez les outils Easy Interactive Tools.
- Les moniteurs utilisant un taux de rafraîchissement inférieur à 60 Hz pourraient ne pas être en mesure d'afficher correctement les images.

1 Assurez-vous que votre ordinateur est connecté au port Computer du projecteur.



- S'il y a deux ports ordinateur, assurez-vous d'utiliser le port Computer1.
- Seuls les signaux RVB analogiques du port Computer1 peuvent être émis en sortie vers un moniteur externe. Vous ne pouvez pas émettre en sortie des signaux reçus d'autres ports.

2 Connectez le câble du moniteur externe au port Monitor Out de votre projecteur.

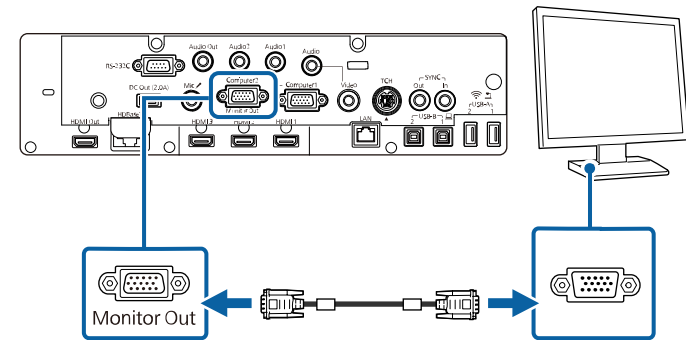

Connexion à des haut-parleurs externes

Pour optimiser le son de votre présentation, vous pouvez connecter le projecteur à des haut-parleurs externes auto-alimentés. Vous pouvez contrôler le volume avec la télécommande du projecteur.

Pour émettre l'audio depuis les haut-parleurs externes, réglez le paramètre **Périph. sortie audio** sur **Système AV** dans le menu **E/S de signal** du projecteur. Lorsqu'aucun système audio/vidéo n'est connecté au projecteur, l'audio est émis depuis le projecteur même si **Périph. sortie audio** est réglé sur **Système AV**.

☛ **E/S de signal > Liaison HDMI > Périph. sortie audio**




- Si vous souhaitez générer l'audio depuis les haut-parleurs externes lorsque le projecteur ne projette pas d'image, réglez le paramètre **Sortie A/V** sur **Toujours valide** dans le menu **E/S de signal** du projecteur.
- Vous pouvez également connecter le projecteur à un amplificateur avec des haut-parleurs.
- Le système de haut-parleurs intégrés du projecteur est désactivé lorsque vous connectez des haut-parleurs externes.




- Les unités d'alimentation à enficher ne sont pas prises en charge.
- Si vous souhaitez générer l'audio depuis un microphone lorsque le projecteur ne projette pas d'image, réglez le paramètre **Sortie A/V** sur **Toujours valide** dans le menu **E/S de signal** du projecteur.
- Réglez le paramètre **Volume entrée micro** dans le menu **E/S de signal** du projecteur si les sons du microphone sont difficiles à entendre ou trop forts, ce qui entraîne un grésillement.

- 1** Assurez-vous que votre ordinateur ou votre source vidéo est connecté(e) au projecteur avec les câbles audio et vidéo si nécessaire.
- 2** Localisez le câble approprié pour connecter vos haut-parleurs externes, par exemple un câble stéréo mini-jack vers prise à broches ou un autre type de câble ou d'adaptateur.
- 3** Connectez une extrémité du câble à vos haut-parleurs externes si nécessaire.
- 4** Branchez l'extrémité mini-jack stéréo du câble au port Audio Out de votre projecteur.

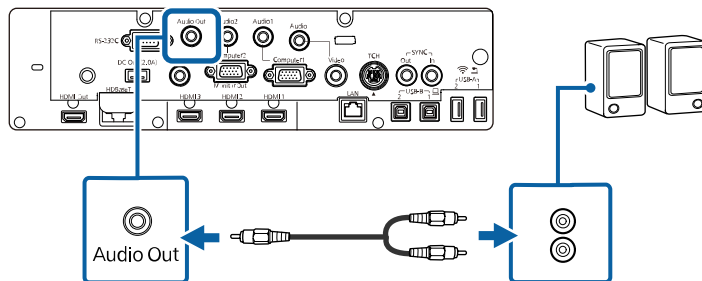

- 1** Branchez le câble du micro au port Mic du projecteur.

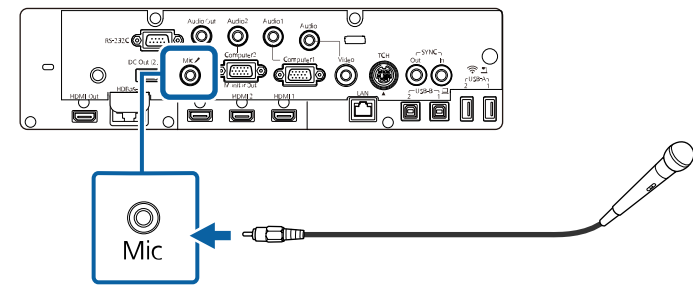

- 2** Mettez en marche le micro si nécessaire.


Connecter plusieurs projecteurs du même modèle


Vous pouvez créer une image unifiée unique projetée à partir de plusieurs projecteurs (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F). L'image est unifiée horizontalement.

Connecter un microphone


Vous pouvez connecter un micro au port Mic du projecteur pour assurer une prise en charge audio pendant les présentations (EB-1485Fi/EB-1480Fi).


- 1** Raccordez l'ordinateur et les projecteurs à l'aide de câbles HDMI comme indiqué.

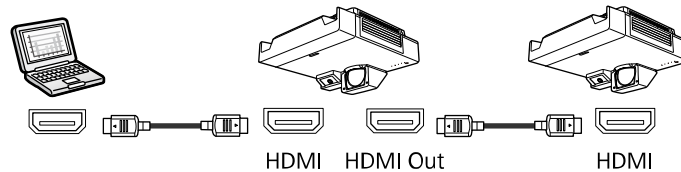


 Si vous connectez trois projecteurs ou plus, connectez les projecteurs en chaîne comme indiqué.


- 2** Si vous comptez utiliser les fonctions interactives, connectez une extrémité du câble au port SYNC OUT d'un projecteur et connectez l'autre extrémité au port SYNC IN de l'autre projecteur comme indiqué.

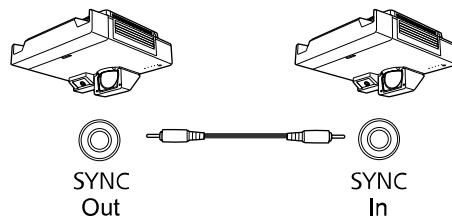


 Si vous connectez trois projecteurs ou plus, vous ne pouvez pas utiliser les fonctions interactives.

- 3** Si vous comptez utiliser les fonctions interactives, raccordez l'ordinateur et les projecteurs à l'aide de câbles USB comme indiqué.

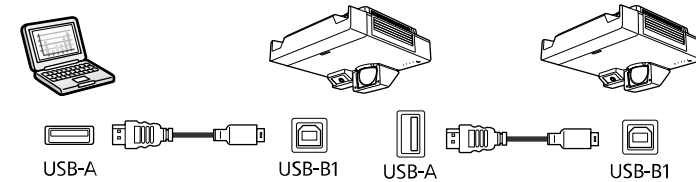

 Lorsque vous réglez le paramètre **USB-B2** sur **Off** dans le menu **Stylet/Tactile** du projecteur, connectez le câble USB au port USB-B1 de l'autre projecteur. Lorsque vous réglez le paramètre **USB-B2** sur autre chose que **Off**, connectez le câble USB au port USB-B2 de l'autre projecteur.

- 4** Appuyez sur le bouton [Menu] de la télécommande ou du panneau de commande.

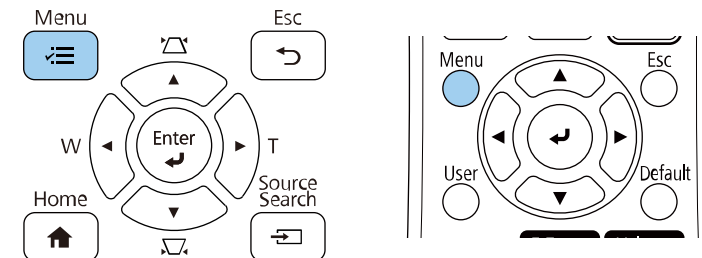

- 5** Sélectionnez le paramètre **Mode couleurs** pour **Projection multiple** dans le menu **Image** du projecteur pour tous les projecteurs.

- 6** Sélectionnez les paramètres **Paramètre de sortie HDMI** et **Sync des projecteurs** (EB-1485Fi/EB-1480Fi uniquement) dans les menus du projecteur. Pour plus d'informations, consultez la liste des paramètres.



Vous pouvez être amené à redémarrer le projecteur. Suivez les instructions à l'écran.

- 7** Sélectionnez les paramètres nécessaires dans le menu **Projection multiple** du projecteur pour créer une zone d'image unifiée sans couture.
- 8** Si vous comptez utiliser les fonctions interactives, réglez le paramètre **EDID** de HDMI ou HDBaseT sur **3240×1080/60Hz** dans le menu **E/S de signal** du projecteur.
- 9** Sélectionnez les paramètres nécessaires dans le menu **Stylet/Tactile** du projecteur afin de calibrer la position du stylet interactif et la position du doigt.
Pour plus de détails sur le calibrage des positions du stylet interactif et du doigt, consultez le *Guide d'installation* du projecteur.
- 10** Appuyez sur [Menu] ou [Esc] pour quitter les menus.

» **Liens connexes**


- "Paramètres de menu pour les connexions à plusieurs projecteurs" [p.48](#)
- "Superposition des bords d'image" [p.167](#)
- "Réglage du niveau Noir" [p.170](#)
- "Mise à l'échelle d'une image" [p.174](#)
- "Ajuster Uniformité" [p.165](#)
- "Correspondance des couleurs de l'image" [p.169](#)
- "Obtenir la dernière version des documents" [p.11](#)

Paramètres de menu pour les connexions à plusieurs projecteurs

Pour une utilisation avec les fonctions interactives

Consultez les tableaux suivants pour plus de détails sur les paramètres de menu lorsque vous connectez plusieurs projecteurs. Utilisez la fonction

interactive dans une zone d'image unifiée. Lorsque vous utilisez les fonctions interactives, vous pouvez connecter deux projecteurs dans une chaîne.

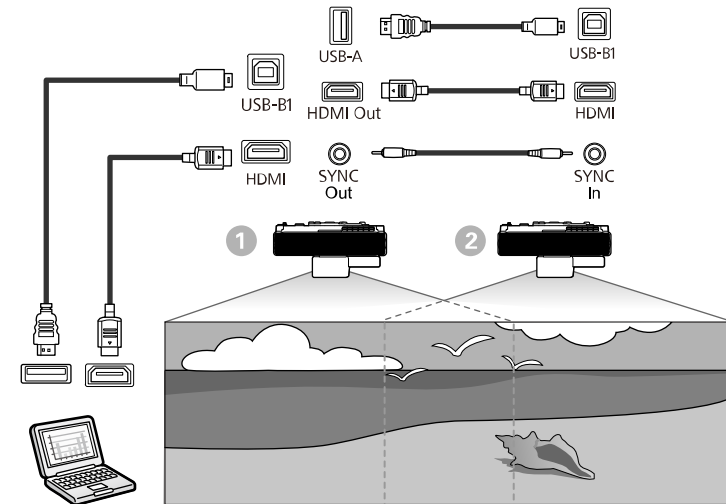

Lorsque vous réglez le paramètre **USB-B2** sur **Off** dans le menu **Stylet/Tactile** du projecteur, connectez le câble USB au port **USB-B1** de l'autre projecteur. Lorsque vous réglez le paramètre **USB-B2** sur autre chose que **Off**, connectez le câble USB au port **USB-B2** de l'autre projecteur.

Les réglages du menu Image

Élément de réglage	①	②
	Projecteur sur la gauche (connecté à un ordinateur)	Projecteurs sur la droite
Mode couleurs	Projection multiple	Projection multiple

Paramètres E/S de signal

Élément de réglage	①	②
	Projecteur sur la gauche (connecté à un ordinateur)	Projecteurs sur la droite
EDID	3240×1080/60Hz	3240×1080/60Hz

Paramètres Stylet/Tactile

Élément de réglage	①	②
	Projecteur sur la gauche (connecté à un ordinateur)	Projecteurs sur la droite
Installation des projecteurs > Sync des projecteurs	Câblé	Câblé




Si vous utilisez le projecteur dans la même pièce qu'un autre projecteur ne prenant pas en charge la connexion câblée, réglez le paramètre **Intensité infrarouge** sur **Fort**.

Paramètres Projection multiple

Élément de réglage	①	②
	Projecteur sur la gauche (connecté à un ordinateur)	Projecteur sur la droite
Paramètre de sortie HDMI	Sortie processus	Sortie processus
Ordre	Permet de spécifier la position de ce projecteur dans l'ordre numérique de gauche à droite.	
Connecter ordinateur	Oui	Non
Superposition bords > Tous bords > Fusion pos. démarr	0	0
Superposition bords > Tous bords > Plage superposition	600	600

Pour une utilisation sans fonctions interactives

Consultez les tableaux suivants pour plus de détails sur les paramètres de menu lorsque vous connectez plusieurs projecteurs pour créer un écran horizontal large sans fonction interactive. Lorsque vous n'utilisez pas les fonctions interactives, vous pouvez connecter deux à quatre projecteurs dans une chaîne.

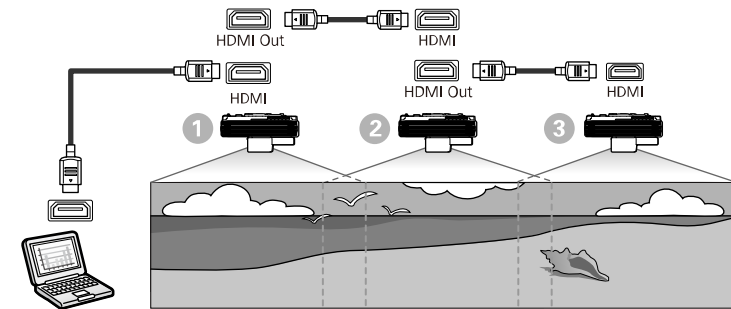

Les réglages du menu Image

Élément de réglage	①	②	③
	Projecteur sur la gauche (connecté à un ordinateur)	Projecteurs au milieu	Projecteurs sur la droite
Mode couleurs	Projection multiple	Projection multiple	Projection multiple

Paramètres Projection multiple

Élément de réglage	①	②	③
	Projecteur sur la gauche (connecté à un ordinateur)	Projecteurs au milieu	Projecteur sur la droite
Paramètre de sortie HDMI	Pass Through	Pass Through	Pass Through
Nombre de projecteurs	Indique le nombre de projecteurs connectés dans une chaîne.		

Élément de réglage	①	②	③
	Projecteur sur la gauche (connecté à un ordinateur)	Projecteurs au milieu	Projecteur sur la droite
Ordre	Permet de spécifier la position de ce projecteur dans l'ordre numérique de gauche à droite		



Après avoir réglé **Nombre de projecteurs** ou **Ordre**, vous devrez peut-être redémarrer le projecteur. Suivez les instructions à l'écran.

La télécommande utilise les deux piles AA fournies avec le projecteur.


Attention

Lisez attentivement les *Consignes de sécurité* avant de manipuler les piles.



Remplacez les piles dès qu'elles sont déchargées. La télécommande utilise deux piles AA au manganèse ou alcalines.

- 1** Retirez le couvercle des piles comme indiqué.

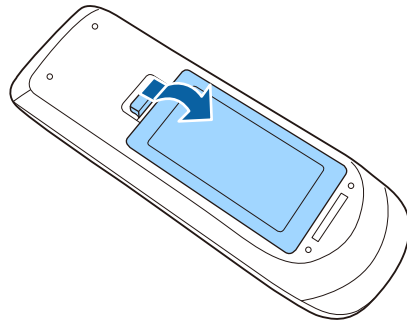


- 2** Retirez les piles usagées si nécessaire.



Mettez au rebut les piles usagées conformément à la réglementation locale.


- 3** Insérez les piles avec les extrémités + et - orientées de la manière indiquée.

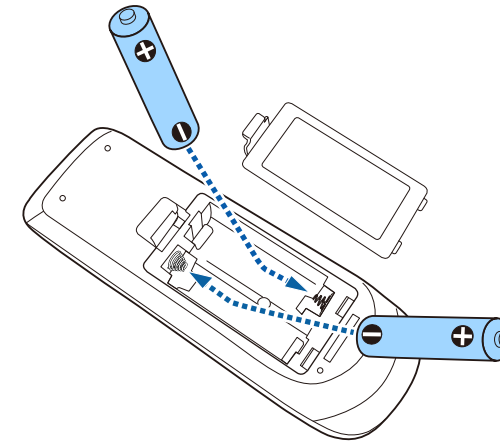

⚠ Avertissement

Veillez à installer les nouvelles piles à l'endroit en respectant les signes (+) et (-) marqués sur les piles et à l'intérieur du boîtier. Si les piles ne sont pas utilisées de manière appropriée, elles peuvent exploser ou fuir et provoquer un incendie, des blessures ou endommager le produit.

- 4** Remplacez le couvercle des piles et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il se mette en place.

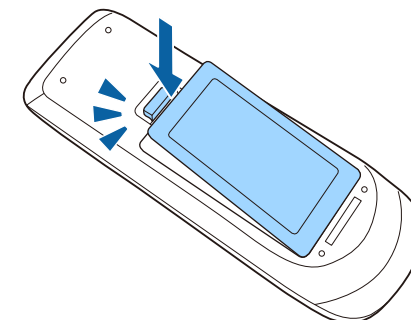

Le stylet interactif utilise une pile AA fournie avec le stylet.

Attention


Lisez attentivement les *Consignes de sécurité* avant de manipuler la pile.



Si la pile est faible, le témoin du crayon clignote quand vous appuyez sur le bouton sur le côté du crayon.

Si la pile est déchargée, le témoin du crayon s'éteint. Remplacez la pile dès qu'elle est épuisée. Le stylet utilise une pile AA au manganèse, une pile AA alcaline ou une pile rechargeable Eneloop (BK-3MCC).

- 1 Ouvrez le couvercle des piles comme indiqué.

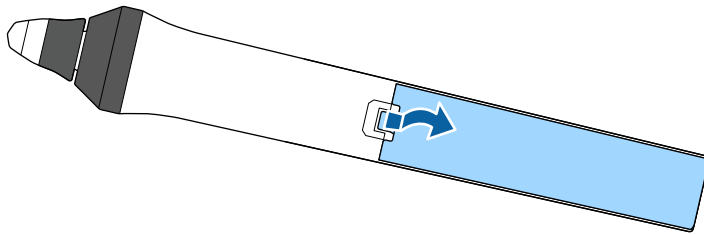


- 2 Retirez les piles usagées si nécessaire.



Mettez au rebut les piles usagées conformément à la réglementation locale.


- 3 Insérez la pile avec les extrémités + et - orientées de la manière indiquée.

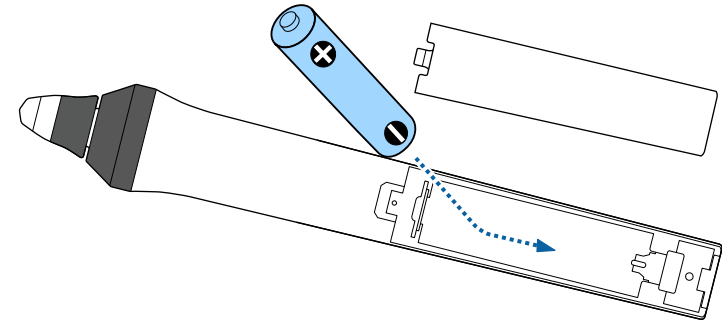

⚠ Avertissement


Veillez à installer les nouvelles piles à l'endroit en respectant les signes (+) et (-) marqués sur la pile et à l'intérieur du boîtier. Si la pile n'est pas utilisée de manière appropriée, elle peut exploser ou fuir et provoquer un incendie, des blessures ou endommager le produit.

- 4 Remplacez le couvercle des piles et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il se mette en place.

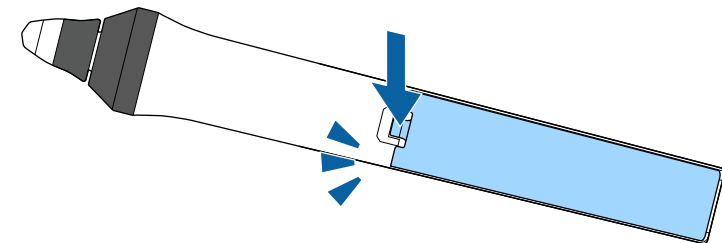

La télécommande vous permet de contrôler le projecteur où que vous soyez dans la pièce.

Veillez à orienter la télécommande vers les récepteurs du projecteur en respectant les limites de distance et d'angles répertoriées ici.

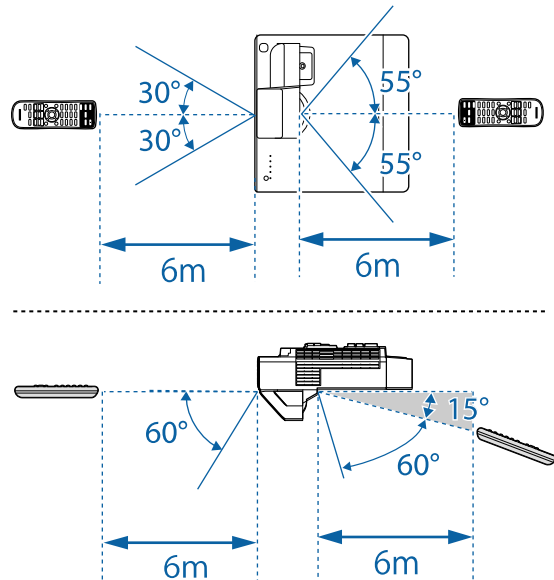

Évitez d'utiliser la télécommande sous un éclairage fluorescent lumineux ou sous la lumière directe du soleil, car le projecteur peut ne pas répondre aux commandes. Si vous ne prévoyez pas d'utiliser la télécommande pendant une longue période, retirez les piles.

Utilisation des fonctions de base du projecteur


Suivez les instructions de ces sections pour utiliser les fonctions de base de votre projecteur.

► Liens connexes

- "Mise sous tension du projecteur" [p.55](#)
- "Mise hors tension du projecteur" [p.58](#)
- "Régler la date et l'heure" [p.59](#)
- "Sélection de la langue pour les menus du projecteur" [p.61](#)
- "Modes de projection" [p.62](#)
- "Réglage du format d'écran" [p.64](#)
- "Mettre au point l'image" [p.67](#)
- "Forme de l'image" [p.70](#)
- "Redimensionnement de l'image à l'aide des boutons" [p.82](#)
- "Réglage de la position de l'image" [p.83](#)
- "Sélection d'une source d'image" [p.84](#)
- "Format d'image" [p.86](#)
- "Réglages performances (Mode couleurs)" [p.90](#)
- "Réglage de la couleur de l'image" [p.92](#)
- "Réglage de la résolution de l'image" [p.96](#)
- "Ajuster la luminosité" [p.98](#)
- "Contrôle du volume à l'aide des boutons de volume" [p.102](#)
- "Inversion des canaux audio" [p.103](#)

Allumez l'ordinateur ou équipement vidéo que vous souhaitez utiliser après avoir allumé le projecteur.

- 1** Raccordez le cordon d'alimentation à la prise d'alimentation du projecteur et branchez-le à une prise électrique.

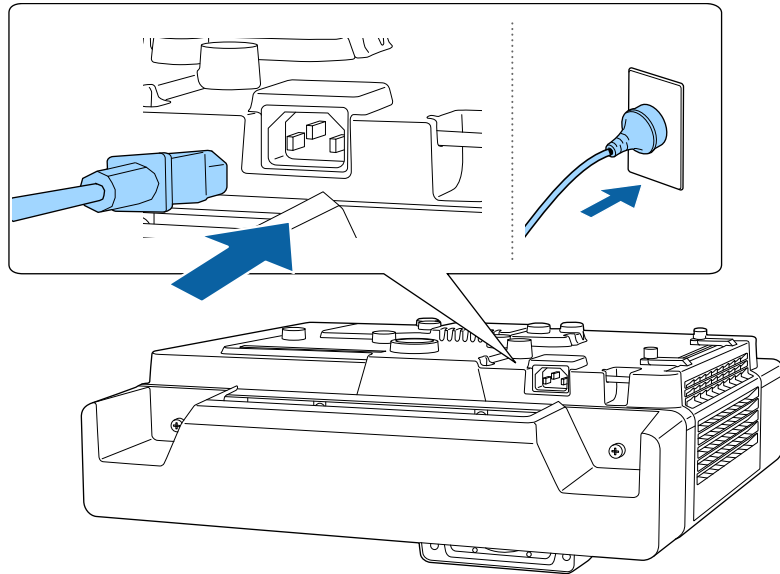

L'indicateur d'alimentation du projecteur passe au bleu. Ceci indique que le projecteur est alimenté, mais qu'il n'est pas encore allumé (il est en mode attente).

- 2** Appuyez sur le bouton d'alimentation du projecteur ou de la télécommande pour allumer le projecteur.

Le projecteur émet un bip et le témoin d'état clignote en bleu lors du préchauffage du projecteur. Une fois le projecteur préchauffé, le témoin d'état cesse de clignoter et passe au bleu.



- Vous pouvez également appuyer sur le bouton d'alimentation du control pad.
- Lorsque **Démarrage rapide** est activé dans le menu **Fonctionnement** du projecteur, ce dernier est prêt à l'emploi en quelques secondes lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation.

Essayez ce qui suit si vous ne voyez pas d'image projetée.

- Allumez l'ordinateur ou appareil vidéo connecté.
- Si vous utilisez un ordinateur portable, modifiez la sortie de l'écran depuis l'ordinateur.
- Insérez un DVD ou un autre support vidéo, et appuyez sur lecture (si nécessaire).
- Appuyez sur le bouton [Source Search] du panneau de commande ou de la télécommande pour détecter la source.
- Appuyez sur le bouton de la source vidéo de votre choix sur la télécommande.
- Si l'Écran d'accueil est affiché, sélectionnez la source que vous souhaitez projeter.

Avertissement

- Ne regardez jamais dans l'objectif du projecteur lorsque la source de lumière est allumée. Ceci peut endommager vos yeux et être particulièrement dangereux pour les enfants.
- Lors de la mise sous tension du projecteur à distance avec la télécommande, vérifiez que personne ne regarde dans la direction de l'objectif.
- Si la lumière provenant du projecteur est bloquée, la surface sur laquelle la lumière est dirigée devient chaude, ce qui peut le faire fondre, brûler ou déclencher un incendie. L'objectif peut également devenir chaud en raison de la lumière réfléchi, ce qui peut causer le dysfonctionnement du projecteur. Pour arrêter la projection, utilisez la fonction Pause A/V ou éteignez le projecteur.



- Lorsque le paramètre **Aliment. Directe** est réglé sur **On** dans le menu **Fonctionnement** du projecteur, le projecteur s'allume dès que vous le branchez. Veuillez noter que le projecteur s'allume également automatiquement dans des cas tels qu'un rétablissement après une coupure de courant.
- Si vous sélectionnez un port spécifique en tant que réglage **Activation auto** dans le menu **Fonctionnement** du projecteur, le projecteur s'allume dès qu'il détecte un signal ou un raccordement de câble depuis ce port.

» Liens connexes


- "Écran d'accueil" p.56
- "Paramètres des fonctions du projecteur - Menu Fonctionnement" p.242

Écran d'accueil

La fonction Écran d'accueil vous permet de sélectionner facilement une source d'image et d'accéder à des fonctions utiles. Vous pouvez afficher l'Écran d'accueil en appuyant sur le bouton [Home] du panneau de commande ou de la télécommande. L'Écran d'accueil est également affiché quand vous allumez le projecteur et si aucun signal n'est en entrée.

Appuyez sur les touches flèches du panneau de commande ou de la télécommande pour sélectionner un élément du menu, puis appuyez sur [Enter].

Vous pouvez également sélectionner des éléments de menu avec le crayon interactif ou votre doigt (EB-1485Fi/EB-1480Fi).

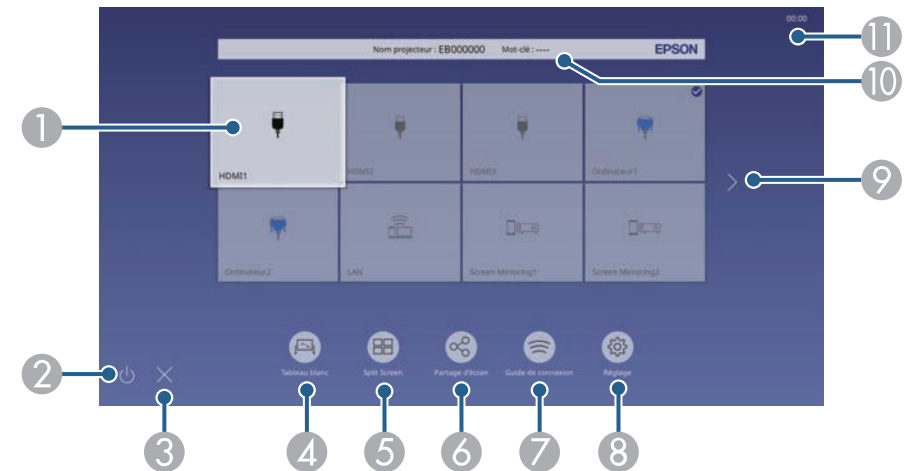

- 1 Sélectionne la source que vous souhaitez projeter.
Une marque de coche apparaît dans le coin supérieur droit de la source d'entrée actuelle.
Vous pouvez prévisualiser l'image d'entrée actuelle pour la plupart des sources d'entrée sous forme de vignettes (autre que la source d'entrée USB en mode Lecture de contenu).
- 2 Éteint le projecteur (EB-1485Fi/EB-1480Fi).
- 3 Ferme l'Écran d'accueil (EB-1485Fi/EB-1480Fi).
- 4 Démarre le mode tableau blanc (EB-1485Fi/EB-1480Fi).
- 5 Projette des images depuis deux ou quatre sources d'image différentes simultanément sous forme de quadrillage.
- 6 Partage votre image d'écran projetée avec d'autres projecteurs connectés au même réseau.
- 7 Affiche le Guide de connexion. Vous pouvez sélectionner les méthodes de connexion sans fil en fonction des appareils que vous utilisez, tels que des smartphones ou des ordinateurs.

- 8 Vous permet de sélectionner les paramètres usuels du projecteur suivants (les paramètres peuvent varier selon les autres paramètres sélectionnés) :
- **Mode couleurs**
 - **Niveau de luminosité**
 - **Volume**
 - **Corr. géométrique** (H/V-Keystone et Quick Corner sont disponibles.)
 - **Calibrage auto.** (EB-1485Fi/EB-1480Fi)
 - **Aspect**



- Le paramètre **Corr. géométrique** ne s'affiche que lorsque **Installation fixe** est réglé sur **Off** et **Corr. géométrique** sur **H/V-Keystone** ou **Quick Corner** dans le menu **Installation** du projecteur
- Une fois la Corr. géométrique effectuée en utilisant les stylets interactifs ou votre doigt, il faut recalibrer le système. (EB-1485Fi/EB-1480Fi).

- 9 Avance à la page précédente ou suivante s'il y a plus de neuf sources d'entrée disponibles.
- 10 Affiche le nom du projecteur et le mot de passe du projecteur.
- 11 Affiche l'heure actuelle.



L'écran d'accueil disparaît après 10 minutes d'inactivité.

» Liens connexes

- "Écrans du tableau blanc (Mode Tableau blanc)" [p.112](#)
- "Partage d'écran" [p.205](#)
- "Projection simultanée de plusieurs images" [p.140](#)

Éteignez le projecteur après utilisation.



- Éteignez ce produit lorsque vous ne l'utilisez pas, pour prolonger la durée de vie du projecteur. La durée de vie de la source de lumière dépend du mode sélectionné, des conditions environnementales et de l'utilisation. La luminosité diminue avec le temps.
- Si le paramètre **Calibrage lumière** est réglé sur **Exé** **périodiquement** dans le menu **Gestion** du projecteur, le calibrage de la lumière démarre automatiquement si vous éteignez le projecteur avec les conditions suivantes :
 - 100 heures se sont écoulées depuis le dernier calibrage de la lumière
 - Vous avez utilisé le projecteur sans interruption pendant plus de 20 minutes

- 1** Appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande ou du panneau de commande.



Vous pouvez également appuyer sur le bouton d'alimentation du control pad.

Le projecteur affiche un écran de confirmation d'arrêt.

Souhaitez vous éteindre ?

Oui : Presser la touche 

Non: Presser une autre touche


- 2** Appuyez à nouveau sur le bouton. (Pour le laisser allumé, appuyez sur n'importe quel autre bouton.)

Le projecteur bipé deux fois, la source de lumière s'éteint, et le témoin d'état s'éteint.

- 3** Pour transporter ou stocker le projecteur, vérifiez que l'indicateur d'alimentation est bleu (mais non clignotant) et que le témoin d'état est éteint, puis débranchez le cordon d'alimentation.

Vous pouvez régler la date et l'heure du projecteur.


- 1** Allumez le projecteur.
- 2** Appuyez sur le bouton [Menu] de la télécommande ou du panneau de commande.

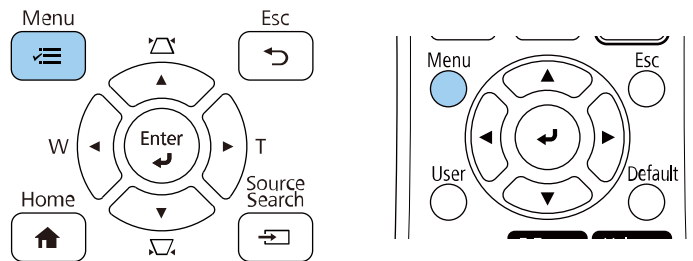

- 3** Sélectionnez le paramètre **Gestion** et appuyez sur [Enter].



- 4** Sélectionnez le paramètre **Date & heure** et appuyez sur [Enter].
- 5** Sélectionnez le paramètre **Date & heure** et appuyez sur [Enter]. Cet écran s'affiche :

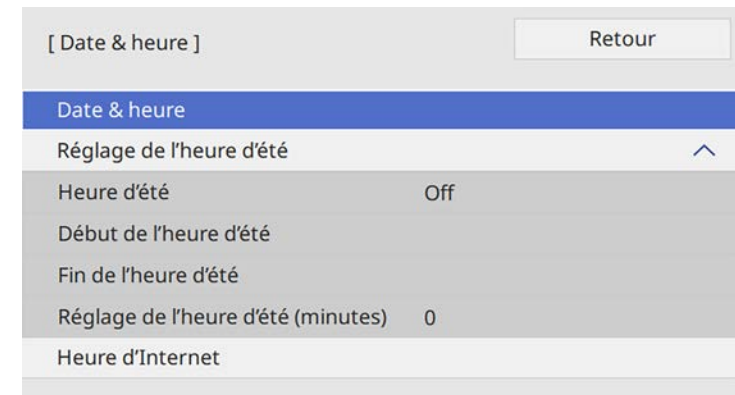

- 6** Sélectionnez **Date**, appuyez sur [Enter] et utilisez le clavier qui s'affiche pour saisir la date du jour.
- 7** Sélectionnez **Heure**, appuyez sur [Enter] et utilisez le clavier qui s'affiche pour saisir l'heure actuelle.
- 8** Sélectionnez **Décalage horaire (UTC)**, appuyez sur [Enter] et réglez le décalage horaire par rapport au temps universel coordonné.
- 9** Une fois cela terminé, sélectionnez **Valider** et appuyez sur [Enter].

- 10** Pour activer la fonction d'heure d'été, sélectionnez le paramètre **Heure d'été** et réglez-le sur **On**. Puis sélectionnez les réglages.

[Réglage de l'heure d'été]		Retour
Heure d'été	On	^
Réglage de l'heure d'été (min...	0	
Début de l'heure d'été		
Mois	1	
Semaine	1	
Jour semaine	Lun	
Heure	00:00	
Fin de l'heure d'été		
Mois	1	
Semaine	1	
Jour semaine	Lun	
Heure	00:00	
Valider		

- 11** Une fois cela terminé, sélectionnez **Valider** et appuyez sur [Enter].

- 12** Pour mettre à jour l'heure automatiquement avec un serveur de temps Internet, sélectionnez le paramètre **Heure d'Internet** et réglez-le sur **Activé**. Puis sélectionnez les réglages.


[Heure d'Internet]		Retour
Heure d'Internet	On	^
Serveur d'horloge Internet	0.0.0.0	
Valider		

- 13** Une fois cela terminé, sélectionnez **Valider** et appuyez sur [Enter].

- 14** Appuyez sur [Menu] ou [Esc] pour quitter les menus.

Si vous souhaitez afficher les menus et messages du projecteur dans une autre langue, vous pouvez modifier les paramètres de **Langue**.

- 1** Allumez le projecteur.
- 2** Appuyez sur le bouton [Menu] de la télécommande ou du panneau de commande.

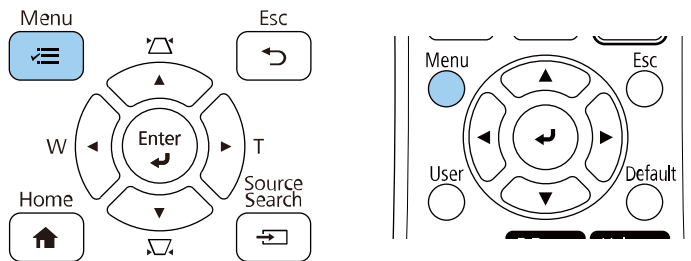

- 4** Sélectionnez le paramètre **Langue** et appuyez sur [Enter].
- 5** Sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser et appuyez sur [Enter].
- 6** Appuyez sur [Menu] ou [Esc] pour quitter les menus.

- 3** Sélectionnez le paramètre **Gestion** et appuyez sur [Enter].

Éléments fréquemmen...	Gestion
Image	Bouton utilisateur Mode lumière
E/S de signal	Logo d'utilisateur
Installation	Motif Utilisateur
Affichage	Blocage fonctionne. Off
Fonctionnement	Uniformité
Gestion	Mode actualiser
Réseau	Calibrage lumière
Stylet/Tactile	Date & heure
Interactif	Réglage programme
Projection multiple	Alim réseau sans fil
Mémoire	Diagn. LAN sans fil 1
ECO	Destin enreg journal USB et mémoire interne
Paramètres initiaux/to...	Plage config lot
	Langue 🌐 Français
	Information
	Afficher les journaux
	Réinitialiser les paramètres d...
	Réseau

Selon la façon dont vous avez placé le projecteur, il se peut que vous ayez à modifier le mode de projection pour que vos images soient projetées correctement.

- **Avant** vous permet de projeter à partir d'une table positionnée en face de l'écran.
- **Avant/Retourné** retourne l'image de haut en bas pour une projection à l'envers à partir d'un support mural ou du plafond.
- **Arrière** retourne l'image horizontalement pour une rétroprojection derrière un écran translucide.
- **Arrière/Retourné** retourne l'image de haut en bas et horizontalement pour une projection à partir d'un montage mural ou du plafond et derrière un écran translucide.


» **Liens connexes**

- "Modifier le mode de projection à l'aide de la télécommande" [p.62](#)
- "Modifier le mode de projection à l'aide des menus" [p.62](#)
- "Options de configuration et d'installation du projecteur" [p.31](#)

Modifier le mode de projection à l'aide de la télécommande

Vous pouvez modifier le mode de projection pour retourner l'image de haut en bas.

- 1 Allumez le projecteur et affichez une image.
- 2 Maintenez le bouton [A/V Mute] de la télécommande enfoncé pendant 5 secondes.

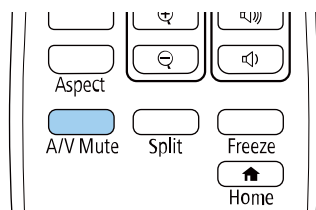


L'image disparaît brièvement et réapparaît retournée de haut en bas.

- 3 Pour faire repasser la projection au mode normal, maintenez à nouveau le bouton [A/V Mute] appuyé pendant 5 secondes.

Modifier le mode de projection à l'aide des menus

Vous pouvez modifier le mode de projection de manière à retourner l'image de haut en bas et/ou de gauche à droite à l'aide des menus du projecteur.

- 1 Allumez le projecteur et affichez une image.
- 2 Appuyez sur le bouton [Menu] de la télécommande ou du panneau de commande.

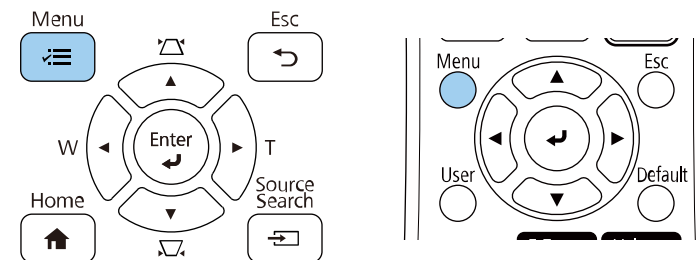

3 Sélectionnez le menu **Installation** et appuyez sur [Enter].

Éléments fréquemmen...	Installation
Image	Installation fixe Off
E/S de signal	Mire
Installation	Guide d'installation de la pla...
Affichage	Installation verticale Non
Fonctionnement	Projection Avant/Retourné
Gestion	Réglage auto de l'écran
Réseau	Corr. géométrique Correction du point
Stylet/Tactile	Zoom numérique
Interactif	Connecter ELPCB02 Off
Projection multiple	Unité tactile
Mémoire	Récepteur à distance Off
ECO	Format d'écran 16:9
Paramètres initiaux/to...	Mode haute alt. Off
	Réinitialiser les paramètres d'...
	Affichage
	Affichage du Motif
	Type de motif

4 Sélectionnez **Projection** et appuyez sur [Enter].


5 Sélectionnez un mode de projection et appuyez sur [Enter].

[Projection]	Retour
Avant	
✓ Avant/Retourné	
Arrière	
Arrière/Retourné	

6 Appuyez sur [Menu] ou [Esc] pour quitter les menus.

Vous pouvez utiliser le réglage **Format d'écran** pour faire correspondre aux proportions de l'image affichée pour l'écran que vous utilisez.

- 1 Allumez le projecteur et affichez une image.
- 2 Appuyez sur le bouton [Menu] de la télécommande ou du panneau de commande.

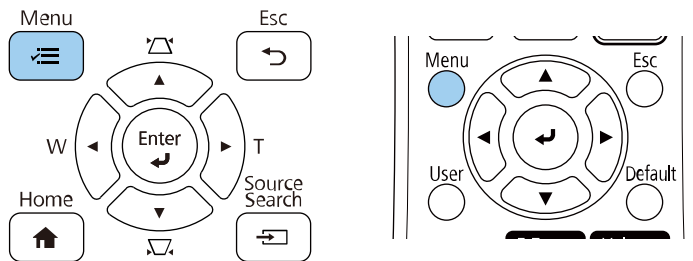

- 3 Sélectionnez le menu **Installation** et appuyez sur [Enter].

Éléments fréquemmen...	Installation
Image	Installation fixe Off
E/S de signal	Mire
Installation	Guide d'installation de la pla...
Affichage	Installation verticale Non
Fonctionnement	Projection Avant/Retourné
Gestion	Réglage auto de l'écran
Réseau	Corr. géométrique Correction du point
Style/Tactile	Zoom numérique
Interactif	Connecter ELPCB02 Off
Projection multiple	Unité tactile
Mémoire	Récepteur à distance Off
ECO	Format d'écran 16:9
Paramètres initiaux/to...	Mode haute alt. Off
	Réinitialiser les paramètres d'...
	Affichage
	Affichage du Motif
	Type de motif

- 4 Sélectionnez le paramètre **Format d'écran** et appuyez sur [Enter].
- 5 Sélectionnez les proportions de votre écran et appuyez sur [Enter].

[Format d'écran]	Retour
4:3	
16:6	
✓ 16:9	
16:10	
21:9	

- 6 Appuyez sur [Menu] pour quitter les menus.



Vous pouvez être amené à redémarrer le projecteur. Suivez les instructions à l'écran.

- 7 Réglez le rapport d'aspect de l'image projetée si nécessaire.



Lorsque le paramètre **Format d'écran** est modifié, les paramètres **EDID** sont automatiquement ajustés.

» Liens connexes

- "Réglage de la position de l'image à l'aide de la position à l'écran" [p.64](#)


Réglage de la position de l'image à l'aide de la position à l'écran

Vous pouvez régler la position de l'image en présence de marges entre le bord de l'image et le cadre de l'écran projeté.



Vous ne pouvez pas régler la position à l'écran si le réglage **Format d'écran** est sur **16:9**.

- 1** Allumez le projecteur et affichez une image.
- 2** Appuyez sur le bouton [Menu] de la télécommande ou du panneau de commande.

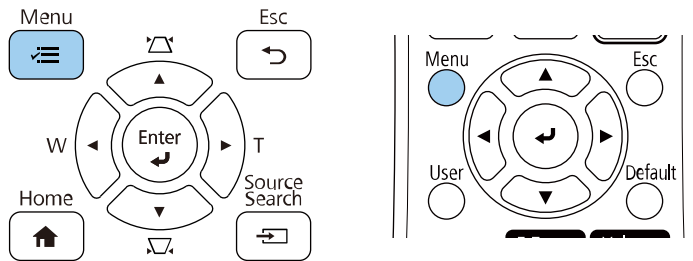


- 3** Sélectionnez le menu **Installation** et appuyez sur [Enter].

Éléments fréquemmen...	Installation	
Image	Installation fixe	Off
E/S de signal	Mire	
Installation	Guide d'installation de la pla...	
Affichage	Installation verticale	Non
Fonctionnement	Projection	Avant/Retourné
Gestion	Réglage auto de l'écran	
Réseau	Corr. géométrique	Correction du point
Stylet/Tactile	Zoom numérique	▼
Interactif	Connecter ELPCB02	Off
Projection multiple	Unité tactile	
Mémoire	Récepteur à distance	Off
ECO	Format d'écran	16:9 ▼
Paramètres initiaux/to...	Mode haute alt.	Off
	Réinitialiser les paramètres d'...	
	Affichage	
	Affichage du Motif	
	Type de motif	

- 4** Sélectionnez le paramètre **Position à l'écran** et appuyez sur [Enter].

- 5** Utilisez les boutons fléchés sur le panneau de commande ou la télécommande pour ajuster la position de l'image.

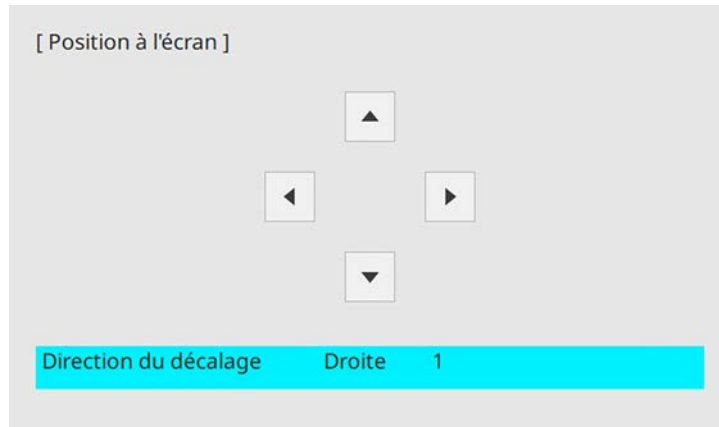

Lorsque vous utilisez les fonctions interactives avec un rapport de 16:6, réglez la **Position à l'écran** verticalement au centre, ou dans la position la plus haute (EB-1485Fi/EB-1480Fi).

- 6** Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [Menu].



Vous pouvez afficher la mire de test, puis régler la mise au point.



Les images n'étant pas stables immédiatement après la mise sous tension du projecteur, nous vous recommandons de régler la mise au point au moins 30 minutes après le début de la projection.

1 Allumez le projecteur.

2 Appuyez sur le bouton [Menu] de la télécommande ou du panneau de commande.

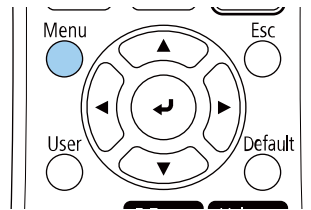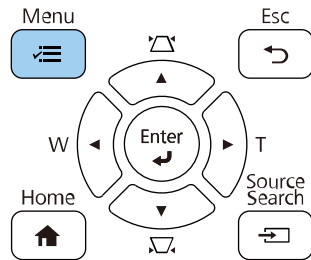

3 Sélectionnez le menu **Installation** et appuyez sur [Enter].


Éléments fréquemmen...	Installation	
Image	Installation fixe	Off
E/S de signal	Mire	
Installation	Guide d'installation de la pla...	
Affichage	Installation verticale	Non
Fonctionnement	Projection	Avant/Retourné
Gestion	Réglage auto de l'écran	
Réseau	Corr. géométrique	Correction du point
Stylet/Tactile	Zoom numérique	▼
Interactif	Connecter ELPCB02	Off
Projection multiple	Unité tactile	
Mémoire	Récepteur à distance	Off
ECO	Format d'écran	16:9 ▼
Paramètres initiaux/to...	Mode haute alt.	Off
	Réinitialiser les paramètres d'...	
	Affichage	
	Affichage du Motif	
	Type de motif	

4 Sélectionnez **Mire** et appuyez sur [Enter].



- 5** Si le **Format d'écran** est réglé sur **16:9**, sélectionnez le motif de test, puis appuyez sur [Enter] pour afficher le motif souhaité (EB-805F/EB-800F).



- 6** Ouvrez le couvercle avant.

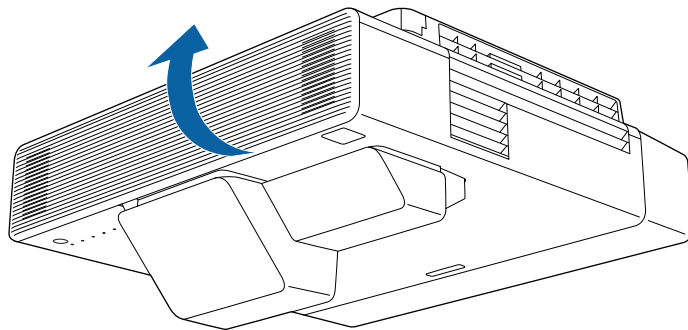


- 7** Déplacez le levier de mise au point et mettez au point vers le centre-bas de l'écran de projection.

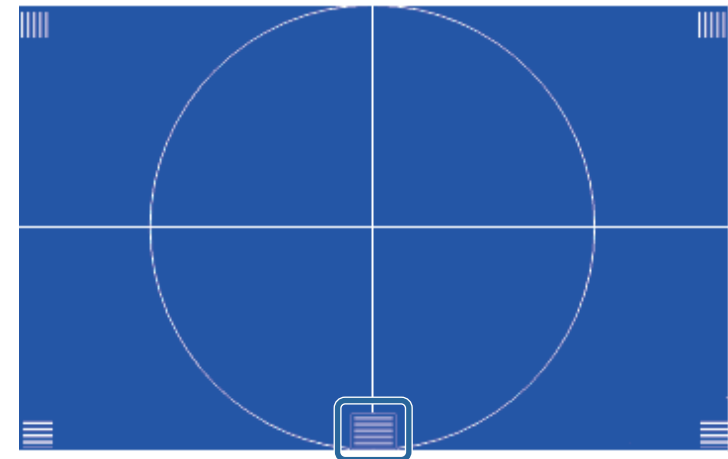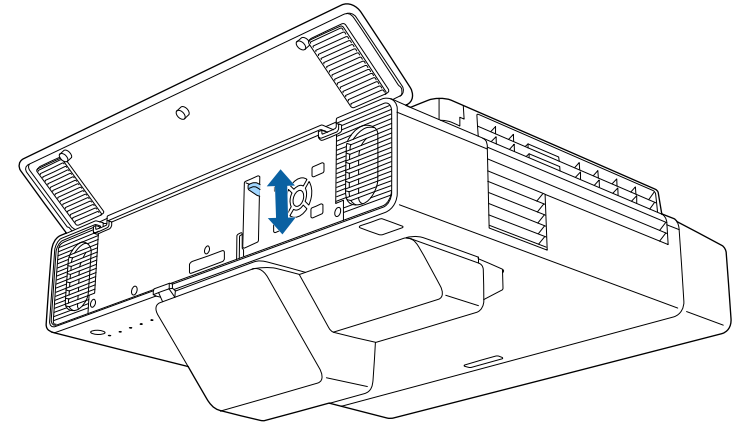

Si vous voyez un motif de test différent, ajustez la mise au point tout en regardant le motif de test.

- 8** Vérifiez que la mise au point correspond aux coins de l'écran projeté.

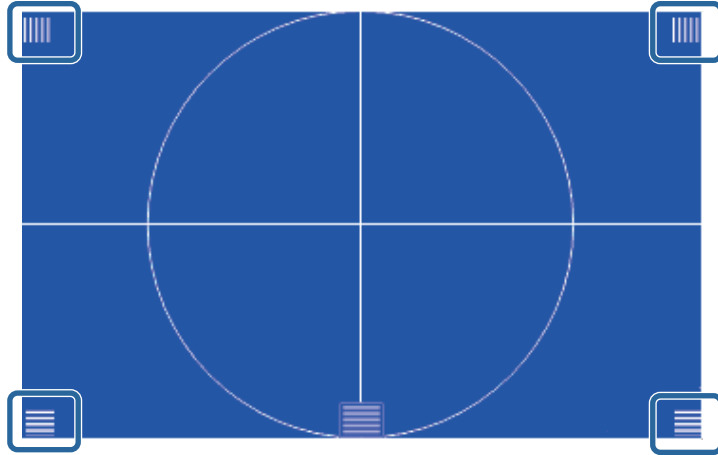

Si des zones ne sont pas au point, utilisez le levier de mise au point pour effectuer le réglage, jusqu'à ce que les coins aient la même mise au point.

- 9** Pour retirer la mire, appuyez sur [Esc].

Vous pouvez projeter une image régulière, rectangulaire, en plaçant directement le projecteur en face du centre de l'écran et en le laissant à niveau. Si vous placez le projecteur à un certain angle par rapport à l'écran, ou si vous l'inclinez vers le haut ou vers le bas, ou latéralement, il se peut que vous ayez à rectifier la forme de l'image.

Après correction, votre image est légèrement plus petite.

Pour une meilleure qualité des images, nous vous recommandons d'ajuster la position d'installation du projecteur afin d'obtenir la taille et la forme correctes de l'image.



» Liens connexes

- "Correction de la forme de l'image à l'aide des pieds avant" [p.70](#)
- "Correction de la forme de l'image à l'aide des boutons Keystone" [p.70](#)
- "Correction de la forme de l'image à l'aide de Quick Corner" [p.72](#)
- "Corriger la forme de l'image avec la correction de l'arc" [p.74](#)
- "Correction de la forme de l'image avec Correction du point" [p.77](#)
- "Charger le réglage de forme de l'image depuis la mémoire" [p.79](#)
- "Corriger la forme de l'image avec les marqueurs de coins" [p.80](#)

Correction de la forme de l'image à l'aide des pieds avant

Vous pouvez utiliser les pieds avant du projecteur pour corriger la forme de l'image si l'image projetée est déformée verticalement. (EB-805F/EB-800F).


Tournez les pieds avant pour les étendre ou les rétracter.

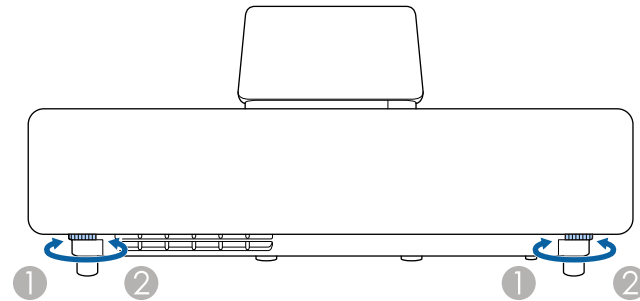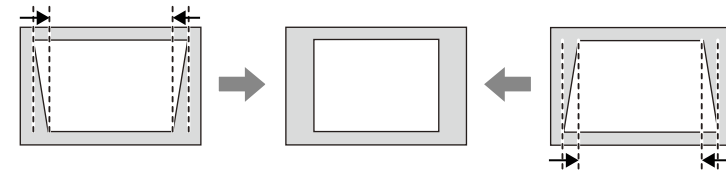

- 1 Rétracter le pied
- 2 Étendre le pied

Correction de la forme de l'image à l'aide des boutons Keystone


Vous pouvez utiliser les boutons de correction Keystone du projecteur pour corriger la forme rectangulaire irrégulière d'une image.

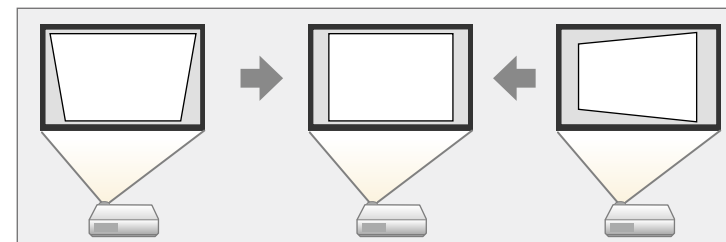

Vous pouvez utiliser les boutons Keystone pour corriger les images jusqu'à 3° horizontalement ou verticalement.


- Si vous modifiez les paramètres **Format d'écran** et **Position à l'écran**, les réglages sont réinitialisés.
- Vous pouvez combiner cela à d'autres méthodes de correction.

- 1** Allumez le projecteur et affichez une image.
- 2** Appuyez sur un des boutons de réglage de la distorsion trapézoïdale sur le panneau de commande pour afficher l'écran de réglage Keystone.

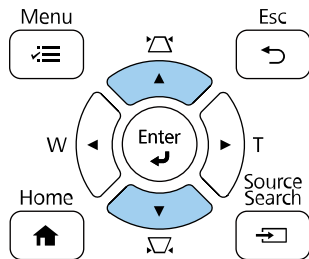


[Keystone]	
V-Keystone	50
H-Keystone	50

- 3** Appuyez sur un bouton Keystone pour ajuster la forme de l'image.

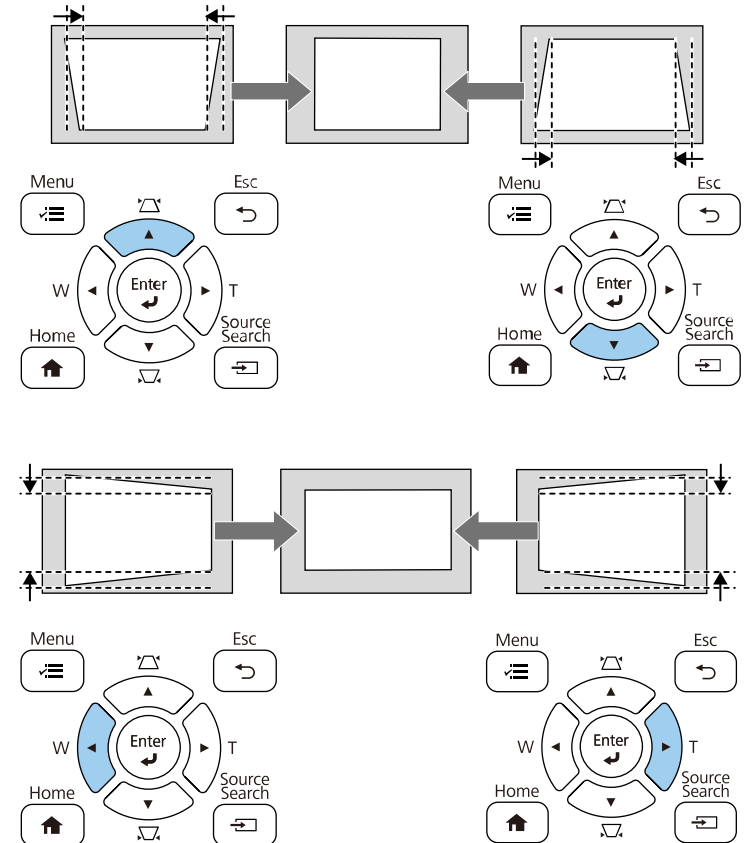

- Si le projecteur est installé hors de votre portée, vous pouvez également corriger la forme de l'image avec la télécommande.
 - ☛ **Installation > Corr. géométrique > H/V-Keystone**
- Vous pouvez également corriger la forme de l'image en utilisant le bouton [Keystone] de la télécommande (EB-805F/EB-800F).
- Pour enregistrer la forme actuelle d'une image que vous avez ajustée, sélectionnez **Sauvegarde mémoire**. Vous pouvez enregistrer jusqu'à trois formes d'images dans la mémoire.
 - ☛ **Installation > Corr. géométrique > Mémoire > Sauvegarde mémoire**

2 Appuyez sur le bouton [Menu] de la télécommande ou du panneau de commande.

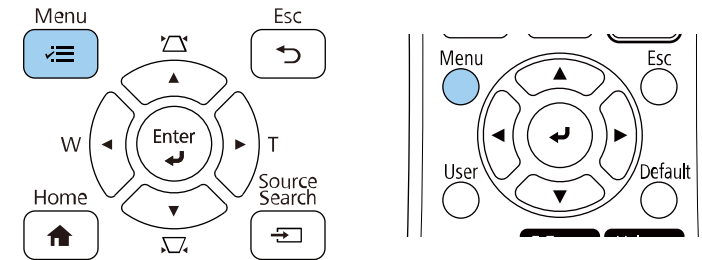


Vous pouvez également ouvrir l'écran **Corr. géométrique** en utilisant le bouton [Keystone] sur la télécommande (EB-805F/EB-800F). Appuyez sur le bouton [Keystone] et passez à l'étape 5.

3 Sélectionnez le menu **Installation** et appuyez sur [Enter].

Éléments fréquemmen...	Installation
Image	Installation fixe Off
E/S de signal	Mire
Installation	Guide d'installation de la pla...
Affichage	Installation verticale Non
Fonctionnement	Projection Avant/Retourné
Gestion	Réglage auto de l'écran
Réseau	Corr. géométrique Correction du point
Stylet/Tactile	Zoom numérique
Interactif	Connecter ELPCB02 Off
Projection multiple	Unité tactile
Mémoire	Récepteur à distance Off
ECO	Format d'écran 16:9
Paramètres initiaux/to...	Mode haute alt. Off
	Réinitialiser les paramètres d'...
	Affichage
	Affichage du Motif
	Type de motif

Correction de la forme de l'image à l'aide de Quick Corner


Vous pouvez utiliser le paramètre **Quick Corner** du projecteur pour corriger la forme et la taille rectangulaire irrégulière d'une image.

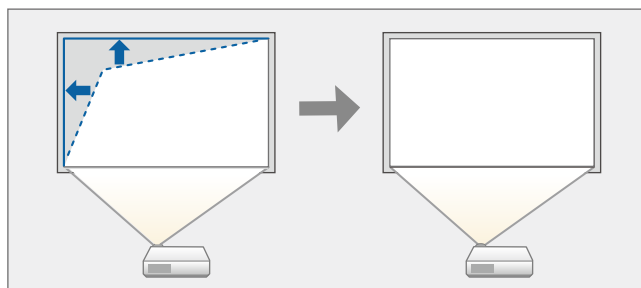

Si vous modifiez les paramètres **Format d'écran** et **Position à l'écran**, les réglages sont réinitialisés.


1 Allumez le projecteur et affichez une image.

- 4 Sélectionnez **Corr. géométrique** et appuyez sur [Enter].
- 5 Sélectionnez le paramètre **Quick Corner** et appuyez sur [Enter]. Appuyez ensuite à nouveau sur [Enter] si nécessaire.

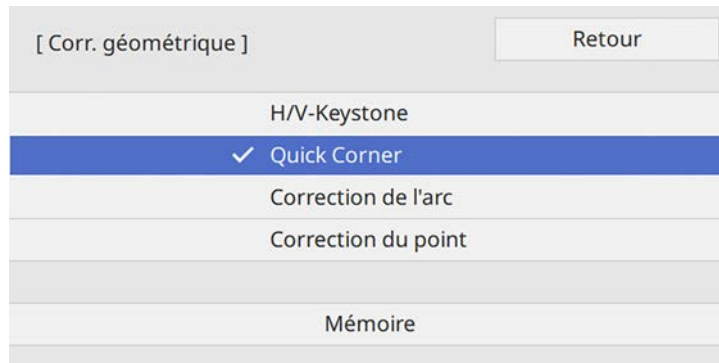

L'écran de sélection de zone apparaît.

- 6 Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner la zone de l'image que vous souhaitez ajuster. Appuyez ensuite sur [Enter].

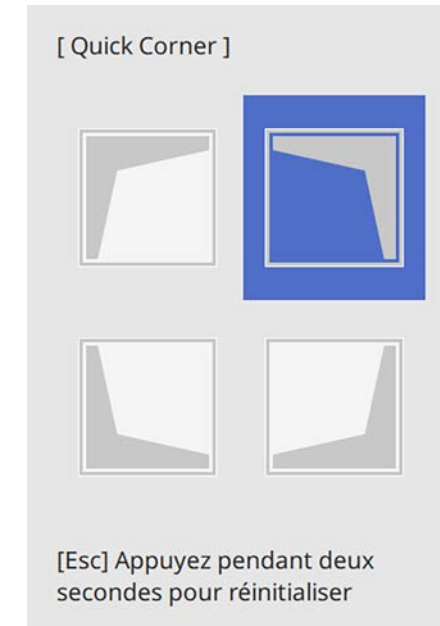


Pour réinitialiser les corrections **Quick Corner**, maintenez la touche [Esc] enfoncée pendant environ 2 secondes tandis que l'écran de sélection de zone est affiché, puis sélectionnez **Oui**.

- 7 Appuyez sur les boutons fléchés pour régler la forme de l'image de la manière souhaitée.
Pour retourner à l'écran de sélection de zone, appuyez sur [Enter].



- Vous pouvez également sélectionner la zone en appuyant sur les boutons numériques suivants de la télécommande :
 - [1] sélectionne la zone supérieure gauche.
 - [3] sélectionne la zone supérieure droite.
 - [7] sélectionne la zone inférieure gauche.
 - [9] sélectionne la zone inférieure droite.
- Si vous voyez cet écran, vous ne pouvez pas ajuster davantage la forme dans la direction indiquée par le triangle gris.

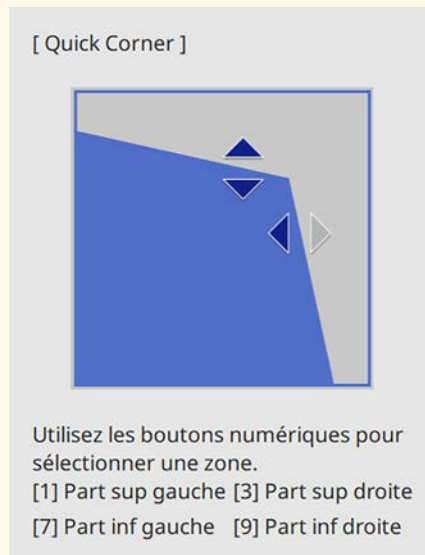

8 Si nécessaire, répétez les étapes 6 et 7 pour régler les autres coins.

9 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [Esc].

Le paramètre **Corr. géométrique** est maintenant réglé sur **Quick Corner** dans le menu **Installation** du projecteur. L'écran de sélection de zone s'affiche la prochaine fois que vous appuyez sur les boutons de correction keystone sur le panneau de commande.




Pour enregistrer la forme actuelle d'une image que vous avez ajustée, sélectionnez **Sauvegarde mémoire**. Vous pouvez enregistrer jusqu'à trois formes d'images dans la mémoire.
Installation > Corr. géométrique > Mémoire > Sauvegarde mémoire

» Liens connexes

- "Paramètres d'installation du projecteur - Menu Installation" [p.238](#)

Corriger la forme de l'image avec la correction de l'arc


Vous pouvez utiliser le paramètre **Correction de l'arc** du projecteur pour ajuster la forme d'une image projetée sur une surface courbe ou sphérique.

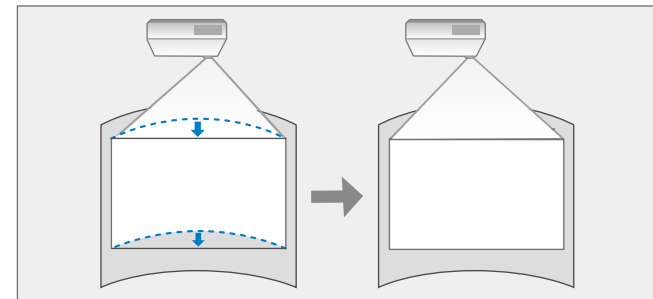

Si vous modifiez les paramètres **Format d'écran** et **Position à l'écran**, les réglages sont réinitialisés.

1 Allumez le projecteur et affichez une image.

- 2** Appuyez sur le bouton [Menu] de la télécommande ou du panneau de commande.

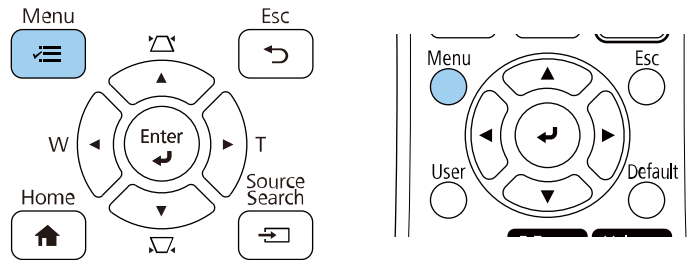


Vous pouvez également ouvrir l'écran **Corr. géométrique** en utilisant le bouton [Keystone] sur la télécommande (EB-805F/EB-800F). Appuyez sur le bouton [Keystone] et passez à l'étape 5.

- 3** Sélectionnez le menu **Installation** et appuyez sur [Enter].


Éléments fréquemmen...	Installation
Image	Installation fixe Off
E/S de signal	Mire
Installation	Guide d'installation de la pla...
Affichage	Installation verticale Non
Fonctionnement	Projection Avant/Retourné
Gestion	Réglage auto de l'écran
Réseau	Corr. géométrique Correction du point
Stylet/Tactile	Zoom numérique
Interactif	Connecter ELPCB02 Off
Projection multiple	Unité tactile
Mémoire	Récepteur à distance Off
ECO	Format d'écran 16:9
Paramètres initiaux/to...	Mode haute alt. Off
	Réinitialiser les paramètres d'...
	Affichage
	Affichage du Motif
	Type de motif

- 4** Sélectionnez **Corr. géométrique** et appuyez sur [Enter].

- 5** Sélectionnez **Correction de l'arc** et appuyez sur [Enter].

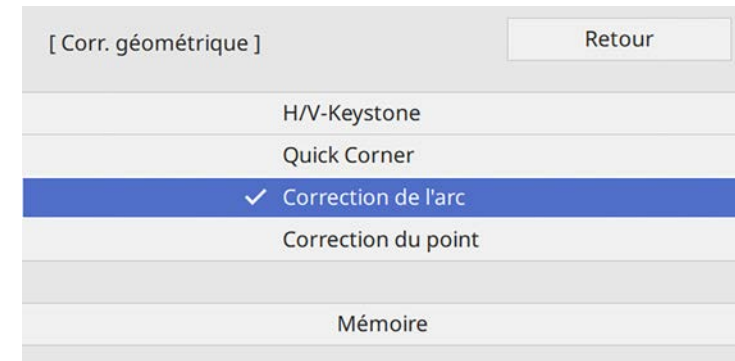


- 6** Sélectionnez **Correction de l'arc** et appuyez sur [Enter].

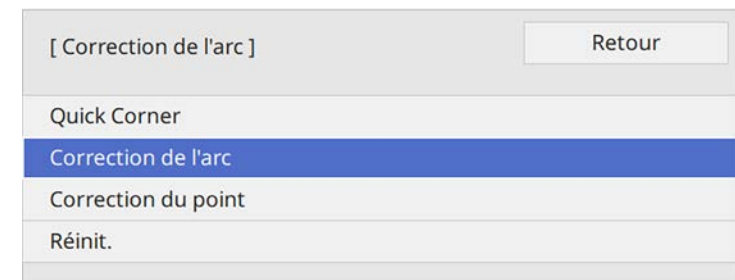

L'écran de sélection de zone apparaît.

- 7** Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner la zone de l'image que vous souhaitez ajuster, puis appuyez sur [Enter].

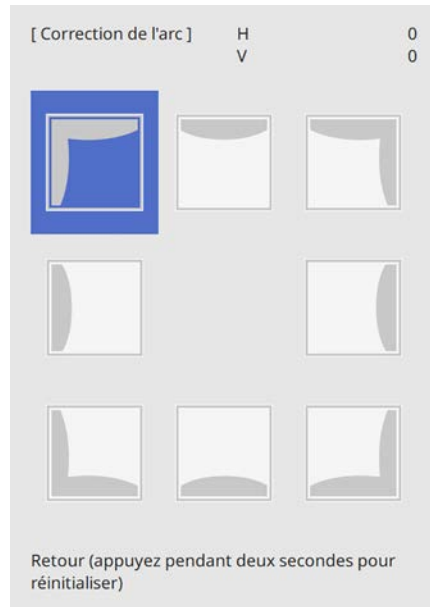


- 8** Appuyez sur les boutons fléchés pour régler la forme de l'image de la zone sélectionnée de la manière souhaitée.

Pour retourner à l'écran de sélection de zone, appuyez sur [Enter].



Si vous voyez cet écran, vous ne pouvez pas ajuster davantage la forme dans la direction indiquée par le triangle gris.

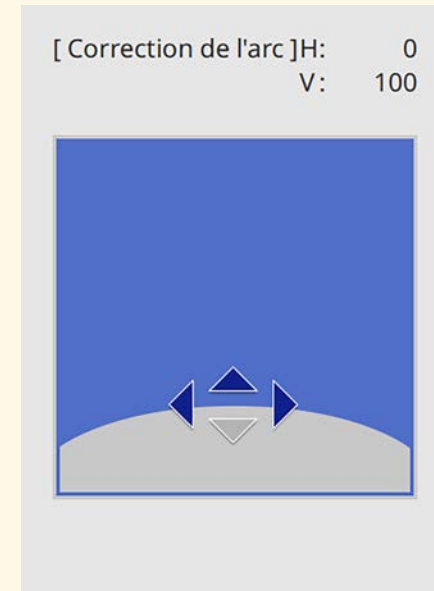

- 9** Si nécessaire, répétez les étapes 7 et 8 pour régler les autres coins.

- 10** Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [Esc].




- Vous pouvez régler finement les résultats corrigés. Utilisez **Quick Corner** pour ajuster l'inclinaison de l'image, puis **Correction du point** pour effectuer des réglages fins. Sélectionnez **Quick Corner** ou **Correction du point** sur l'écran de l'étape 6.
- Pour enregistrer la forme actuelle d'une image que vous avez ajustée, sélectionnez **Sauvegarde mémoire**. Vous pouvez enregistrer jusqu'à trois formes d'images dans la mémoire.
 - ☛ **Installation > Corr. géométrique > Mémoire > Sauvegarde mémoire**
- Pour réinitialiser les réglages **Correction de l'arc**, maintenez la touche [Esc] enfoncée pendant environ 2 secondes tandis que l'écran de sélection de zone est affiché, puis sélectionnez **Oui**.

» Liens connexes

- "Paramètres d'installation du projecteur - Menu Installation" [p.238](#)
- "Correction de la forme de l'image à l'aide de Quick Corner" [p.72](#)
- "Correction de la forme de l'image avec Correction du point" [p.77](#)


Correction de la forme de l'image avec Correction du point

Vous pouvez utiliser le paramètre **Correction du point** du projecteur pour régler finement la forme de l'image dans des parties de l'image. L'image est divisée en un quadrillage qui vous permet de déplacer les points d'intersection sur la grille comme nécessaire pour corriger la déformation.

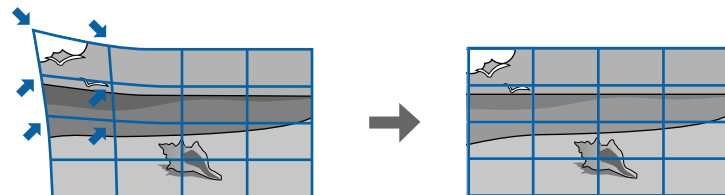


Si vous modifiez les paramètres **Format d'écran** et **Position à l'écran**, les réglages sont réinitialisés.

- 1** Allumez le projecteur et affichez une image.
- 2** Appuyez sur le bouton [Menu] de la télécommande ou du panneau de commande.

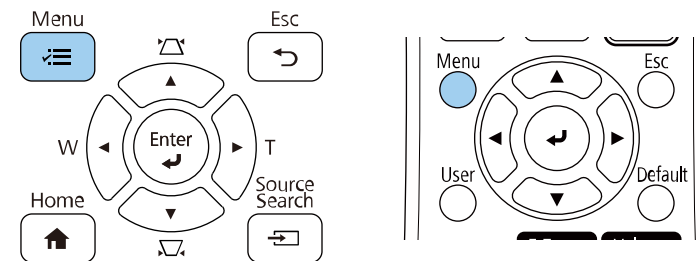


Vous pouvez également ouvrir l'écran **Corr. géométrique** en utilisant le bouton [Keystone] sur la télécommande (EB-805F/EB-800F). Appuyez sur le bouton [Keystone] et passez à l'étape 5.

3 Sélectionnez le menu **Installation** et appuyez sur [Enter].

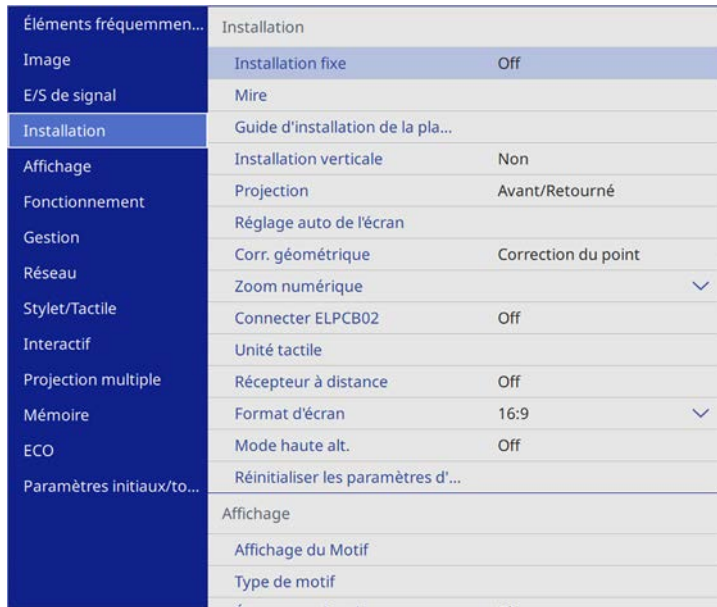


4 Sélectionnez **Corr. géométrique** et appuyez sur [Enter].

5 Sélectionnez **Correction du point** et appuyez sur [Enter].

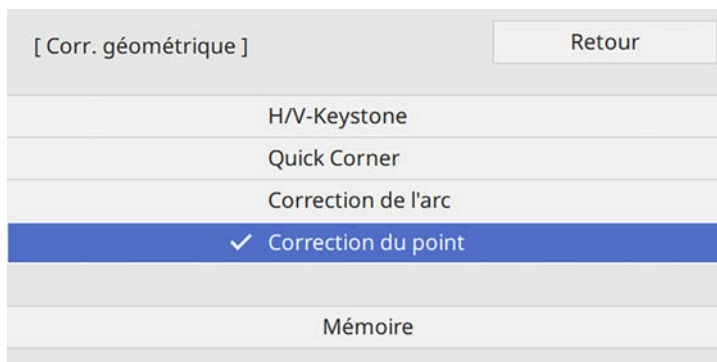


6 Sélectionnez **Correction du point** et appuyez sur [Enter].




 Pour un réglage fin, sélectionnez **Quick Corner** pour une première correction de la forme et de la taille de l'image, puis sélectionnez **Correction du point** pour les ajuster avec plus de précision.

7 Sélectionnez le numéro du point et appuyez sur [Enter].


Vous verrez le quadrillage sur l'image projetée.

 Si vous voulez modifier la couleur du quadrillage, appuyez sur [Esc], puis sélectionnez un autre paramètre de **Couleur du motif** dans le menu **Correction du point**.

- 8** Utilisez les boutons fléchés pour déplacer le point que vous voulez corriger, puis appuyez sur [Enter].

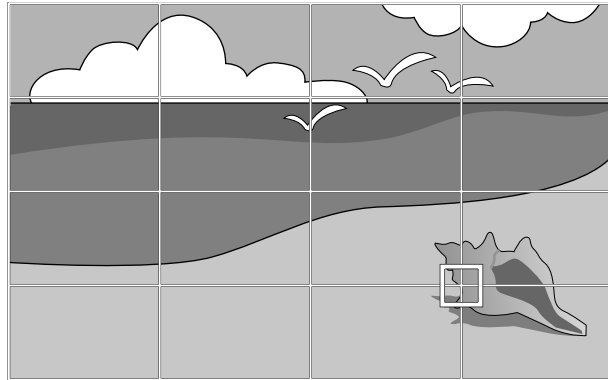

- 9** Appuyez sur les boutons fléchés pour corriger la distorsion si nécessaire.

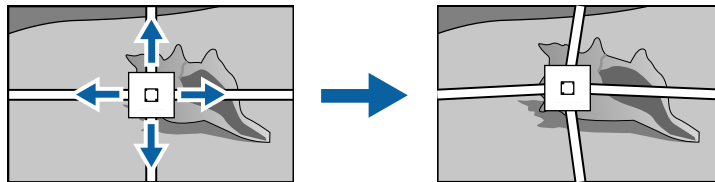

- 10** Pour corriger les points restants, appuyez sur [Esc] pour revenir à l'écran précédent, puis répétez les étapes 8 et 9.

- 11** Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [Esc].



- Pour enregistrer la forme actuelle d'une image que vous avez ajustée, sélectionnez **Sauvegarde mémoire**. Vous pouvez enregistrer jusqu'à trois formes d'images dans la mémoire.
Installation > Corr. géométrique > Mémoire > Sauvegarde mémoire
- Pour réinitialiser les paramètres de **Correction du point** à leurs positions d'origine, sélectionnez **Réinitialiser** sur l'écran **Correction du point**.


» **Liens connexes**

- "Paramètres d'installation du projecteur - Menu Installation" [p.238](#)
- "Correction de la forme de l'image à l'aide de Quick Corner" [p.72](#)

Charger le réglage de forme de l'image depuis la mémoire

Vous pouvez charger les paramètres de forme d'image que vous avez sélectionnés et enregistrés dans la mémoire du projecteur et les appliquer à l'image actuelle.

- 1** Allumez le projecteur et affichez une image.
- 2** Maintenez enfoncé le bouton [Num] de la télécommande, puis appuyez sur le bouton numérique (1, 2 ou 3) correspondant au numéro du réglage enregistré.

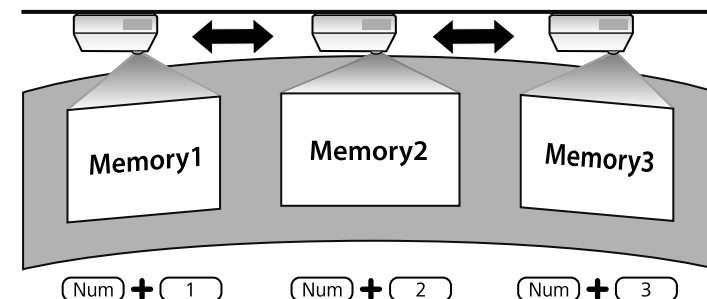




L'illustration ci-dessus n'est qu'un exemple.

- Une fois que vous avez terminé de charger les réglages, suivez les instructions à l'écran.

Corriger la forme de l'image avec les marqueurs de coins

Si vous avez installé des marqueurs de coin sur la surface de projection, vous pouvez utiliser le paramètre **Réglage auto de l'écran** pour corriger automatiquement la forme d'une image (EB-1485Fi/EB-1480Fi).


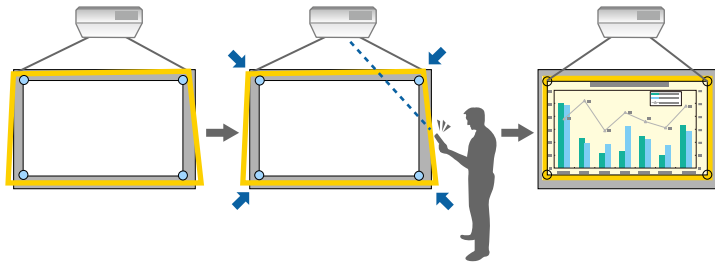


- **Réglage auto de l'écran** peut ne pas fonctionner correctement selon la surface de l'écran projeté. Vous pouvez utiliser **Réglage auto de l'écran** dans les situations suivantes :
 - La surface de l'écran est plate.
 - Il n'y a pas de motifs ou de saleté sur la surface de projection et il n'y a pas d'autres obstructions sur la surface de l'écran.
- Avant d'effectuer le **Réglage auto de l'écran**, réglez le paramètre de format d'écran. Les ajustements se réinitialisent lorsque vous modifiez le **Format d'écran**.
- Vous ne pourrez plus corriger la forme de l'image correctement si vous la décalez.

Réglage auto de l'écran peut corriger la déformation de l'image projetée dans ces conditions :

- La taille de l'écran est égale ou inférieure à 110 pouces
- L'angle de projection est se situe à environ 3° de la surface de projection dans toutes les directions

- Allumez le projecteur et affichez une image.
- Appuyez sur le bouton [Menu] de la télécommande ou du panneau de commande.

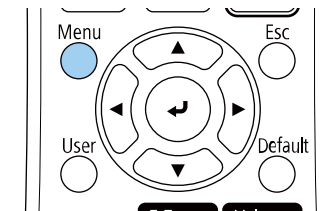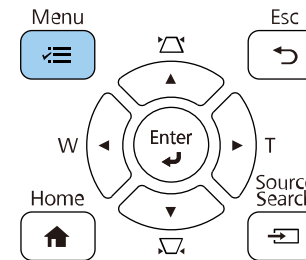

3 Sélectionnez le menu **Installation** et appuyez sur [Enter].

Éléments fréquemmen...	Installation	
Image	Installation fixe	Off
E/S de signal	Mire	
Installation	Guide d'installation de la pla...	
Affichage	Installation verticale	Non
Fonctionnement	Projection	Avant/Retourné
Gestion	Réglage auto de l'écran	
Réseau	Corr. géométrique	Correction du point
Stylet/Tactile	Zoom numérique	▼
Interactif	Connecter ELPCB02	Off
Projection multiple	Unité tactile	
Mémoire	Récepteur à distance	Off
ECO	Format d'écran	16:9 ▼
Paramètres initiaux/to...	Réinitialiser les paramètres d'...	
	Affichage	
	Affichage du Motif	
	Type de motif	

4 Sélectionnez le paramètre **Réglage auto de l'écran** et appuyez sur [Enter].

Éléments fréquemmen...	Installation	
Image	Installation fixe	Off
E/S de signal	Mire	
Installation	Guide d'installation de la pla...	
Affichage	Installation verticale	Non
Fonctionnement	Projection	Avant/Retourné
Gestion	Réglage auto de l'écran	
Réseau	Corr. géométrique	Correction du point
Stylet/Tactile	Zoom numérique	▼
Interactif	Connecter ELPCB02	Off
Projection multiple	Unité tactile	
Mémoire	Récepteur à distance	Off
ECO	Format d'écran	16:9 ▼
Paramètres initiaux/to...	Réinitialiser les paramètres d'...	
	Affichage	
	Affichage du Motif	
	Type de motif	

Un écran de guidage s'affiche.

5 Suivez les instructions à l'écran afin de régler la position de l'image projetée de sorte que les marqueurs de coins apparaissent juste à l'intérieur de la zone jaune.

6 Appuyez sur [Enter].
Le motif guide apparaît et le projecteur commence à ajuster la forme de l'image.


En cas de déformations de la forme des images projetées, en raison des ajustements, corrigez la forme de l'image à l'aide de la fonction de correction **Quick Corner**.

Vous pouvez redimensionner l'image avec les boutons Large et Télé.



- Pour une meilleure qualité des images, nous vous recommandons d'ajuster la position d'installation du projecteur afin d'obtenir la taille et la forme correctes de l'image.
- Les images n'étant pas stables immédiatement après la mise sous tension du projecteur, nous vous recommandons de régler la taille de l'image au moins 30 minutes après le début de la projection.

- 1** Allumez le projecteur et affichez une image.
- 2** Appuyez sur le bouton Large du panneau de commande du projecteur pour agrandir la taille de l'image. Appuyez sur le bouton Télé pour réduire la taille de l'image.

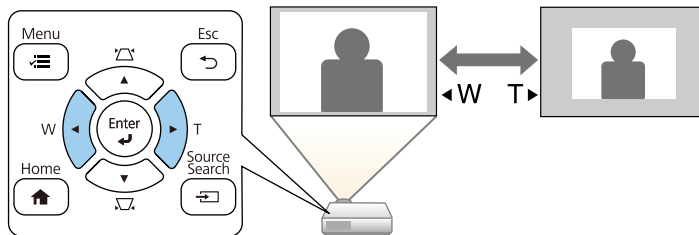

Vous pouvez également ajuster le paramètre **Zoom numérique** dans le menu **Installation** du projecteur.


» Liens connexes

- "Paramètres d'installation du projecteur - Menu Installation" [p.238](#)

Vous pouvez utiliser la fonction **Décalage image** pour ajuster la position de l'image sans déplacer le projecteur.




- Cette fonction n'est pas disponible si l'option Zoom est définie sur le réglage le plus large.
- Les images n'étant pas stables immédiatement après la mise sous tension du projecteur, nous vous recommandons d'ajuster la position de l'image au moins 30 minutes après le début de la projection.

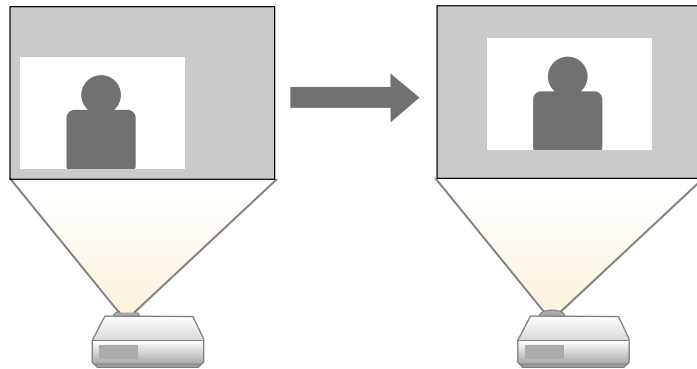

- 1** Allumez le projecteur et affichez une image.
- 2** Ajustez la taille de l'image avec les boutons Large et Télé.
Après avoir ajusté la taille de l'image, l'écran Décalage image s'affiche automatiquement.

- 3** Appuyez sur les boutons fléchés pour régler la position de l'image.

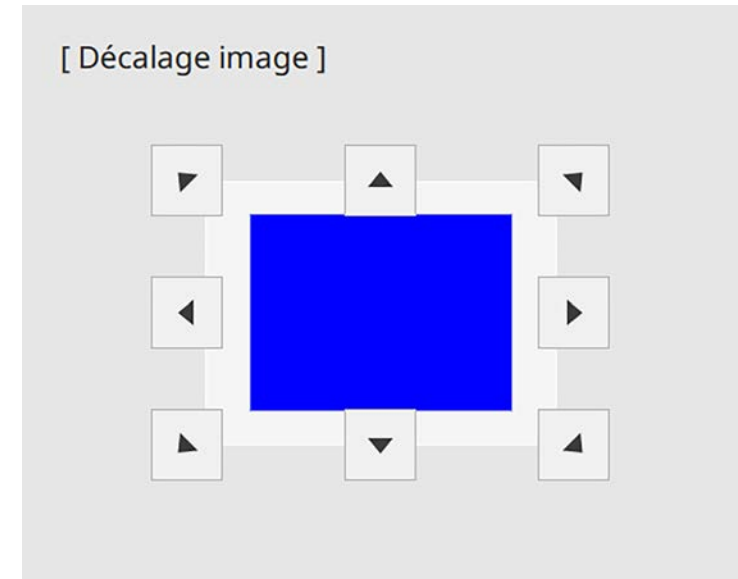

- 4** Appuyez sur le bouton [Esc] pour fermer l'écran d'ajustement.
L'écran d'ajustement disparaît après environ 10 secondes d'inactivité.




- Le réglage Décalage image est conservé lorsque le projecteur est éteint. Vous devez réajuster la position si vous changez la position ou l'angle du projecteur.
- Vous pouvez également ajuster le paramètre **Décalage image** dans le menu **Installation** du projecteur.

» Liens connexes

- "Paramètres d'installation du projecteur - Menu Installation" [p.238](#)

Lorsque plusieurs sources d'image sont connectées au projecteur, par exemple un ordinateur et un lecteur DVD, vous pouvez basculer entre une source d'image et une autre.

- 1** Vérifiez que la source d'image connectée que vous souhaitez utiliser est activée.
- 2** Pour les sources d'image vidéo, insérez un DVD ou un autre support vidéo et appuyez sur lecture.
- 3** Effectuez une des actions suivantes :
 - Appuyez sur le bouton [Source Search] sur le panneau de commande ou la télécommande jusqu'à ce que vous voyiez l'image de la source que vous souhaitez utiliser.

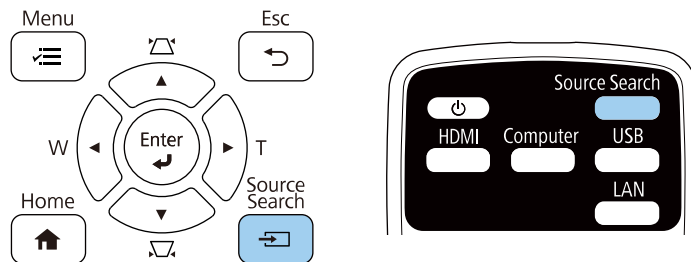

Cet écran s'affiche lorsqu'aucun signal d'image n'est détecté. Vérifiez les connexions câblées entre le projecteur et la source d'image.


[Recherche de source]

	Etat du signal
HDMI1	Off
HDMI2	Off
HDMI3	Off
HDBaseT	Off
Ordinateur1	Off
Vidéo	Off
USB Display	Off
USB1	Off
USB2	Off
LAN	Off
Screen Mirroring1	Off

Entrez un signal image.
La source est sélectionnable à l'aide de .


Tous les périphériques connectés aux ports HDMI du Control Pad sont affichés en tant que source d'image HDBaseT (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F).

- Appuyez sur le bouton de la source souhaitée sur la télécommande. S'il y a plus d'un port pour cette source, appuyez à nouveau sur le bouton pour défiler entre les sources.

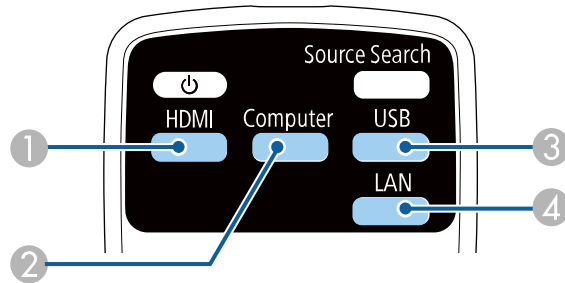


- Sources Vidéo, HDMI, et HDBaseT (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F uniquement) (ports Video, HDMI1, HDMI2, HDMI3, et périphériques connectés au port HDBaseT)
- Sources des ports d'ordinateur (ports Computer1 et Computer2)
- Sources des ports USB (port USB-B et appareils externes connectés aux ports USB-A)
- Source réseau (LAN et Screen Mirroring)

- Appuyez sur le bouton [Home] de la télécommande ou du panneau de commande.

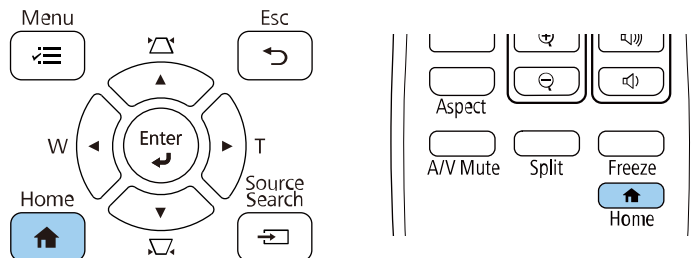

Puis sélectionnez la source que vous souhaitez utiliser depuis l'écran affiché.

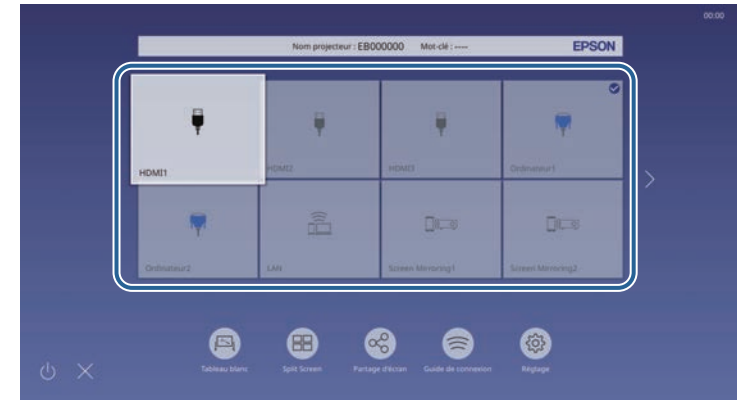

- L'ordre d'affichage des sources d'entrée change lorsque le projecteur détecte un signal d'entrée. (La source d'entrée détectée apparaît en haut à gauche.)
- Vous pouvez modifier l'ordre d'affichage des sources d'entrée en utilisant le paramètre **Trier vignettes source** dans le menu **Affichage** du projecteur.
- Une marque de coche apparaît sur l'image de la source d'entrée sélectionnée. Vous pouvez prévisualiser l'image d'entrée actuelle pour la plupart des sources d'entrée sous forme de vignettes (autre que la source d'entrée USB en mode Lecture de contenu).
- Si plus de neuf sources d'entrée sont disponibles, la source souhaitée peut apparaître à la page suivante. Sélectionnez la flèche droite pour aller à la page suivante.
- Tous les périphériques connectés aux ports HDMI du Control Pad sont affichés en tant que source d'image HDBaseT (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F).

Le projecteur peut afficher des images dans différents rapports largeur/hauteur (appelés rapports d'aspect). Normalement, le signal d'entrée de votre source vidéo détermine le rapport d'aspect de l'image. Cependant, vous pouvez modifier le rapport L/H de certaines images pour les faire tenir dans l'écran.

Si vous souhaitez utiliser un rapport d'aspect particulier pour une certaine source d'entrée vidéo, vous pouvez le sélectionner avec le menu **Image** du projecteur.

» Liens connexes

- "Modifier le rapport d'aspect de l'image" [p.86](#)
- "Rapports L/H disponibles" [p.86](#)
- "Aspect de l'image projetée avec chaque mode d'aspect" [p.87](#)
- "Paramètres de qualité d'image - Menu Image" [p.232](#)

Modifier le rapport d'aspect de l'image


Vous pouvez modifier le rapport d'aspect de l'image sélectionnée.



- Réglez le paramètre **Format d'écran** dans le menu **Installation** du projecteur avant de modifier le rapport d'aspect.
- Ce réglage est disponible uniquement lorsque le paramètre **Mise à l'échelle** est désactivé ou lorsque le paramètre **Mode mise à échelle** est réglé sur **Aff. plein écran** (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F)
 - ☛ **Image > Mise à l'échelle > Mode mise à échelle**

- 1 Allumez le projecteur et basculez sur la source d'image que vous souhaitez utiliser.

- 2 Appuyez sur le bouton [Aspect] de la télécommande.

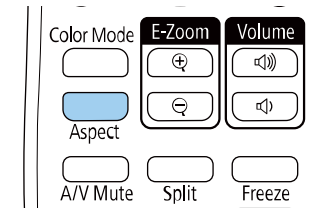

La forme et la taille de l'image affichée changent, et le nom du rapport L/H apparaît brièvement sur l'écran.

- 3 Pour parcourir les rapports d'aspect disponibles pour votre signal d'entrée, appuyez plusieurs fois sur le bouton [Aspect].



Pour afficher des images sans bandes noires, réglez **Résolution** sur **Large** ou **Normal** dans le menu **Image** du projecteur en fonction de la résolution de l'ordinateur.

» Liens connexes

- "Paramètres de qualité d'image - Menu Image" [p.232](#)

Rapports L/H disponibles

Vous pouvez sélectionner les rapports d'aspect d'image suivants en fonction du réglage de **Format d'écran** sélectionné et du signal d'entrée de votre source d'image.



- Notez que l'utilisation de la fonction Rapport L/H du projecteur pour réduire, agrandir ou diviser l'image projetée à des fins commerciales ou pour une visualisation publique peut enfreindre les droits du détenteur de cette image sur la base des lois sur le droit d'auteur.

Rapport L/H	Description
Auto	Règle automatiquement le rapport d'aspect sur le signal d'entrée et la Résolution .
Complet	Affiche les images en utilisant toute la surface de projection, mais ne conserve pas le rapport L/H.
Zoom	Affiche des images en utilisant toute la surface de la zone de projection et conserve le rapport d'aspect de l'image. Les zones qui dépassent des bords de l'écran projeté ne sont pas projetées.
Native	Affiche les images telles quelles (rapport L/H et résolution maintenus). Les zones qui dépassent des bords de l'écran projeté ne sont pas projetées.

Aspect de l'image projetée avec chaque mode d'aspect

Des bandes noires et des images rognées peuvent être projetées sous certains rapports d'aspect en fonction du rapport d'aspect et de la résolution de votre signal d'entrée. Consultez le tableau suivant pour confirmer la position des bandes noires et images rognées.






- La parties en noir correspondent à la zone image dans la zone de projection et les parties en gris à la zone où l'image ne s'affiche pas en fonction du réglage du rapport d'aspect.
- L'image pour **Native** varie selon le signal d'entrée.
- Le réglage des rapports d'aspect disponibles varie selon le signal d'entrée.
- S'il y a des marges entre le bord de l'image et le cadre de l'écran projeté, vous pouvez ajuster la position de l'image à l'aide du paramètre **Position à l'écran** dans le menu **Installation** du projecteur.
 - ☛ **Installation > Format d'écran > Position à l'écran**

Type d'écran défini : 16:10







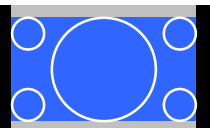
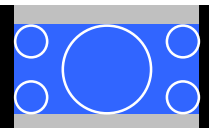

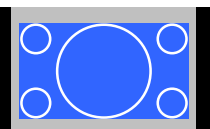

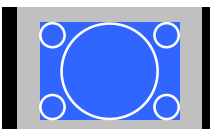
Rapport L/H	Format d'image pour les signaux d'entrée		
	16:10	16:9	4:3
Auto			
Complet			
Zoom			
Native			

Type d'écran défini : 16:9






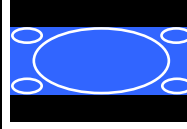
Rapport L/H	Format d'image pour les signaux d'entrée		
	16:10	16:9	4:3
Auto			
Complet			
Zoom			

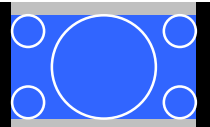

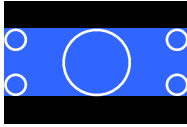
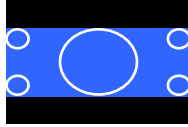
Rapport L/H	Format d'image pour les signaux d'entrée		
	16:10	16:9	4:3
Native			

Type d'écran défini : 4:3




Rapport L/H	Format d'image pour les signaux d'entrée		
	16:10	16:9	4:3
Auto			
Complet			
Zoom			
Native			

Format d'écran défini : 16:6 (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F)

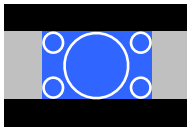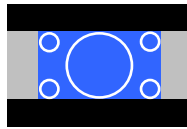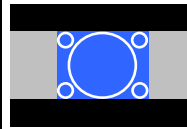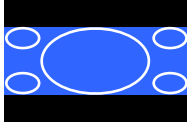Rapport L/H	Format d'image pour les signaux d'entrée		
	16:10	16:9	4:3
Auto			
Complet			

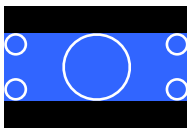Rapport L/H	Format d'image pour les signaux d'entrée	
	16:6	21:9
Auto		
Complet		

Type d'écran défini : 21:9

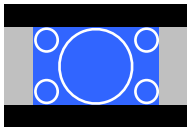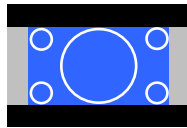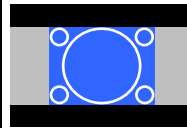Rapport L/H	Format d'image pour les signaux d'entrée		
	16:10	16:9	4:3
Auto			

Rapport L/H	Format d'image pour les signaux d'entrée		
	16:10	16:9	4:3
Complet			
Zoom			
Native			

Rapport L/H	Format d'image pour les signaux d'entrée	
	16:6	21:9
Native		

► **Liens connexes**


- "Paramètres d'installation du projecteur - Menu Installation" [p.238](#)

Rapport L/H	Format d'image pour les signaux d'entrée	
	16:6	21:9
Auto		
Complet		
Zoom		

Le projecteur propose différents modes de couleurs fournissant une luminosité, un contraste et des couleurs optimaux pour divers environnements de visualisation et types d'images. Vous pouvez sélectionner le mode conçu pour s'adapter à votre image et environnement, ou essayer les autres modes disponibles.

» **Liens connexes**

- "Modifier le mode de couleurs" [p.90](#)
- "Modes couleurs disponibles" [p.90](#)
- "Activation du réglage automatique de la luminance" [p.90](#)

 Vous pouvez également définir le paramètre **Mode couleurs** dans le menu **Image** du projecteur.


» **Liens connexes**

- "Paramètres de qualité d'image - Menu Image" [p.232](#)

Modifier le mode de couleurs

Vous pouvez modifier le Mode couleurs à l'aide de la télécommande pour optimiser l'image dans votre environnement de visualisation.

- 1** Allumez le projecteur et basculez sur la source d'image que vous souhaitez utiliser.
- 2** Appuyez sur le bouton [Color Mode] de la télécommande pour modifier le Mode couleurs.

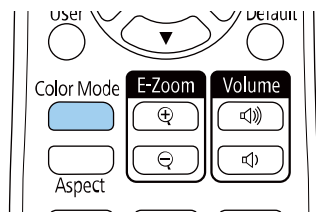

Le nom du Mode couleurs apparaît brièvement à l'écran puis l'apparence de l'image change.

- 3** Afin de défiler à travers tous les modes de couleurs disponibles pour votre signal d'entrée, appuyez plusieurs fois sur le bouton [Color Mode].

Modes couleurs disponibles

Vous pouvez configurer le projecteur pour qu'il utilise ces modes de couleurs en fonction de la source d'entrée que vous utilisez :


Mode couleurs	Description
Dynamique	Il s'agit du mode le plus clair. Optimal pour privilégier la luminosité.
Présentation	Optimal pour projeter des images vives.
Cinéma	Optimal pour profiter de contenu tel que des films.
sRGB	Optimal pour reproduire fidèlement la couleur de l'image source.
Tableau noir	Optimal pour projeter des images directement sur un tableau vert.
DICOM SIM	Le mieux adapté pour la projection de clichés radiographiques et d'images médicales. Ce mode est uniquement à titre indicatif et ne doit pas être utilisé pour effectuer des diagnostics médicaux.
Projection multiple (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F)	Idéal pour projeter à partir de plusieurs projecteurs (atténue la différence de couleur entre les images).

Activation du réglage automatique de la luminance

Vous pouvez activer le Contraste dynamique pour optimiser automatiquement la luminance de l'image. Cela améliore le contraste de l'image en fonction de la luminosité du contenu que vous projetez.

1 Allumez le projecteur et basculez sur la source d'image que vous souhaitez utiliser.

2 Appuyez sur le bouton [Menu] de la télécommande ou du panneau de commande.

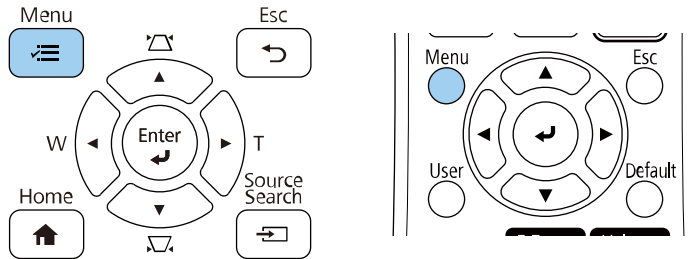


3 Sélectionnez le menu **Image** et appuyez sur [Enter].

Éléments fréquemmen...	Image	
Image	Mode couleurs	Présentation
E/S de signal	Luminosité	50
Installation	Contraste	50
Affichage	Intensité couleur	50
Fonctionnement	Nuance	50
Gestion	Netteté	50
Réseau	Balance des blancs	
Stylet/Tactile	Contraste dynamique	Off
Interactif	Amélioration image	
Projection multiple	Gamma	0
Mémoire	RGBCMY	
ECO	Réinitialisation aux valeurs ...	
Paramètres initiaux/to...	Source	Ordinateur1
	Résolution	Automatique
	Aspect	Automatique
	Mise à l'échelle	
	Réglage du signal analogique	
	Réinitialisation aux valeurs ...	

4 Sélectionnez **Contraste dynamique**, puis appuyez sur [Enter].

5 Choisissez une des options suivantes et appuyez sur [Enter] :

- **Normal** pour un ajustement standard de la luminosité.
- **Haute vitesse** pour ajuster la luminosité dès que la scène change.

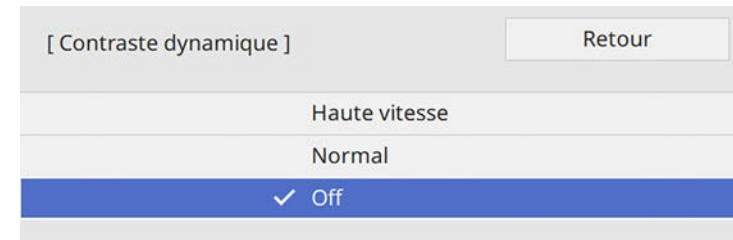

6 Appuyez sur [Menu] ou [Esc] pour quitter les menus.

Vous pouvez régler finement plusieurs aspects de la façon dont les couleurs sont affichées dans vos images projetées.


» **Liens connexes**

- "Réglage de la teinte, de la saturation et de la luminosité" [p.92](#)
- "Réglage du Gamma" [p.93](#)

Réglage de la teinte, de la saturation et de la luminosité

Vous pouvez ajuster les paramètres de Teinte, Saturation et Luminosité pour les couleurs individuelles des images.

- 1** Allumez le projecteur et basculez sur la source d'image que vous souhaitez utiliser.
- 2** Appuyez sur le bouton [Menu] de la télécommande ou du panneau de commande.

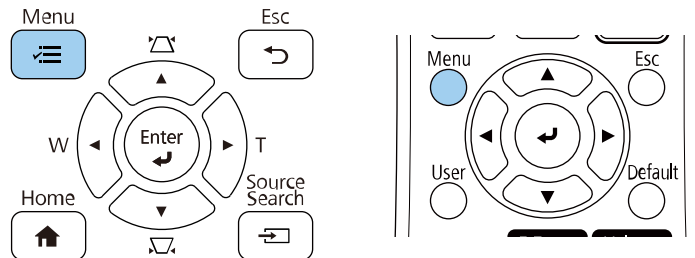

- 3** Sélectionnez le menu **Image** et appuyez sur [Enter].

Éléments fréquemmen...	Image	
Image	Mode couleurs	Présentation
E/S de signal	Luminosité	50
Installation	Contraste	50
Affichage	Intensité couleur	50
Fonctionnement	Nuance	50
Gestion	Netteté	50
Réseau	Balance des blancs	
Stylet/Tactile	Contraste dynamique	Off
Interactif	Amélioration image	
Projection multiple	Gamma	0
Mémoire	Réinitialisation aux valeurs ...	
ECO	Source	Ordinateur1
Paramètres initiaux/to...	Résolution	Automatique
	Aspect	Automatique
	Mise à l'échelle	
	Réglage du signal analogique	
	Réinitialisation aux valeurs ...	

- 4** Sélectionnez **RGBCMY** et appuyez sur [Enter].
- 5** Sélectionnez la couleur à régler et appuyez sur [Enter].

[RGBCMY]		Retour		
	Teinte	Saturation	Luminosité	
R	50	50	50	
G	50	50	50	
B	50	50	50	
C	50	50	50	
M	50	50	50	
Y	50	50	50	

- 6** Faites ce qui suit si nécessaire pour chaque réglage :
- Pour ajuster la teinte générale de la couleur, bleuâtre - verdâtre - rougeâtre, ajustez le paramètre **Teinte**.
 - Pour ajuster la vivacité générale de la couleur, ajustez le paramètre **Saturation**.
 - Pour ajuster la luminosité générale de la couleur, ajustez le paramètre **Luminosité**.




- 7** Appuyez sur [Menu] ou [Esc] pour quitter les menus.

Réglage du Gamma

Vous pouvez corriger les différences de couleurs des images projetées qui se produisent entre différentes sources d'images en ajustant le paramètre Gamma.

- 1** Allumez le projecteur et basculez sur la source d'image que vous souhaitez utiliser.

- 2** Appuyez sur le bouton [Menu] de la télécommande ou du panneau de commande.

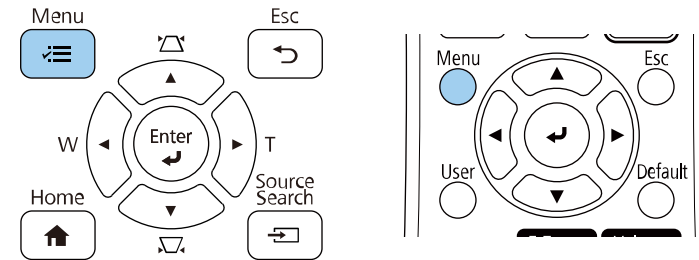


- 3** Sélectionnez le menu **Image** et appuyez sur [Enter].


Éléments fréquemmen...	Image	
Image	Mode couleurs	Présentation
E/S de signal	Luminosité	50
Installation	Contraste	50
Affichage	Intensité couleur	50
Fonctionnement	Nuance	50
Gestion	Netteté	50
Réseau	Balance des blancs	
Stylet/Tactile	Contraste dynamique	Off
Interactif	Amélioration image	
Projection multiple	Gamma	0
Mémoire	RGBCMY	
ECO	Réinitialisation aux valeurs ...	
Paramètres initiaux/to...	Source	Ordinateur1
	Résolution	Automatique
	Aspect	Automatique
	Mise à l'échelle	
	Réglage du signal analogique	
	Réinitialisation aux valeurs ...	

- 4** Sélectionnez **Gamma** et appuyez sur [Enter].

5 Sélectionnez et ajustez la valeur de correction.

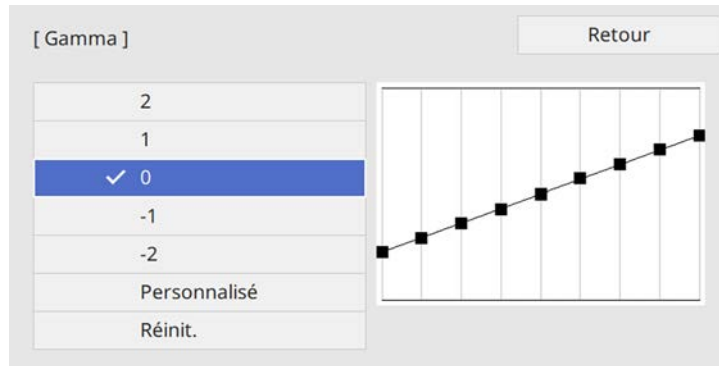


Lorsque vous sélectionnez une valeur inférieure, vous pouvez réduire la luminosité globale de l'image pour rendre l'image plus nette. Lorsque vous sélectionnez une valeur supérieure, les zones sombres des images deviennent plus lumineuses, mais l'intensité des couleurs des zones plus claires peut devenir plus faible.

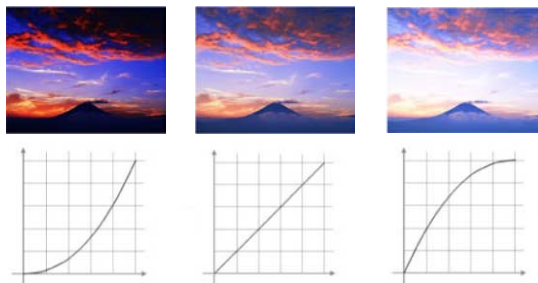

- Si vous réglez le paramètre **Mode couleurs** sur **DICOM SIM** dans le menu **Image** du projecteur, sélectionnez la valeur de réglage en fonction de la taille de la projection.
- Si la taille de projection est inférieure ou égale à 80 pouces, sélectionnez une petite valeur.
- Si la taille de projection est supérieure ou égale à 80 pouces, sélectionnez une grande valeur.
- Les images médicales peuvent ne pas être reproduites correctement de fonction de vos réglages et des caractéristiques de l'écran.

6 Si vous souhaitez effectuer des réglages plus précis, sélectionnez **Personnalisé** et appuyez sur [Enter].

7 Appuyez sur la flèche gauche ou droite pour sélectionner la tonalité de couleur que vous souhaitez ajuster sur le graphique de réglage du gamma. Puis appuyez sur la flèche vers le haut ou le bas pour ajuster la valeur et appuyez sur [Enter].

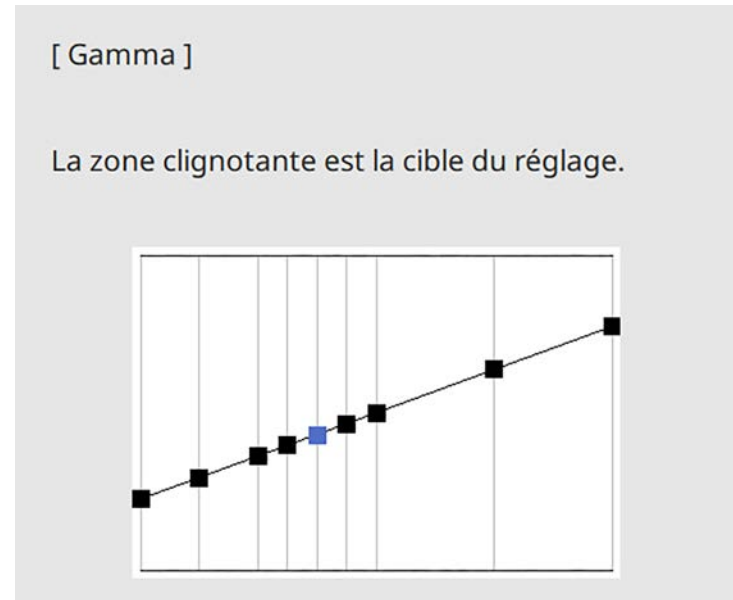


8 Appuyez sur [Menu] ou [Esc] pour quitter les menus.

Vous pouvez ajuster la résolution de l'image pour reproduire une image nette avec une texture emphatique et une sensation plus matérielle.

1 Allumez le projecteur et basculez sur la source d'image que vous souhaitez utiliser.

2 Appuyez sur le bouton [Menu] de la télécommande ou du panneau de commande.

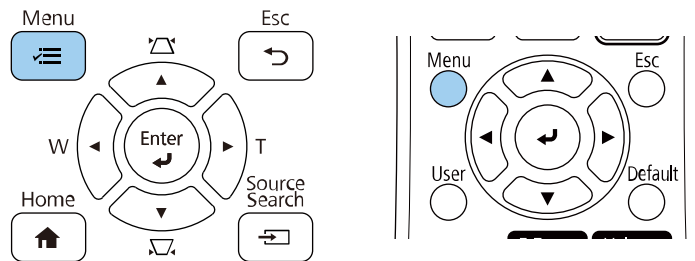


3 Sélectionnez le menu **Image** et appuyez sur [Enter].


Éléments fréquemmen...	Image	
Image	Mode couleurs	Présentation
E/S de signal	Luminosité	50
Installation	Contraste	50
Affichage	Intensité couleur	50
Fonctionnement	Nuance	50
Gestion	Netteté	50
Réseau	Balance des blancs	
Style/Tactile	Contraste dynamique	Off
Interactif	Amélioration image	
Projection multiple	Gamma	0
Mémoire	RGBCMY	
ECO	Réinitialisation aux valeurs ...	
Paramètres initiaux/to...	Source	Ordinateur1
	Résolution	Automatique
	Aspect	Automatique
	Mise à l'échelle	
	Réglage du signal analogique	
	Réinitialisation aux valeurs ...	

4 Sélectionnez **Amélioration image** et appuyez sur [Enter].

5 Sélectionnez **Modes prédéf. image** et appuyez sur [Enter].

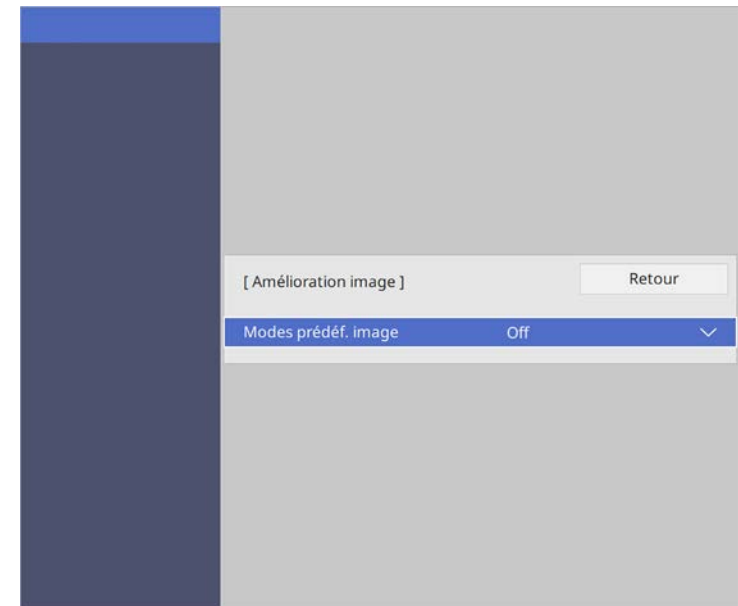

6 Sélectionnez l'option prédéfinie et appuyez sur [Enter].

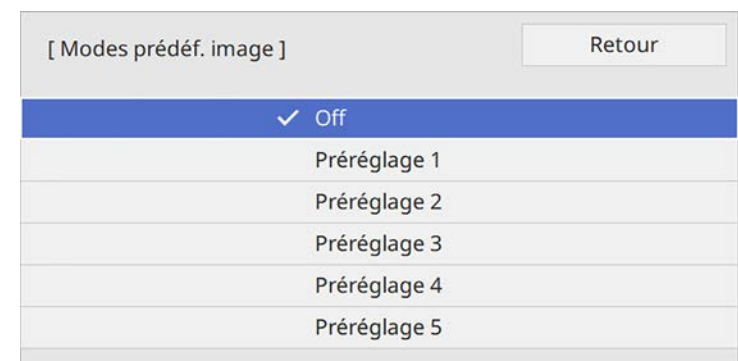

Les paramètres suivants, enregistrés dans l'option prédéfinie, s'appliquent à l'image.

- **Réduction bruit**
- **Réduction bruit MPEG**
- **Désentrelacement**
- **Super-résolution**
- **Optim. des détails**

7 Ajustez individuellement chaque réglage nécessaire dans le menu **Image** du projecteur.

- Pour réduire le scintillement des images, ajustez le paramètre **Réduction bruit**.
- Pour réduire le bruit ou les artefacts observés dans les vidéos MPEG, ajustez le réglage **Réduction bruit MPEG**.
- Pour convertir les signaux de balayage "entrelacé à progressif" pour certains types d'images vidéo, ajustez le réglage **Désentrelacement**.
 - **Off** : pour des images vidéo bougeant rapidement.
 - **Vidéo** : pour la plupart des images vidéo.
 - **Film/Auto** : pour les films, l'infographie et l'animation.



Le réglage ne s'affiche que lorsque le signal actuel est un signal entrelacé (480i/576i/1080i).

- Pour réduire le flou lorsque vous projetez des images à faible résolution, ajustez le réglage **Super-résolution**.
- Pour créer une texture plus emphatique et une sensation plus matérielle de l'image, ajustez le réglage **Optim. des détails**.




Les valeurs des réglages dans l'option prédéfinie sont écrasées.

8 Appuyez sur [Menu] ou [Esc] pour quitter les menus.

Vous pouvez ajuster la luminosité de la source de lumière de votre projecteur.


- 1 Allumez le projecteur et basculez sur la source d'image que vous souhaitez utiliser.
- 2 Appuyez sur le bouton [Menu] de la télécommande ou du panneau de commande.

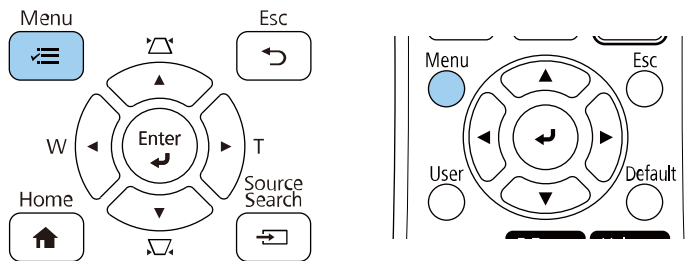

- 3 Sélectionnez le menu **Fonctionnement** et appuyez sur [Enter].


Éléments fréquemmen...	Fonctionnement
Image	Rech. source auto On
E/S de signal	Contrôle de luminosité de la ...
Installation	Aliment. Directe Off
Affichage	Activation auto Off
Fonctionnement	Mode veille On
Gestion	Temps Mode veille 10 mn
Réseau	Minuterie pause A/V On
Stylet/Tactile	Mode attente Comm. activée
Interactif	Port Réseau avec fil
Projection multiple	Démarrage rapide Off
Mémoire	Indicateurs On
ECO	Touche invers. sens Off
Paramètres initiaux/to...	Réinitialiser les paramètres d...
	Gestion
	Bouton utilisateur Mode lumière
	Logo d'utilisateur
	Motif Utilisateur

- 4 Sélectionnez **Contrôle de luminosité de la source lumineuse** et appuyez sur [Enter].
- 5 Si vous souhaitez maintenir la luminosité à un niveau spécifique, sélectionnez le paramètre **Maintenir la luminosité**, puis sélectionnez **On**.

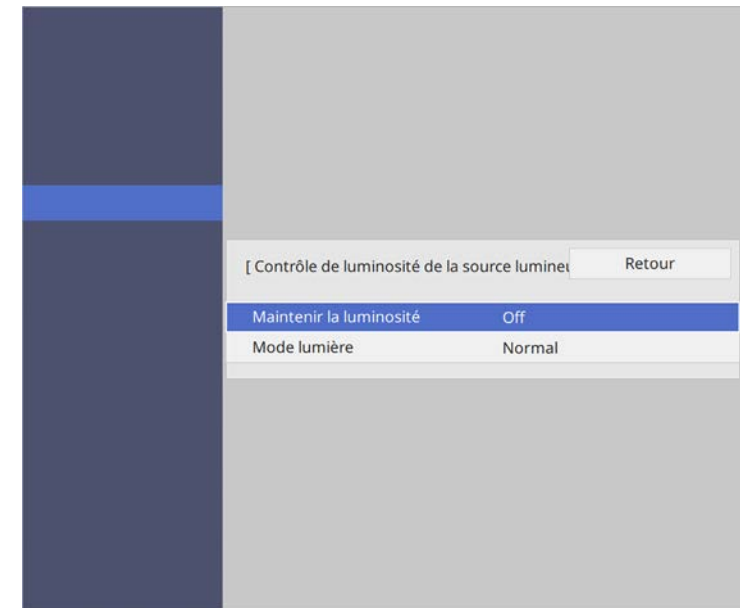


- 6 Si vous activez **Maintenir la luminosité**, sélectionnez le paramètre **Maintenir le niveau de luminosité** et vérifiez les informations de **Restant estimé**.
- 7 Si vous désactivez **Maintenir la luminosité**, sélectionnez le paramètre **Mode lumière** :
 - **Normal** vous permet d'ajuster la luminosité au niveau maximum. Cela permet d'obtenir une durée de fonctionnement de la source de lumière d'environ 20 000 heures.


- **Calme** vous permet d'ajuster la luminosité à 70 % et de réduire le bruit du ventilateur. Cela permet d'obtenir une durée de fonctionnement de la source de lumière d'environ 20 000 heures.
- **Étendu** vous permet d'utiliser une luminosité de 70 % afin de prolonger la durée de vie de la source de lumière. Cela permet d'obtenir une durée de fonctionnement de la source de lumière d'environ 30 000 heures.
- **Personnalisé** vous permet de sélectionner un niveau de luminosité personnalisé entre 70 et 100 %.

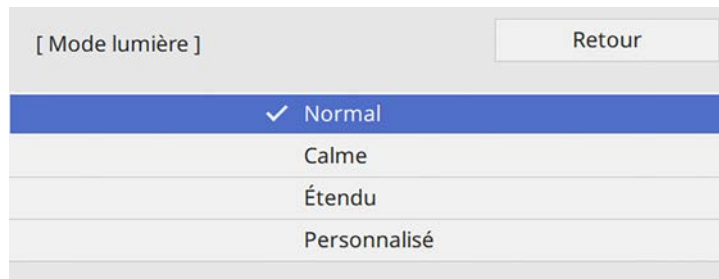

8 Si vous réglez le paramètre **Mode lumière** sur **Personnalisé**, sélectionnez **Niveau de luminosité** et utilisez les boutons fléchés gauche et droite pour sélectionner la luminosité.

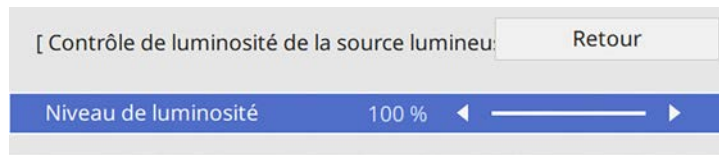

9 Appuyez sur [Menu] ou [Esc] pour quitter les menus.


 Pour de meilleurs résultats en maintenant une luminosité constante, réglez le paramètre **Calibrage lumière** sur **Exéc périodiquement** dans le menu **Gestion** du projecteur.


» Liens connexes

- "Heures d'utilisation du mode constant" [p.99](#)
- "Durée de vie de la source de lumière" [p.100](#)
- "Caractéristiques du projecteur" [p.319](#)
- "Réglage administrateur du projecteur - Menu Gestion" [p.245](#)

Heures d'utilisation du mode constant

Si vous activez **Maintenir la luminosité**, le nombre d'heures pendant lesquelles le projecteur peut maintenir une luminosité constante s'affiche sous **Restant estimé**.

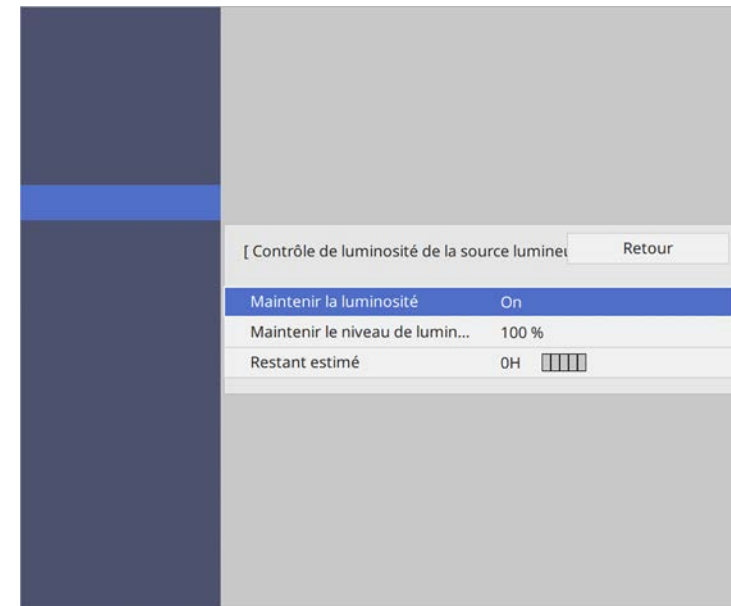

Niveau d'affichage	Heures restantes estimées
	10 000 heures ou plus

Niveau d'affichage	Heures restantes estimées
	8000 à 9999 heures
	6000 à 7999 heures
	4000 à 5999 heures
	2000 à 3999 heures
	0 à 1999 heures

Le nombre d'heures affiché sous **Restant estimé** n'est qu'une indication.

Durée de vie de la source de lumière


La durée de vie de la source de lumière dépend du réglage du paramètre **Niveau de luminosité** et de l'activation ou non du paramètre **Maintenir la luminosité**.

- La durée de vie de la source de lumière dépend des conditions environnementales et de l'utilisation.
- Le nombre d'heures affiché est une estimation et n'est pas garanti.
- Vous pouvez aussi peut-être à remplacer les pièces internes plus tôt que la durée de fonctionnement estimée de la source de lumière.
- Si vous activez **Maintenir la luminosité** et que vous avez dépassé le nombre d'heures d'utilisation indiqué ici, vous pourriez ne plus pouvoir choisir un paramètre **Maintenir le niveau de luminosité** élevé.

Maintenir la luminosité off

Paramètre de niveau de luminosité	Temps avant que la luminosité de la source de lumière soit réduite de moitié (environ)
100%	20 000 heures
90%	21 000 heures
80%	24 000 heures
70%	30000 heures

Maintenir la luminosité on

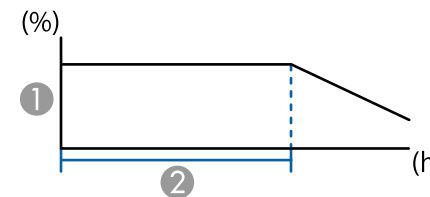

- 1 Maintenir le niveau de luminosité
- 2 Durée pendant laquelle le projecteur peut maintenir une luminosité constante (estimation)


Paramètre Maintenir le niveau de luminosité	Durée pendant laquelle le projecteur peut maintenir une luminosité constante (estimation)
85%	6000 heures
80%	10 000 heures
70%	19 000 heures

Les boutons de volume contrôlent le système de haut-parleur interne du projecteur.

Vous pouvez également contrôler le volume des haut-parleurs externes que vous avez raccordés au projecteur.

Vous devez ajuster séparément le volume de chaque source d'entrée connectée.

- 1 Allumez le projecteur et lancez une présentation.
- 2 Pour diminuer ou augmenter le volume, appuyez sur les boutons [Volume] de la télécommande, comme indiqué.

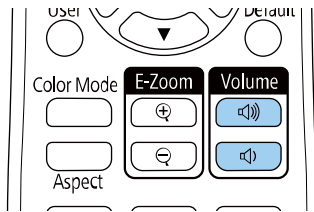

Une jauge de volume s'affiche à l'écran.

- 3 Pour régler le volume d'une source d'entrée à un niveau spécifique, sélectionnez **Volume** dans le menu **E/S de signal** du projecteur.

Attention

Ne lancez pas de présentation à un volume élevé. Des bruits soudains peuvent entraîner une perte auditive.


Réduisez toujours le volume avant l'extinction pour pouvoir l'augmenter progressivement lors de la mise en marche suivante.

» Liens connexes

- "Paramètres de signal d'entrée - Menu E/S de signal" [p.235](#)

Vous pouvez inverser les canaux audio gauche et droit selon la position d'installation du projecteur.


- 1** Allumez le projecteur et lancez une présentation.
- 2** Appuyez sur le bouton [Menu] de la télécommande ou du panneau de commande.

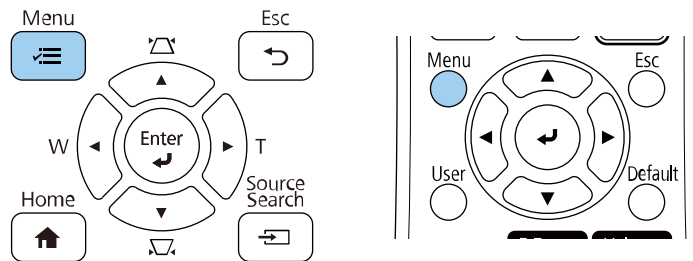

- 3** Sélectionnez le menu **E/S de signal** et appuyez sur [Enter].

Éléments fréquemmen...	E/S de signal	
Image	Volume	
E/S de signal	Source	Ordinateur1
Installation	Volume entrée micro	50
Affichage	Overscan	Automatique
Fonctionnement	EDID	
Gestion	Intensité de HDMI Out	Off
Réseau	Réinitialisation aux valeurs ...	
Style/Tactile	Sortie A/V	En cours de projection
Interactif	Inverser audio	Off
Projection multiple	Sortie audio	Automatique
Mémoire	Sortie audio HDMI	
ECO	Port sortie moniteur	Sortie du moniteur
Paramètres initiaux/to...	USB Display	Off
	Liaison HDMI	
	Paramètre HDMI EQ	0
	Réinitialiser les paramètres d'...	
	Installation	

- 4** Sélectionnez **Inverser audio** et appuyez sur [Enter].
- 5** Sélectionnez le réglage en fonction du type d'installation et appuyez sur la touche [Enter].
 - Lorsque le projecteur est fixé sur un mur ou au plafond, réglez sur **On**.
 - Lorsque le projecteur est placé sur une table, réglez sur **Off**.

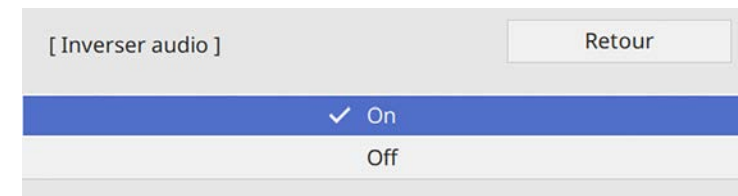

- 6** Appuyez sur [Menu] ou [Esc] pour quitter les menus.

Utiliser les fonctions interactives

Suivez les instructions de ces sections pour utiliser les fonctions interactives.

► Liens connexes


- "Modes des fonctions interactives" [p.105](#)
- "Préparation avant d'utiliser les fonctions interactives" [p.107](#)
- "Écrans du tableau blanc (Mode Tableau blanc)" [p.112](#)
- "Dessiner sur l'image projetée à l'aide du mode d'annotation" [p.118](#)
- "Partage de dessins" [p.122](#)
- "Contrôler les fonctions d'ordinateur depuis un écran projeté (mode interactif)" [p.129](#)
- "Contrôler une caméra de document" [p.133](#)
- "Sélectionner l'affichage d'appareils en réseau" [p.134](#)
- "Utilisation des fonctions interactives via un réseau" [p.136](#)
- "Utiliser la projection d'écran partagé" [p.138](#)

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes avec les fonctions interactives.



- Les fonctions interactives sont uniquement disponibles sur EB-1485Fi/EB-1480Fi.
- Pour pouvoir exécuter des opérations tactiles avec votre doigt, vous devez installer l'unité tactile. Consultez le *Guide d'installation* de votre projecteur pour plus de détails.
- L'unité tactile en option est nécessaire pour EB-1480Fi.


- En mode tableau blanc, vous pouvez utiliser les crayons interactifs ou votre doigt pour écrire sur le « tableau blanc » projeté.

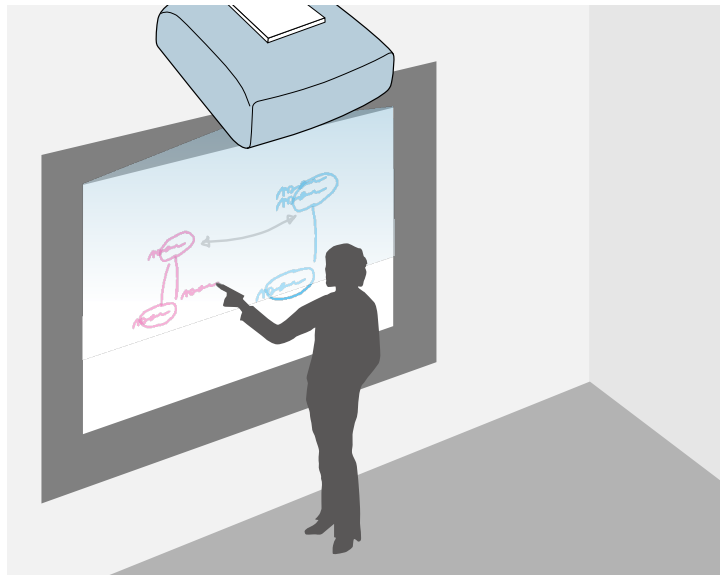

Vous n'avez pas besoin d'utiliser un ordinateur ou d'installer des logiciels supplémentaires pour utiliser la fonction de dessin sur le tableau blanc intégrée. Cela est pratique pour les meetings pour remplacer un tableau blanc.

Vous pouvez partager les contenus dessinés que vous créez avec d'autres projecteurs, les enregistrer en tant que fichiers PDF ou PNG, les imprimer ou les envoyer en tant qu'e-mail.


- En mode annotation, vous pouvez utiliser les stylets interactifs ou votre doigt pour ajouter des notes au contenu projeté depuis un ordinateur, une tablette, une caméra document ou autre source.

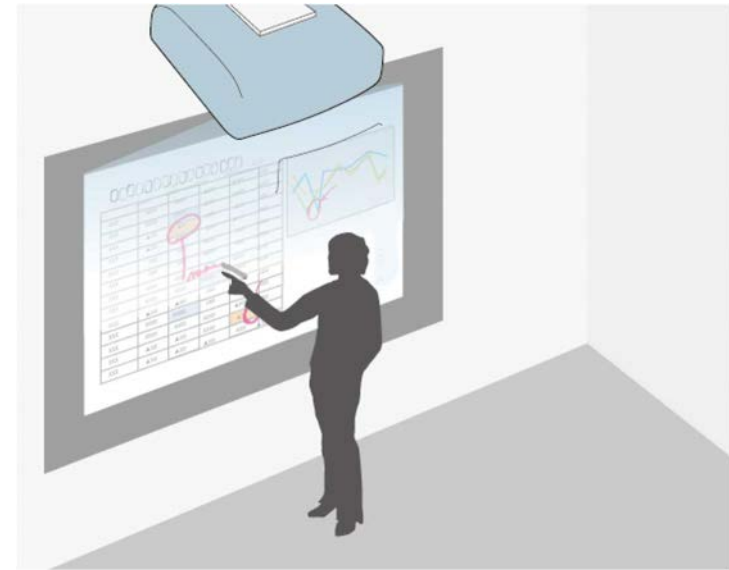

Ceci vous aide à mettre en évidence des informations projetées ou à inclure des notes supplémentaires pour des leçons ou des présentations plus efficaces.

Vous pouvez capturer vos pages annotées, puis les enregistrer ou les imprimer.

- En mode interactif sur ordinateur, vous pouvez utiliser les stylets interactifs ou votre doigt comme une souris. Ceci vous permet de naviguer, sélectionner et défiler à travers le contenu projeté depuis votre ordinateur.

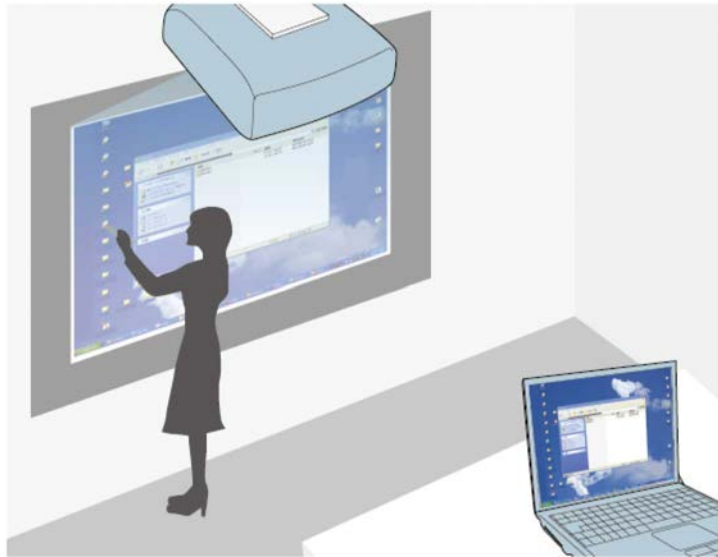

- Vous pouvez également utiliser le logiciel Easy Interactive Tools pour offrir des fonctions interactives supplémentaires, telles que l'enregistrement et l'impression de vos annotations. Consultez le *Guide d'utilisation Easy Interactive Tools* pour plus d'instructions.
- Lorsque vous créez une seule image unifiée projetée de plusieurs projecteurs, seul le mode interactif de l'ordinateur est disponible (EB-1485Fi). Utilisez le logiciel Easy Interactive Tools pour dessiner sur l'écran.

» Liens connexes

- "Écrans du tableau blanc (Mode Tableau blanc)" [p.112](#)
- "Dessiner sur l'image projetée à l'aide du mode d'annotation" [p.118](#)
- "Contrôler les fonctions d'ordinateur depuis un écran projeté (mode interactif)" [p.129](#)
- "Obtenir la dernière version des documents" [p.11](#)

Cette section propose des instructions de sécurité concernant la configuration et l'utilisation des stylets interactifs, et l'utilisation des opérations tactiles avec votre doigt. Lisez ces instructions avant d'utiliser les fonctions interactives.

► Liens connexes

- "Consignes de sécurité pour les fonctions interactives" [p.107](#)
- "Utiliser les stylets interactifs" [p.107](#)
- "Utiliser les opérations tactiles interactives avec votre doigt" [p.109](#)

Consignes de sécurité pour les fonctions interactives

La fonction interactive fonctionne via une communication infrarouge. Notez les points importants suivants lorsque vous utilisez cette fonction.

- Veillez à ce qu'il n'y ait pas de lumière forte ou lumière du soleil réfléchie sur le récepteur du crayon interactif et sur l'écran de projection.
- Si de la poussière est présente sur le récepteur du crayon interactif, elle peut perturber la communication infrarouge, ce qui peut vous empêcher d'utiliser les fonctions normalement. Nettoyez le récepteur s'il est sale.
- Évitez de faire des marques ou de coller des autocollants sur le récepteur du crayon interactif.
- N'utilisez pas une télécommande infrarouge ou un microphone infrarouge dans la même pièce pour éviter des interférences avec le stylet interactif.
- N'utilisez pas d'appareils générant des bruits forts, comme les appareils rotatifs ou des transformateurs, à proximité du projecteur. Vous pourriez ne pas pouvoir utiliser les fonctions interactives.

Utiliser les stylets interactifs

Avant d'utiliser les stylets interactifs, configurez le système et calibrez les stylets. Consultez le *Guide d'installation* de votre projecteur pour les instructions.




Il vous faut calibrer à nouveau le système si vous remarquez toute dégradation du positionnement après avoir effectué une des choses suivantes :

- Effectuer une Corr. géométrique
- Régler la taille de l'image
- Utiliser la fonction Décalage image
- Modifier la position du projecteur

Votre projecteur est proposé avec un stylet bleu et un stylet orange, identifiés par la couleur à l'extrémité du stylet. Vous pouvez en utiliser un ou les deux à la fois (un de chaque couleur).

Vérifiez que des piles sont installées dans les stylets.

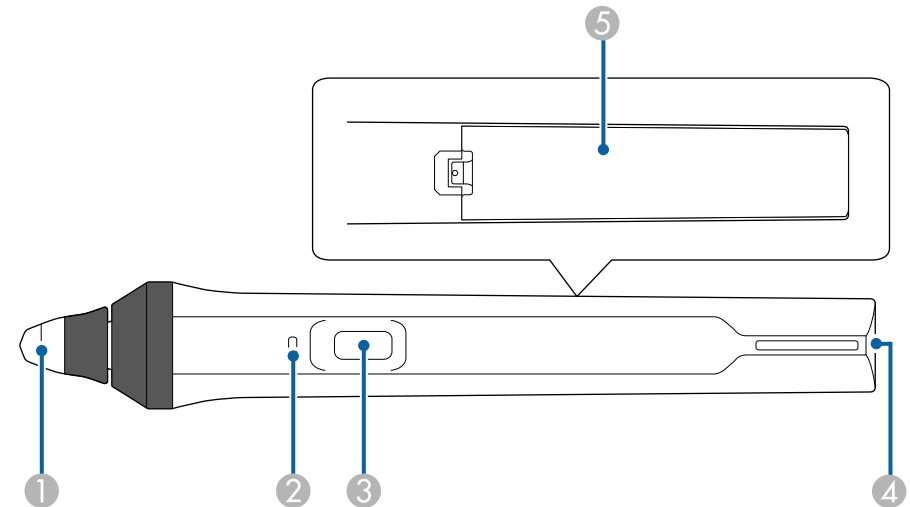

- 1 Pointe du stylet
- 2 Témoin de pile
- 3 Bouton
- 4 Point de fixation de la sangle
- 5 Couvercle de la pile

Tenez le crayon pour le mettre en marche.


Lorsque vous avez fini d'utiliser le stylet, laissez le stylet tel quel à l'écart de l'écran de projection.

Attention

- N'utilisez pas les stylets interactifs avec des mains mouillées, ou dans des endroits humides. Les stylets interactifs ne sont pas étanches.
- Gardez le projecteur et l'écran de projection à l'écart de la lumière directe du soleil, ou les fonctions interactives pourraient ne pas fonctionner.




- Les crayons s'éteignent automatiquement après 15 secondes quand ils sont posés dessus. Tenez le crayon pour le remettre en marche automatiquement.
- Pour de meilleures performances, maintenez le stylet à la perpendiculaire sur le tableau, comme illustré ci-dessous. Ne couvrez pas la bande noire à proximité de la pointe du stylet.

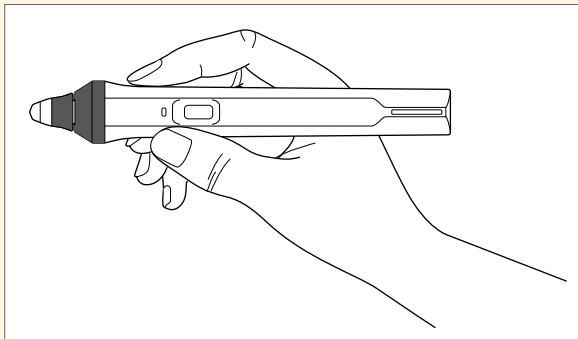

Vous pouvez effectuer ce qui suit avec le stylet :

- Écrire ou dessiner sur la surface de projection en mode tableau blanc et en mode annotation.

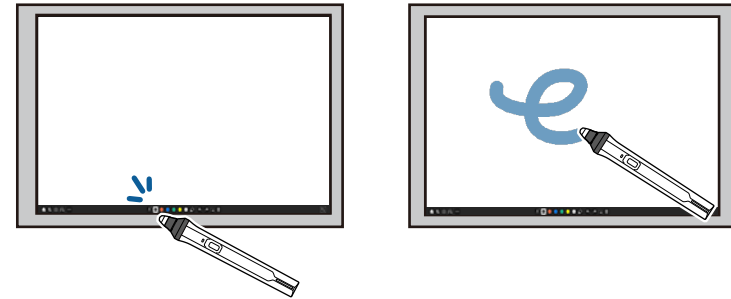

- Pour sélectionner un élément projeté, comme une icône, appuyez sur la surface de projection avec la pointe du stylet.
- Pour dessiner sur l'écran projeté, appuyez sur la surface de projection avec le stylet et déplacez comme nécessaire.
- Pour déplacer le pointeur projeté, survolez la surface sans la toucher.
- Pour passer le fonctionnement du crayon sélectionnés dans le menu **Interactif** du projecteur, appuyez sur le bouton sur le côté.
 - ☛ **Interactif > Pression Crayon**
- Utilisez le stylet comme souris en mode interactif sur ordinateur.



- Pour faire un clic gauche, appuyez sur la surface de projection avec la pointe du stylet.

- Pour faire un double-clic, appuyez deux fois sur le tableau avec la pointe du stylet.
- Pour faire un clic droit, appuyez sur le bouton sur le côté.
- Pour cliquer et faire glisser, appuyez et déplacez le stylet.
- Pour déplacer le curseur, survolez le tableau sans le toucher.



- Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction de survol, vous pouvez la désactiver avec le paramètre **Stylet Survol** dans le menu **Stylet/Tactile** du projecteur.
- Pour qu'un appui long du stylet fonctionne comme un clic droit, réglez le paramètre **Mode de suivi du stylet** sur **Mode Souris** et réglez le paramètre **Appuyer et maintenir** sur **Clic droit** dans le menu **Stylet/Tactile** du projecteur.
 - ☛ **Stylet/Tactile > Interactivité PC > Mode de suivi du stylet**
 - ☛ **Stylet/Tactile > Interactivité PC > Appuyer et maintenir**

» Liens connexes

- "Obtenir la dernière version des documents" [p.11](#)

Utiliser les opérations tactiles interactives avec votre doigt

Vous pouvez utiliser votre doigt pour interagir avec l'écran projeté, comme vous le feriez avec un stylet interactif. Vous pouvez utiliser un stylet ou votre doigt, ou les deux en même temps.


Le projecteur reconnaît jusqu'à six points tactiles en mode interactif sur ordinateur. Lorsque vous effectuez des opérations tactiles avec votre doigt, vous pouvez utiliser deux doigts en mode annotation et tableau blanc.

Effectuez ce qui suit avant d'utiliser votre doigt pour les opérations tactiles :

- Installez l'unité tactile
- Calibrez le système manuellement pour le stylet
- Effectuez l'ajustement de l'angle de l'unité tactile
- Calibrez le système pour les opérations tactiles

Consultez le *Guide d'installation* de votre projecteur pour plus de détails sur ces opérations.

L'unité tactile s'allume et est prête pour le fonctionnement tactile avec votre doigt lorsque vous allumez le projecteur et les témoins s'éclairent en bleu.

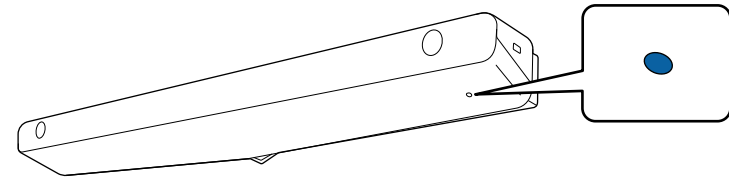

- Vérifiez ce qui suit si l'unité tactile ne s'allume pas.
 - Le projecteur fonctionne normalement.
 - Lorsque le paramètre **Installation verticale** est réglé sur **Oui**, assurez-vous que le paramètre **Projection** est réglé sur **Avant** ou **Avant/Retourné** dans le menu **Installation**.
 - Lorsque le paramètre **Installation verticale** est réglé sur **Non**, assurez-vous que le paramètre **Projection** est réglé sur **Avant/Retourné** ou **Arrière/Retourné** dans le menu **Installation**.
 - Le paramètre **Alimentation** est réglé sur **On** dans le menu **Unité tactile**.
 - ☛ **Stylet/Tactile > Unité tactile > Alimentation**
 - L'unité tactile est connectée au port TCH du projecteur avec un câble de connexion de l'unité tactile.
 - Des dégradations du positionnement peuvent survenir en fonction de l'angle de votre doigt ou de la direction dans laquelle vous pointez.
 - Les opérations tactiles avec votre doigt peuvent ne pas fonctionner correctement avec des ongles longs ou artificiels, ou si vos doigts sont entourés de bandages.
 - Les opérations tactiles peuvent être mal reconnues si vos doigts ou stylets sont trop rapprochés ou croisés.
 - Si un vêtement ou une autre partie de votre corps s'approche ou touche l'écran, les opérations tactiles pourraient mal fonctionner.
 - Si vous touchez l'écran avec votre main libre lors des opérations tactiles, celles-ci pourraient mal fonctionner.

Vous pouvez effectuer les opérations tactiles suivantes avec votre doigt :

- Écrire ou dessiner sur la surface de projection en mode annotation et en mode tableau blanc.



- Pour sélectionner un élément projeté, comme une icône, appuyez sur la surface de projection avec votre doigt.
- Pour dessiner sur l'écran projeté pour la première fois après avoir allumé le projecteur, sélectionnez un stylet dans la barre d'outils et appuyez sur la surface de projection avec votre doigt. Si vous ne le faites pas, votre doigt fonctionne comme une gomme la première fois que vous utilisez les opérations tactiles.
- Pour faire un zoom avant ou arrière, touchez un élément avec deux doigts, et déplacez vos doigts à l'écart (étirer pour faire un zoom avant) ou en les rapprochant (pincer pour faire un zoom arrière).
- Pour faire tourner l'image, touchez l'image avec deux doigts puis faites tourner votre main.

- Utilisez votre doigt comme souris en mode interactif sur ordinateur.



- Pour faire un clic gauche, appuyez sur la surface de projection avec votre doigt.
- Pour faire un double-clic, appuyez deux fois sur le tableau avec votre doigt.
- Pour faire un clic droit, appuyez sur le tableau avec votre doigt pendant environ 3 secondes (Windows).
- Pour cliquer et déplacer, appuyez sur un élément et faites-le glisser avec votre doigt.



- Si votre appareil prend en charge ces fonctions, vous pouvez effectuer ce qui suit :
 - Pour faire un zoom avant ou arrière, touchez un élément avec deux doigts, et déplacez vos doigts à l'écart (étirer pour faire un zoom avant) ou en les rapprochant (pincer pour faire un zoom arrière).
 - Pour faire tourner l'image, touchez l'image avec deux doigts puis faites tourner votre main.
 - Pour faire défiler la page vers le haut ou le bas, ou reculer ou avancer dans une fenêtre de navigateur, utilisez des gestes comme le balayage.
 - Vous pouvez utiliser un seul outil avec un doigt à la fois.


► Liens connexes

- "Instructions de sécurité pour les fonctions tactiles interactives" [p.111](#)
- "Obtenir la dernière version des documents" [p.11](#)

Instructions de sécurité pour les fonctions tactiles interactives

Le fonctionnement tactile au doigt s'active en installant l'unité tactile avec un laser haute puissance intégré.


Le laser émet à partir des ports de diffusion laser au-dessous de l'unité tactile :

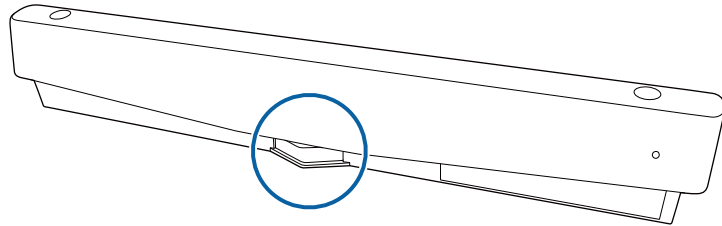

Notez les points importants suivants lorsque vous effectuez des opérations tactiles.

Avertissement

- Les enfants utilisant les opérations tactiles avec leurs doigts doivent toujours être accompagnés d'un adulte.
- N'ouvrez jamais de boîtier sur le projecteur ou l'unité tactile. Ne tentez jamais de démonter ou modifier le projecteur ou l'unité tactile. Les tensions électriques à l'intérieur du projecteur peuvent causer des blessures sérieuses.
- Ne laissez pas la lumière laser émise depuis l'unité tactile passer à travers ou être réfléchi par tout objet optique, par exemple loupe ou miroir. Une utilisation continue de l'unité tactile pourrait causer des incendies ou accidents, ainsi que des blessures.
- Débranchez le projecteur de la prise et confiez toutes les réparations à du personnel de service qualifié si des problèmes surviennent avec le projecteur et l'unité tactile. Une utilisation continue de l'unité tactile pourrait causer des incendies ou accidents, ainsi que des blessures oculaires.
- Ne regardez pas la lumière laser avec un appareil optique (par exemple loupe ou microscope) à moins de 70 mm des ports de diffusion laser de l'unité tactile. Ceci pourrait endommager vos yeux.

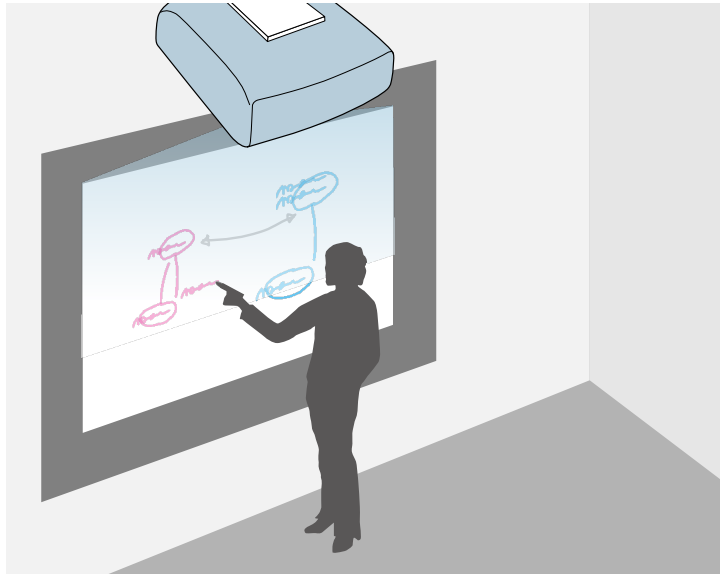

Vous pouvez utiliser votre projecteur pour projeter une image de tableau blanc sur une surface plane. Vous pouvez alors utiliser les stylets interactifs ou votre doigt pour dessiner des lettres et formes sur l'image comme s'il s'agissait d'un tableau blanc. Ceci est utile pour les emplacements ne disposant pas de tableau blanc.



En mode tableau blanc, vous pouvez aussi utiliser les deux stylets ou votre doigt et les deux stylets en même temps.

» Liens connexes



- "Consignes de sécurité pour le Mode tableau blanc" [p.112](#)
- "Démarrer le mode tableau blanc" [p.112](#)

- Les utilisateurs sont responsables de la gestion de ces données. Epson ne peut en aucun cas être responsable des dommages directs ou indirects entraînés par la perte, des dommages ou de la divulgation des données de l'utilisateur ou les données des tierces parties par le biais de ce projecteur. Il est important que vous compreniez bien ces points avant d'utiliser l'appareil.

Démarrer le mode tableau blanc

Vous pouvez dessiner sur l'écran de tableau blanc avec la barre d'outils du mode tableau blanc.

- 1** Allumez le projecteur.
- 2** Appuyez sur le bouton [Home].

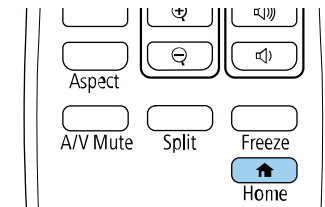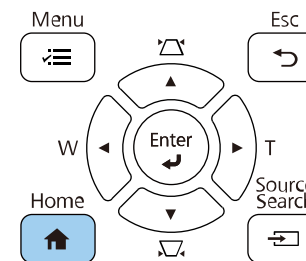


Consignes de sécurité pour le Mode tableau blanc


Notez les points importants suivants lorsque vous utilisez cette fonction.


- Toutes les données de dessin sont effacées lorsque le projecteur est éteint.

3 Sélectionnez Tableau blanc.

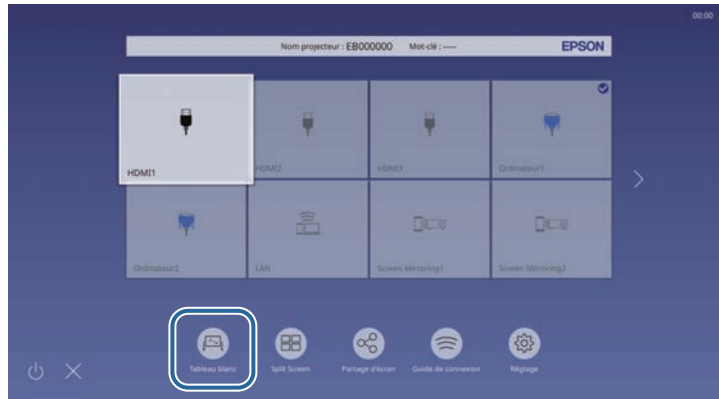

Vous voyez l'écran du tableau blanc et la barre d'outils.

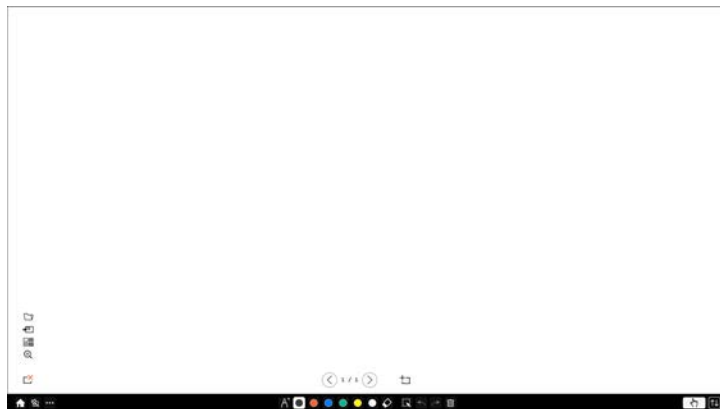

- Vous pouvez déplacer la barre d'outils vers la droite, vers la gauche, vers le haut ou vers le bas de l'écran en la faisant glisser.
- Vous pouvez également démarrer le mode tableau blanc en cliquant sur  sur la barre d'outils.
- Les dessins que vous créez en mode tableau blanc sont conservés si vous passez en mode d'annotation ou à d'autres sources d'images.

4 Sélectionnez l'outil de dessin que vous voulez utiliser dans la barre d'outils affichée en bas de l'écran et dessinez sur l'écran projeté à l'aide du stylet interactif ou de votre doigt.

» Liens connexes











- "Barre d'outils du mode tableau blanc" [p.113](#)
- "Importer des images en mode tableau blanc" [p.116](#)
- "Types de fichiers compatibles pour l'ouverture en Mode tableau blanc" [p.117](#)











Barre d'outils du mode tableau blanc



La barre d'outils du mode tableau blanc vous permet de dessiner et écrire sur l'écran projeté. La barre d'outils du mode tableau blanc est présentée dans l'illustration suivante.




- Vous pouvez également utiliser la mini boîte à outils en appuyant sur le bouton sur le côté du stylet, n'importe où dans la zone de dessin. Vous pouvez changer le type de crayon ou de gomme avec la mini-boîte à outils.
- Lorsque vous effectuez des opérations tactiles avec votre doigt, vous ne pouvez pas afficher la mini boîte à outils.

 Accueil	Affiche l'écran d'accueil.
 Pause A/V	Désactive l'audio et la vidéo. Appuyez de nouveau sur le bouton pour réactiver la vidéo et l'audio.
 Autres outils	Affiche des outils supplémentaires. <ul style="list-style-type: none"> •  Courrier : Envoie l'écran projeté par e-mail. Configurez d'abord les paramètres Courrier dans le menu Interactif du projecteur. •  Enregistrer : Enregistre l'écran affiché. Configurez d'abord les paramètres Enregistrer dans le menu Interactif du projecteur. •  Imprimer : Imprime l'écran de projection. Configurez d'abord les paramètres Imprimer dans le menu Interactif du projecteur. •  Minuterie : Compte la durée ou compte à rebours. •  Générer écran : Partage l'écran affiché à l'aide du logiciel Epson iProjection. •  Liste particip : Affiche l'écran de sélection des utilisateurs afin que vous puissiez projeter à partir de périphériques connectés au projecteur via un réseau. •  Aide : Affiche l'écran d'aide pour les fonctions de la barre d'outils. Sélectionnez Fermer pour fermer l'écran d'aide. • Effacer tous les contenus de dessin : Efface tout les contenus dessinés ainsi que les images et réinitialise le mode tableau blanc à son état par défaut.

 Crayon	Affiche les types, les épaisseurs ou les formes disponibles pour le crayon.
 Couleur	Change la couleur des dessins.
 Gomme	Choisit la gomme. Sélectionnez la taille de la gomme.
 Sélection	Sélectionne le contenu dessiné ou une image insérée pour pouvoir effectuer des opérations telles que déplacer l'élément ou modifier sa taille. <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez l'icône  en bas à droite de l'objet ou image sélectionné pour effectuer des opérations. Pour coller l'objet ou image copié, appuyez sur l'écran, sélectionnez l'icône  puis sélectionnez Coller. • Déplacez le bord de la zone pour agrandir ou réduire l'objet ou l'image. • Déplacez  au sommet de la zone pour faire pivoter l'objet ou l'image sélectionné.
 Annuler	Annule l'opération précédente.
 Répéter	Annule l'opération d'annulation et restaure l'état précédent.
 Effacer l'écran	Efface tous les dessins sur la page affichée.













 <p>Désact. Tactile/Act. Tactile</p>	<p>Désactive temporairement les opérations tactiles afin d'éviter toute opération accidentelle. Active également les opérations tactiles que vous avez désactivées.</p>
 <p>Minimiser</p>	<p>Masque la barre d'outils.</p>


- 
 - Vous pouvez afficher le nombre et la taille d'image suivants sur l'écran de tableau blanc.
 - Jusqu'à 1920 × 1080 pixels × 2 fichiers pour une page
 - Jusqu'à 20 pages
 - Les objets dessinés s'affichent devant l'image importée.
 - Si des objets ou images sont déplacés hors de l'écran projeté, vous pourriez ne pas pouvoir les sélectionner.

Boutons supplémentaires à utiliser en mode tableau blanc

Les boutons du mode tableau blanc vous permettent d'utiliser les fonctions du mode tableau blanc.



1	 <p>Ouvrir Ouvre un fichier et lit les données sur une nouvelle page.</p>
2	 <p>Ajouter image Importe un fichier image vers la page actuelle.</p>
3	 <p>Fond Sélectionne un modèle de fond. Sélectionnez  pour ajouter des modèles personnalisés.</p>
4	 <p>Zoom Agrandit ou réduit l'image projetée.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : Réduit l'image. •  : Agrandit l'image. •  : Retourne à la taille originale. •  : Agrandit la zone sélectionnée.
5	 <p>Supprimer une page Supprime la page affichée.</p>
6	 <p>Page précédente Affiche la page précédente.</p>
7	 <p>Page suivante Affiche la page suivante.</p>

8  **Nouvelle page**
Ajoute une nouvelle page après la page affichée. Vous pouvez ajouter jusqu'à 20 pages.


► **Liens connexes**

- "Écran d'accueil" [p.56](#)
- "Désactiver l'image et le son temporairement" [p.155](#)
- "Envoi du contenu du dessin par e-mail" [p.122](#)
- "Enregistrer le contenu dessiné" [p.124](#)
- "Imprimer le contenu dessiné" [p.126](#)
- "Sélectionner l'affichage d'appareils en réseau" [p.134](#)

Importer des images en mode tableau blanc

Vous pouvez importer des images sur la page actuelle en mode tableau blanc. Vous pouvez importer des fichiers depuis un périphérique de stockage USB connecté ou d'un dossier réseau, ou numériser une image à partir d'un scanner réseau et l'importer.


- Pour importer des images depuis un stockage USB ou un dossier réseau, configurez d'abord les paramètres **Enregistrer** dans le menu **Interactif** du projecteur.
- Pour numériser un document papier, assurez-vous qu'une imprimante prise en charge avec des capacités de numérisation est connectée au projecteur et configurez d'abord les paramètres **Imprimer** dans le menu **Interactif** du projecteur.


 • Les imprimantes avec des commandes ESC/P-R sont prises en charge.

- Certains produits, comme les scanners autonomes, ne peuvent pas utiliser cette fonction. Pour obtenir une liste des produits pris en charge, contactez Epson.
- Vous ne pouvez pas numériser des documents lorsque l'imprimante est dans un état d'impression impossible, tel qu'un manque d'encre.


Lors de la numérisation avec votre produit, vous ne pouvez pas utiliser les fonctions de numérisation suivantes même si elles sont disponibles:

- Utiliser le bouton Numériser de votre produit.
- Numériser des parties de documents.
- Numériser des originaux avec un chargeur automatique de documents (CAD).

- 1** Si vous numérisez un document papier, chargez votre original dans le produit.
- 2** Sélectionnez l'icône  en bas à gauche du tableau blanc. L'écran **Ajouter image** s'affiche.
- 3** Sélectionnez les paramètres d'enregistrement suivants sur l'écran Numériser.
 - Depuis un stockage USB ou un dossier réseau.

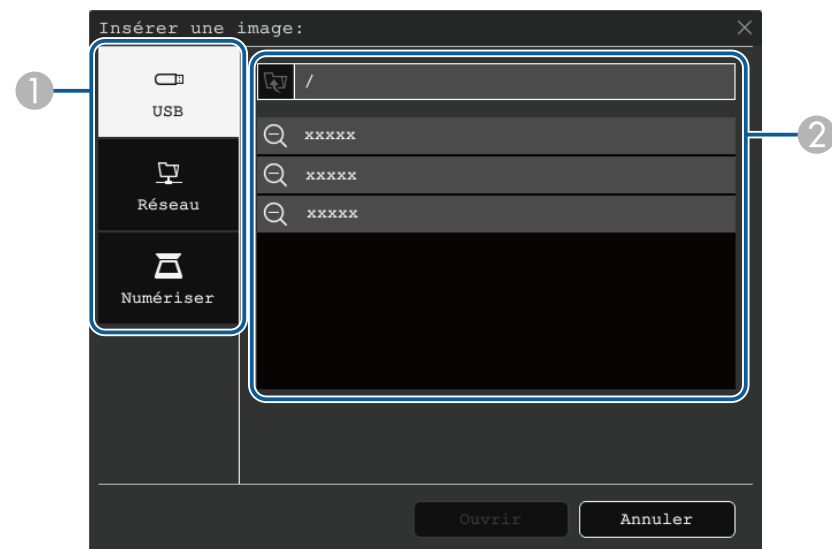

- Depuis un scanner

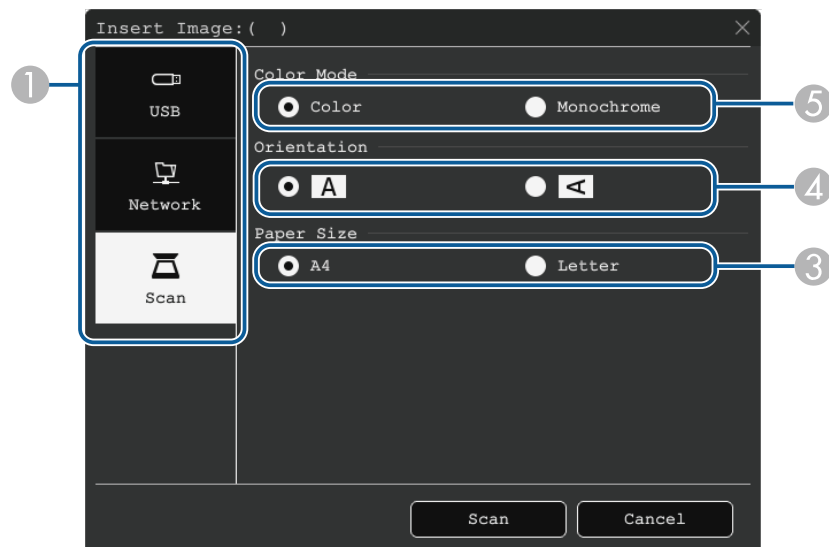



- 1 Sélectionnez l'emplacement de l'image que vous voulez importer.
- 2 Sélectionnez le fichier que vous souhaitez importer.
- 3 Sélectionnez la taille papier.
- 4 Sélectionnez l'orientation du document numérisé.
- 5 Sélectionnez **Couleur** ou **Monochrome**.

4 Sélectionnez **Ouvrir** ou **Numériser**.

Après importation ou numérisation, l'image est projetée en tant que page actuelle en mode tableau blanc.

Types de fichiers compatibles pour l'ouverture en Mode tableau blanc

Les types de fichiers suivants peuvent être ouverts et lus dans une page en mode tableau blanc. La taille des images plus grandes qu'une page sera réduite.


Lorsque vous sélectionnez l'icône  ou  en bas à gauche du tableau blanc, vous ne pouvez choisir que .jpg ou .png.

fichier	Type de fichier (extension)	Remarques
Image	.jpg	Les images suivantes ne peuvent pas être lues. <ul style="list-style-type: none"> • Les images avec une résolution supérieure à 2048 × 2048. * • Fichiers possédant l'extension ".jpeg" • Formats en mode de couleur CMJN • Formats progressifs
	.png	Impossible de lire les images avec une résolution supérieure à 2048 × 2048. *
PDF	.pdf	Vous pouvez ouvrir des fichiers PDF de version 1.7 ou précédentes. Spécifiez le numéro de page auquel ouvrir un fichier PDF. Si le fichier est protégé par un mot de passe, entrez le mot de passe.
EWF2	.ewf2	Spécifiez le numéro de page auquel ouvrir un fichier EWF2 (Format Tableau blanc Epson). Si le fichier est protégé par un mot de passe, entrez le mot de passe.

* Vous pouvez utiliser une résolution d'image maximale de 1920 × 1080 comme modèle d'arrière-plan. Lorsque vous utilisez une résolution d'image inférieure à 1920 × 1080, l'image est placée au centre de l'écran.



Vous voyez la barre d'outils sur l'image projetée, par exemple :

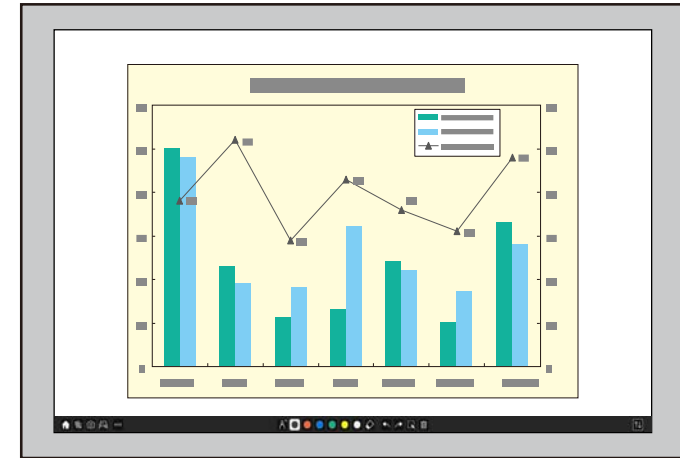

Le mode d'annotation vous permet de projeter depuis un ordinateur, une tablette, un appareil vidéo ou une autre source et d'ajouter des notes à votre contenu projeté avec les stylets interactifs ou votre doigt. Vous pouvez utiliser les deux stylets en même temps. Vous pouvez utiliser les deux stylets et votre doigt en même temps.

» Liens connexes

- "Démarrer le mode annotation" [p.118](#)


Démarrer le mode annotation

Pour dessiner sur l'écran projeté avec le mode annotation, vous devez afficher la barre d'outils du mode annotation.

Avant de commencer, assurez-vous que le paramètre **Fonction de dessin** est réglé sur **On** dans le menu **Interactif** du projecteur afin d'activer le mode d'annotation.

- 1** Projetez une image d'un appareil connecté.



- Vous pouvez déplacer la barre d'outils vers la droite, vers la gauche, vers le haut ou vers le bas de l'écran en la faisant glisser.
- Vous pouvez afficher l'écran du tableau blanc en cliquant sur  sur la barre d'outils. Pour agrandir le tableau blanc de façon à ce qu'il remplisse l'écran entier, faites glisser la barre du centre vers le bord de l'écran.

- 2** Sélectionnez l'outil de dessin que vous voulez utiliser dans la barre d'outils affichée en bas de l'écran et dessinez sur l'écran projeté à l'aide du stylet interactif ou de votre doigt.

» Liens connexes




- "Barre d'outils du mode annotation" [p.119](#)





Barre d'outils du mode annotation











La barre d'outils du mode annotation vous permet de dessiner et écrire sur l'écran projeté. L'aspect de la barre d'outils varie selon la façon dont vous projetez et s'il s'agit d'une projection d'une image partagée.
















- Vous pouvez également utiliser la mini boîte à outils en appuyant sur le bouton sur le côté du stylet, n'importe où dans la zone de dessin. Vous pouvez changer le type de crayon ou de gomme avec la mini-boîte à outils.
- Lorsque vous effectuez des opérations tactiles avec votre doigt, vous ne pouvez pas afficher la mini boîte à outils.

	Affiche l'écran d'accueil.
	Désactive l'audio et la vidéo. Appuyez de nouveau sur le bouton pour réactiver la vidéo et l'audio.
	(Non disponible lorsque vous avez divisé l'écran en moitiés ou en quarts) Agrandit ou réduit l'image projetée.

 Capturer	Capture l'écran affiché et copie l'image dans le tableau blanc. <ul style="list-style-type: none"> • Plein écran capture l'image de l'écran entier. • Sélection de zone vous permet de sélectionner une partie de l'image à capturer. Si vous voulez capturer l'image de Screen Mirroring, réglez Capturer sur Activé dans le menu Réseau du projecteur en premier. ☛ Réseau > Réglages réseau > Projection en réseau > Screen Mirroring > Capturer
 Tableau blanc	(Non disponible lorsque vous avez divisé l'écran en moitiés ou en quarts, ou activé le réglage Mise à l'échelle) Affiche le tableau blanc.
 Split Screen	(Disponible uniquement lorsque vous avez divisé l'écran en moitiés ou en quarts) Indiquez les paramètres d'écran partagé.
 Décalage image	(Disponible uniquement lorsque Format d'écran est réglé sur 16:6 .) Indique la position horizontale de l'image à l'intérieur de l'écran ultra-large.

 <p>Autres outils</p>	<p>Affiche des outils supplémentaires.</p> <ul style="list-style-type: none">  Courrier : Envoie l'écran projeté par e-mail. Configurez d'abord les paramètres Courrier dans le menu Interactif du projecteur.  Enregistrer : Enregistre l'écran affiché. Configurez d'abord les paramètres Enregistrer dans le menu Interactif du projecteur.  Imprimer : Imprime l'écran de projection. Configurez d'abord les paramètres Imprimer dans le menu Interactif du projecteur.  Minuterie : Compte la durée ou compte à rebours.  Volume : Ajuste le volume du système du haut-parleur du projecteur.  Générer écran : Partage l'écran affiché à l'aide du logiciel Epson iProjection.  Liste particip : Affiche l'écran de sélection des utilisateurs afin que vous puissiez projeter à partir de périphériques connectés au projecteur via un réseau.  Aide : Affiche l'écran d'aide pour les fonctions de la barre d'outils. Sélectionnez Fermer pour fermer l'écran d'aide. Effacer tous les contenus de dessin : Efface tout le contenu dessiné ainsi que les images et réinitialise le mode d'annotation à son état par défaut.
 <p>Crayon</p>	<p>Affiche les types, les épaisseurs ou les formes disponibles pour le crayon.</p>

 <p>Couleur</p>	<p>Change la couleur des dessins.</p>
 <p>Gomme</p>	<p>Choisit la gomme. Sélectionnez la taille de la gomme.</p>
 <p>Sélection</p>	<p>Sélectionne le contenu dessiné ou une image insérée pour pouvoir effectuer des opérations telles que déplacer l'élément ou modifier sa taille.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sélectionnez l'icône  en bas à droite de l'objet ou image sélectionné pour effectuer des opérations. Pour coller l'objet ou image copié, appuyez sur l'écran, sélectionnez l'icône  puis sélectionnez Coller. Déplacez le bord de la zone pour agrandir ou réduire l'objet ou l'image. Déplacez  au sommet de la zone pour faire pivoter l'objet ou l'image sélectionné.
 <p>Annuler</p>	<p>Annule l'opération précédente.</p>
 <p>Répéter</p>	<p>Annule l'opération d'annulation et restaure l'état précédent.</p>
 <p>Effacer l'écran</p>	<p>Efface tous les dessins sur la page affichée.</p>
 <p>Désact. Tactile/Act. Tactile</p>	<p>Désactive temporairement les opérations tactiles afin d'éviter toute opération accidentelle. Active également les opérations tactiles que vous avez désactivées.</p>

 Arrêter le partage	(Disponible uniquement lors de la projection d'une image partagée) Arrête le partage d'écran.
 Interactivité PC	(Non disponible lors de la projection d'une image partagée) Passe au mode interactif de l'ordinateur. Réglez le paramètre Interactivité PC sur On pour contrôler l'ordinateur à l'aide du stylet interactif ou de votre doigt.
 Minimiser	Masque la barre d'outils.



- Les objets dessinés sont affichés devant l'image projetée.
- Si des objets ou images sont déplacés hors de l'écran projeté, vous pourriez ne pas pouvoir les sélectionner.

» Liens connexes

- "Écrans du tableau blanc (Mode Tableau blanc)" [p.112](#)
- "Contrôler les fonctions d'ordinateur depuis un écran projeté (mode interactif)" [p.129](#)
- "Écran d'accueil" [p.56](#)
- "Désactiver l'image et le son temporairement" [p.155](#)
- "Zoomer sur des images" [p.157](#)
- "Projection simultanée de plusieurs images" [p.140](#)
- "Envoi du contenu du dessin par e-mail" [p.122](#)
- "Enregistrer le contenu dessiné" [p.124](#)
- "Imprimer le contenu dessiné" [p.126](#)

Vous pouvez partager le contenu des dessins que vous créez en les enregistrant ou en les imprimant, ou encore en envoyant un e-mail avec le contenu.

» Liens connexes

- "Envoi du contenu du dessin par e-mail" [p.122](#)
- "Enregistrer le contenu dessiné" [p.124](#)
- "Imprimer le contenu dessiné" [p.126](#)

Envoi du contenu du dessin par e-mail

Vous pouvez joindre une image de vos dessins à un e-mail et l'envoyer.

Configurez d'abord les paramètres **Courrier** dans le menu **Interactif** du projecteur. Pour pouvoir rechercher une adresse e-mail à l'aide d'un service de répertoire, configurez les paramètres du **répertoire** dans le menu **Interactif** du projecteur.




- L'adresse définie pour l'expéditeur dans le menu **Courrier** du projecteur est utilisée en tant qu'adresse d'expéditeur. Si l'adresse d'expéditeur n'a pas été définie, l'adresse définie pour le destinataire s'affiche en tant qu'expéditeur.
- Vous ne pouvez pas modifier le fichier de l'email.

1 Sélectionnez l'icône dans la barre d'outils.


2 Sélectionnez l'icône .
L'écran **Courrier** s'affiche.

3 Sélectionnez les paramètres d'enregistrement suivants sur l'écran **Courrier**.

- Pour le mode tableau blanc

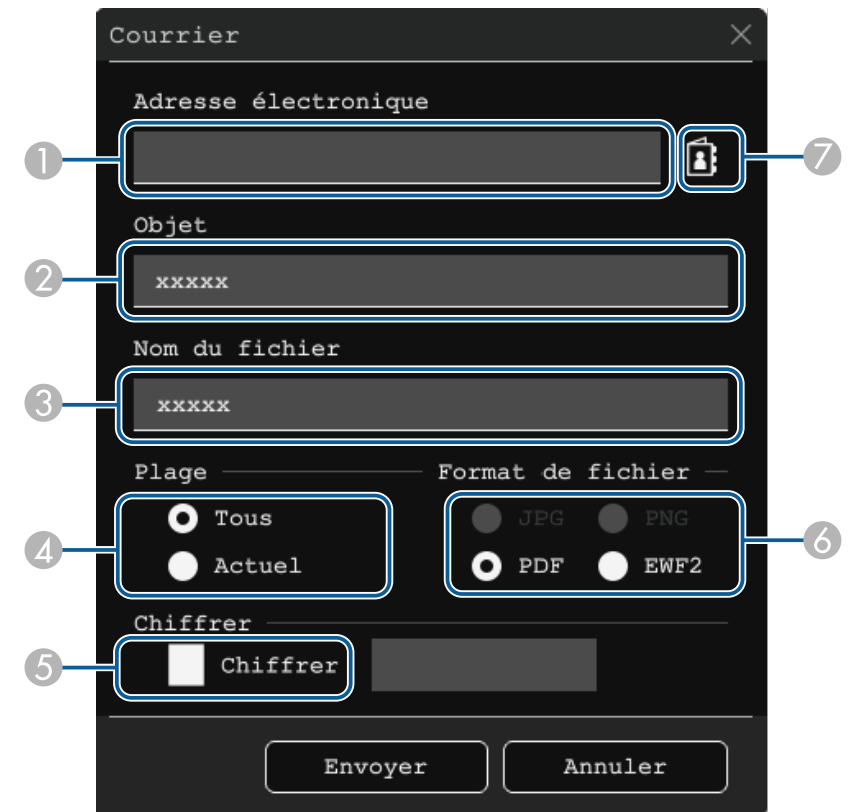

- Pour le mode d'annotation

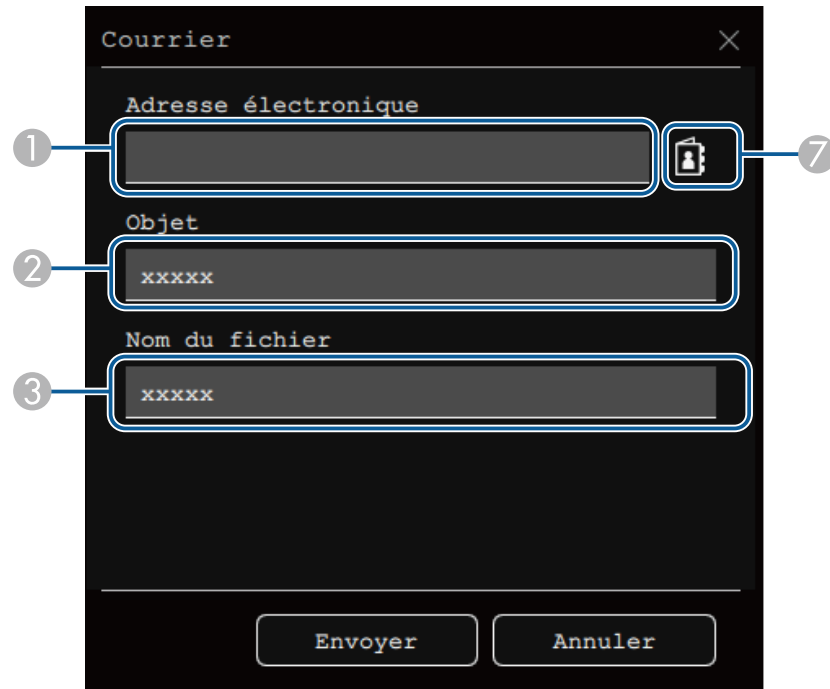

- 1 Entrez l'adresse électronique du destinataire à l'aide du clavier affiché. L'adresse e-mail que vous définissez est stockée jusqu'à ce que vous effaciez tous les dessins ou que vous éteigniez le projecteur.



Lorsque vous réglez le paramètre **Interdire la saisie d'adresse** sur **On** dans le menu **Interactif** du projecteur, vous ne pouvez pas entrer directement l'adresse e-mail. Réglez d'abord **Interdire la saisie d'adresse** sur **Off**.

☛ **Interactif** > **Courrier** > **Interdire la saisie d'adresse**

- 2 Entrez le sujet de l'email.

- 3 Entrez le nom du fichier à attacher.
- 4 Choisissez d'envoyer toutes les pages du tableau blanc ou uniquement l'image actuellement projetée.
- 5 Pour les PDF ou les EWF2, sélectionnez la case à cocher et entrez un mot de passe pour crypter le fichier.

Attention

- Lorsque vous entrez un mot de passe, il s'affiche à l'écran.
- Lorsque vous chiffrez un fichier, veillez à ne pas oublier le mot de passe.

- 6 Sélectionnez le format du fichier joint (JPG, PDF, PNG, ou EWF2).
- 7 Spécifiez l'adresse e-mail du destinataire à l'aide de la boîte de dialogue Adresse électronique affichée. Vous pouvez spécifier jusqu'à 50 adresses. Vous pouvez définir le carnet d'adresses à l'aide du service de répertoire du menu **Interactif** du projecteur.

4 Sélectionnez **Envoyer**.



- Les dessins effectués en mode d'annotation sont enregistrés en format jpg.
- L'envoi de l'e-mail peut prendre du temps si le contenu de l'écran projeté est conséquent.
- Vous pourriez ne pas pouvoir envoyer l'e-mail en fonction des paramètres de serveur e-mail. Contactez votre administrateur réseau à l'avance concernant les paramètres de serveur e-mail.

» Liens connexes

- "Créer un carnet d'adresses" [p.124](#)
- "Service de répertoire disponible" [p.124](#)
- "Menu Interactif - Menu Courrier" [p.261](#)
- "Menu Interactif - Menu Répertoire" [p.262](#)

Créer un carnet d'adresses

En cas d'envoi d'e-mails de vos dessins, vous pouvez choisir les adresses e-mail depuis un carnet d'adresses. Vous pouvez créer le carnet d'adresses en chargeant un fichier texte contenant jusqu'à 999 adresses via l'écran Contrôle Web.



Les adresses s'affichent dans l'ordre dans lequel elles apparaissent dans le fichier texte.

1 Créez le fichier texte contenant la liste d'adresses que vous souhaitez ajouter au carnet d'adresses. Le fichier doit avoir les caractéristiques suivantes :

- Délimité par des onglets
- Chaque ligne doit contenir une paire de chaînes séparées par une tabulation : <nom> <tabulation> <adresse_e-mail>
- Chaque ligne peut contenir jusqu'à 256 caractères.
- Nom de fichier avec une extension .txt
- Le codage des caractères doit être UTF-16 avec BOM

Exemple de fichier texte :

```
Joe Smith      xxxxxx@xxxxx.com
Mary Jones-Smith  xxxxxxx@xxxx.com
John Q. Public  xxxx@xxxxxx.com
```

2 Vérifiez que le projecteur est allumé.

3 Démarrez votre navigateur Web sur un ordinateur connecté au réseau.

4 Sélectionnez **Interactif > Courrier > Paramètres du carnet d'adresses > Fichier du carnet d'adresses** et sélectionnez le bouton Choisir un fichier.

5 Sélectionnez le fichier du carnet d'adresses et sélectionnez **Valider**.
Le fichier du carnet d'adresses est téléchargé dans le projecteur.

6 Pour supprimer le carnet d'adresses, sélectionnez **Interactif > Courrier > Paramètres du carnet d'adresses > Supprimer le carnet d'adresses** et sélectionnez **Envoyer**.

Service de répertoire disponible

Les serveurs de service de répertoire suivants sont pris en charge.

Type de serveur	Serveur de service de répertoire
Système d'exploitation	Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016
Port	Variable (la valeur par défaut est 389)
Authentification	Anonyme (aucune authentification) Simple Digest-MD5
Cryptage	Chiffrement de la couche SASL (SSL/TLS n'est pas pris en charge)

Notes pour la recherche

- Jusqu'à 200 adresses correspondantes sont répertoriées.
- Vous pouvez rechercher des adresses en utilisant des caractères alphanumériques.

Enregistrer le contenu dessiné

Vous pouvez enregistrer le contenu que vous avez créé sur l'écran projeté dans un fichier.

Configurez d'abord les paramètres **Enregistrer** dans le menu **Interactif** du projecteur.

⚠ Attention

Si vous utilisez un lecteur multi-cartes ou un concentrateur USB, les opérations peuvent n'être pas effectuées correctement. Pour de meilleurs résultats, connectez-vous directement au projecteur ou au control pad.



Vous ne pourrez peut-être pas utiliser des périphériques de stockage USB contenant des fonctions de sécurité.

1 Sélectionnez l'icône dans la barre d'outils.


2 Sélectionnez l'icône .
L'écran Enregistrer s'affiche.

3 Sélectionnez les paramètres d'enregistrement suivants sur l'écran Enregistrer.

- Pour le mode tableau blanc



- Pour le mode d'annotation

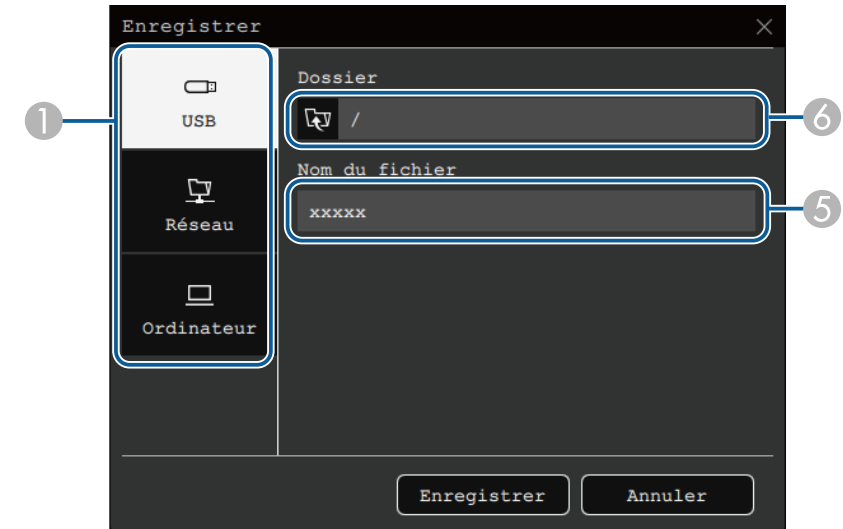

- 1 Sélectionnez la destination dans laquelle vous souhaitez enregistrer le fichier.
 - Sélectionnez **USB** ou **Réseau** pour enregistrer sur un périphérique de stockage USB connecté ou un dossier réseau.
 - Sélectionnez **Ordinateur** pour enregistrer temporairement le fichier sur le projecteur et le rendre disponible pour copie depuis l'ordinateur. Une fois le fichier copié, il est effacé. Vous ne pouvez pas enregistrer le fichier sur un ordinateur lorsque la source d'entrée est Affichage USB ou HDBaseT, ni lorsque vous avez divisé l'écran en deux ou en quatre.
- 2 Pour les PDF ou les EWF2, sélectionnez la case à cocher et entrez un mot de passe pour crypter le fichier.

Attention

- Lorsque vous entrez un mot de passe, il s'affiche à l'écran.
- Lorsque vous chiffrez un fichier, veillez à ne pas oublier le mot de passe.

- 3 Choisissez d'enregistrer toutes les pages du tableau blanc ou uniquement l'image actuellement projetée.
- 4 Sélectionnez le format d'enregistrement (JPG, PDF, PNG ou EWF2).
- 5 Entrez un nom de fichier.
- 6 Pour **USB** ou **Réseau**, sélectionnez le dossier cible à l'aide de la boîte de dialogue **Ouvrir** affichée.

4 Sélectionnez **Enregistrer** (Suivant pour **Ordinateur**).



- Les dessins effectués en mode d'annotation sont enregistrés en format jpg.
- Lorsque **Ordinateur** est sélectionné comme destination d'enregistrement du fichier, le contenu dessiné est enregistré temporairement sur le projecteur et la boîte de dialogue d'instructions est affichée. Suivez les instructions à l'écran pour enregistrer les données sur votre ordinateur.

► Liens connexes

- "Formats de fichier disponibles en Mode tableau blanc" [p.126](#)
- "Menu Interactif - Menu Enregistrer" [p.260](#)

Formats de fichier disponibles en Mode tableau blanc

Vous pouvez enregistrer aux formats suivants:


- PNG (Résolution : 1920 × 1080)
- JPG (Résolution : 1920 × 1080)
- PDF (réglez un mot de passe si nécessaire)
- EWF2 (réglez un mot de passe si nécessaire)


Lorsque vous souhaitez enregistrer le fichier dans un format modifiable, sélectionnez EWF2. Le format EWF2 est pris en charge avec les projecteurs interactifs et Easy Interactive Tools.

Imprimer le contenu dessiné

Vous pouvez imprimer vos pages directement depuis le projecteur vers une imprimante prise en charge (USB ou réseau).


Configurez d'abord les paramètres **Imprimer** dans le menu **Interactif** du projecteur.

1 Sélectionnez l'icône  dans la barre d'outils.


2 Sélectionnez l'icône .
L'écran Imprimer s'affiche.

3 Sélectionnez les paramètres d'enregistrement suivants sur l'écran **Imprimer**.

- Pour le mode tableau blanc

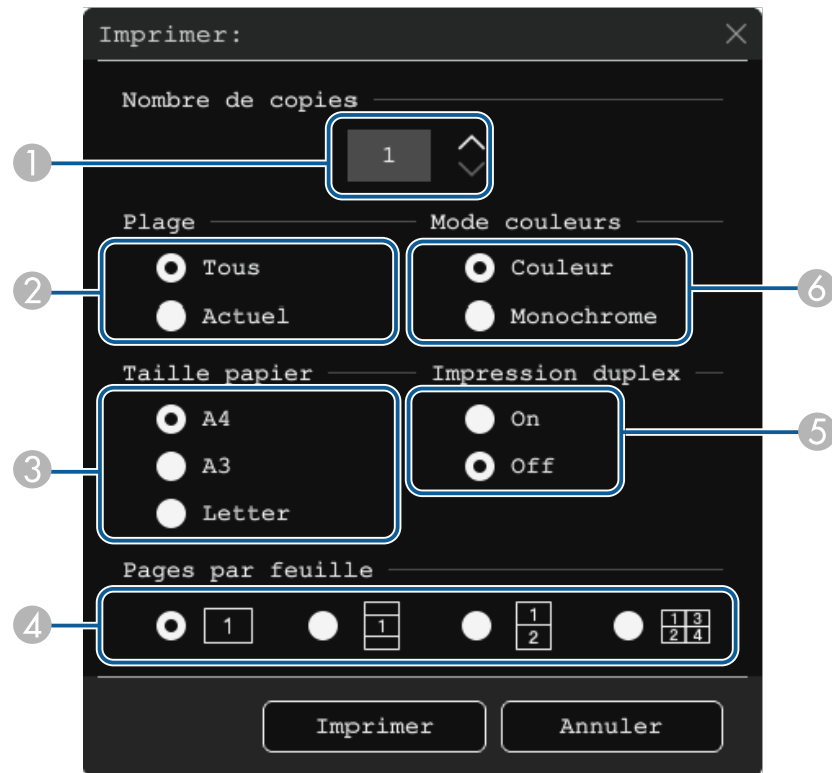

- Pour le mode d'annotation

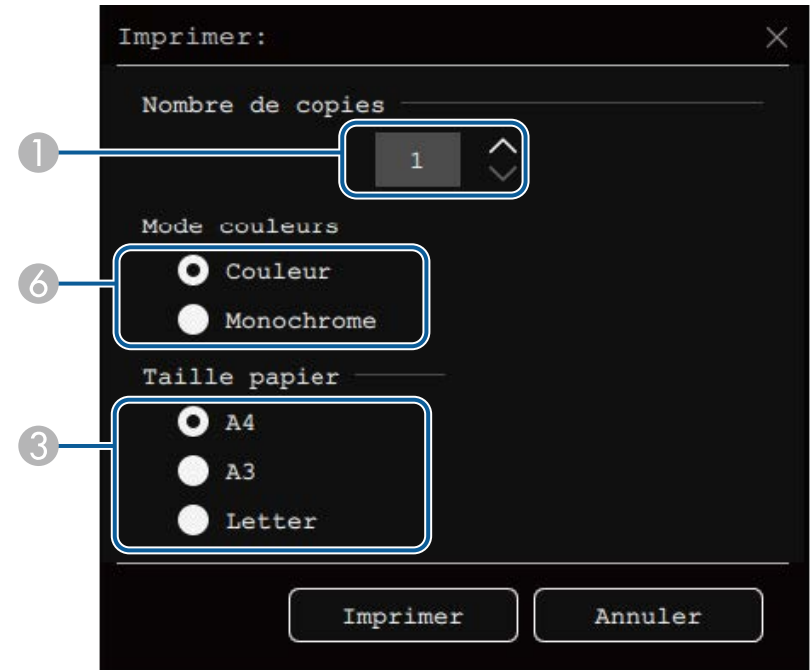

- 1 Réglez le nombre de copies. Vous pouvez spécifier jusqu'à 20 feuilles.
- 2 Choisissez d'imprimer toutes les pages du tableau blanc ou uniquement l'image actuellement projetée.
- 3 Choisissez la taille du papier pour l'impression.
- 4 Choisissez le nombre de pages par feuille.
- 5 Si votre imprimante prend en charge l'impression recto verso, choisissez d'imprimer ou non des deux côtés.
- 6 Choisissez la couleur d'impression.

4 Sélectionnez **Imprimer**.

» Liens connexes


- "Commandes de contrôle d'imprimante disponibles en Mode tableau blanc"
[p.128](#)
- "Menu Interactif - Menu Imprimer" [p.260](#)

Commandes de contrôle d'imprimante disponibles en Mode tableau blanc

Les commandes de contrôle d'imprimante* suivantes sont prises en charge.

Commandes de contrôle	Méthode de connexion
ESC/P-R	USB ou via un réseau
PCL6	Via un réseau

* Certaines imprimantes ne sont pas prises en charge. Pour plus de détails sur les modèles pris en charge, contactez Epson.

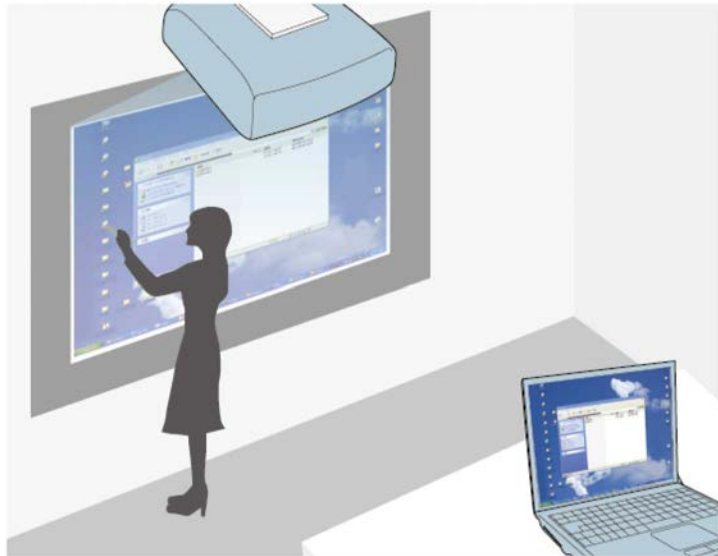

Lorsque le projecteur est connecté à un ordinateur avec un câble USB, via Epson iProjection ou en Screen Mirroring, vous pouvez utiliser l'ordinateur depuis l'écran de projection avec les crayons interactifs ou votre doigt, comme vous le feriez avec une souris. Vous pouvez naviguer, sélectionner et interagir avec les programmes de votre ordinateur depuis l'écran projeté.



- Lorsque vous utilisez plusieurs écrans avec Windows 7 ou une version ultérieure et utilisez le mode interactif sur l'écran secondaire, effectuez les réglages suivants :
- Réglez le paramètre **Mode de suivi du stylet** sur **Mode crayon** dans le menu **Stylet/Tactile** du projecteur.
 - ☛ **Stylet/Tactile > Interactivité PC > Mode de suivi du stylet**
- Allez dans **Panneau de configuration > Matériel et audio > Paramètres Tablet PC > Configuration** pour lancer le programme de configuration et régler les fonctions interactives.

Si vous configurez un écran tiers, vous ne pouvez pas utiliser les fonctions interactives avec.
Vous ne pouvez pas écrire ou dessiner sur plusieurs écrans.
- Pour utiliser le mode interactif sur un réseau, vous devez installer Epson iProjection (Windows/Mac).

» Liens connexes

- "Configuration requise pour le mode interactif sur ordinateur" [p.129](#)
- "Installer Easy Interactive Driver sur Mac" [p.130](#)
- "Utiliser le mode interactif sur ordinateur" [p.130](#)
- "Ajustement de la zone d'opération du stylet" [p.131](#)

Configuration requise pour le mode interactif sur ordinateur

Votre ordinateur doit utiliser l'un des systèmes d'exploitation suivants pour utiliser le mode interactif sur ordinateur.

Windows

- Windows 7 Service Pack 1
 - Ultimate (32 et 64 bits)
 - Enterprise (32 et 64 bits)
 - Professional (32 et 64 bits)
 - Home Premium (32 et 64 bits)
- Windows 8.1
 - Windows 8.1 (32 et 64 bits)

- Windows 8.1 Pro (32 et 64 bits)
- Windows 8.1 Enterprise (32 et 64 bits)
- Windows 10
 - Windows 10 Home (32 et 64 bits)
 - Windows 10 Pro (32 et 64 bits)
- Lorsque vous connectez un ordinateur au projecteur en utilisant le Screen Mirroring
 - Windows 10
 - Prise en charge UIBC (User Input Back Channel)

Mac

- OS X 10.11.x

macOS

- 10.12.x
- 10.13.x
- 10.14.x
- 10.15.x

Ubuntu

- 16.04 LTS
- 18.04 LTS
- 19.04

Installer Easy Interactive Driver sur Mac

Installez Easy Interactive Driver sur votre ordinateur pour utiliser le mode interactif sur ordinateur.

- 1** Mettez votre ordinateur sous tension.
- 2** Téléchargez le logiciel sur le site Web d'Epson.

3 Suivez les instructions d'installation du logiciel qui s'affichent.

4 Redémarrez votre ordinateur.

» Liens connexes

- "Configuration requise pour Easy Interactive Driver" [p.325](#)

Utiliser le mode interactif sur ordinateur

Vous pouvez contrôler les programmes de votre ordinateur avec l'écran projeté à l'aide des stylets interactifs.

- 1** Si vous utilisez Mac, installez Easy Interactive Driver sur votre ordinateur la première fois que vous utilisez les fonctions interactives.
- 2** Lorsque vous voulez utiliser une connexion USB, branchez votre projecteur à votre ordinateur en utilisant un câble USB.



- Si vous voulez utiliser le mode interactif avec l'affichage USB, activez le paramètre **USB Display** dans le menu **E/S de signal** du projecteur. Lors de la projection avec USB Display, le temps de réponse peut être plus lent.
- Lorsque vous utilisez le control pad, vous devez connecter le projecteur, le control pad, et votre ordinateur avec des câbles USB.
- Vous n'avez pas besoin de câble USB lors de l'utilisation du mode interactif sur ordinateur sur un réseau.


3 Allumez le projecteur.

4 Projetez votre écran d'ordinateur en utilisant une connexion HDMI, HDBaseT, Computer, LAN ou la fonction Screen Mirroring.

5 Sélectionnez le paramètre **Mode de suivi du stylet** dans le menu **Stylet/Tactile** du projecteur qui correspond au système d'exploitation de votre ordinateur.

☛ **Stylet/Tactile > Interactivité PC > Mode de suivi du stylet**

- Windows et Mac : Sélectionnez le **mode Stylo**.
- Ubuntu : Sélectionnez le **Mode Souris**.

 L'utilisation simultanée de deux stylets interactifs peut entraîner des interférences dans des applications. Déplacez les stylets non utilisés hors de portée de l'écran projeté.

6 Lorsque vous vous connectez en utilisant un Screen Mirroring, appuyez sur la touche Windows et en même temps sur la touche **K** de votre clavier, puis sélectionnez **Autoriser l'entrée souris, clavier, tactile et stylet à partir de cet appareil**.

7 Vérifiez que vous avez calibré le projecteur lors de sa première utilisation.

8 Tenez un crayon interactif à proximité de l'écran projeté ou touchez l'écran de projection avec votre doigt.

9 Assurez-vous que **Interactivité PC** est affiché sur la barre d'outils. Si non, sélectionnez le bouton pour activer la fonctionnalité.




Vous pouvez maintenant faire fonctionner l'ordinateur avec le stylet interactif ou votre doigt. Vous pouvez utiliser ce qui suit :

- Le panneau de saisie Tablet PC sous Windows 7.
- Les Outils Encre pour les annotations dans Microsoft Office.

Ajustement de la zone d'opération du stylet

La zone de fonctionnement du stylet est normalement ajustée automatiquement si vous connectez un ordinateur différent ou ajustez la résolution de l'ordinateur. Si vous remarquez que la position du stylet est incorrecte lorsque vous faites fonctionner votre ordinateur depuis l'écran projeté (mode interactif sur ordinateur), vous pouvez ajuster manuellement la zone du stylet.


 L'ajustement manuel n'est pas disponible lors de la projection depuis une source LAN.

1 Basculez sur le mode interactif sur ordinateur, si nécessaire.

2 Appuyez sur le bouton [Menu], sélectionnez le menu **Stylet/Tactile**, puis appuyez sur [Enter].


Éléments fréquemment...	Stylet/Tactile
Image	Calibrage auto.
E/S de signal	Calibrage manuel
Installation	Unité tactile
Affichage	Installation des projecteurs
Fonctionnement	Stylet Survol On
Gestion	Interactivité PC
Réseau	Réinitialiser les paramètres S...
Stylet/Tactile	Interactif
Interactif	Fonction de dessin On
Projection multiple	Affichage des barres d'outils Toujours aff.
Mémoire	Affichage de la zone de dessin
ECO	Confirmer écran vide On
Paramètres initiaux/to...	Pression Crayon Gomme
	Affichage de l'horloge Date & heure ^
	Date YYYY-MM-DD
	Heure HH:MM
	Imprimer

- 3** Sélectionnez le paramètre **Interactivité PC** et appuyez sur [Enter].

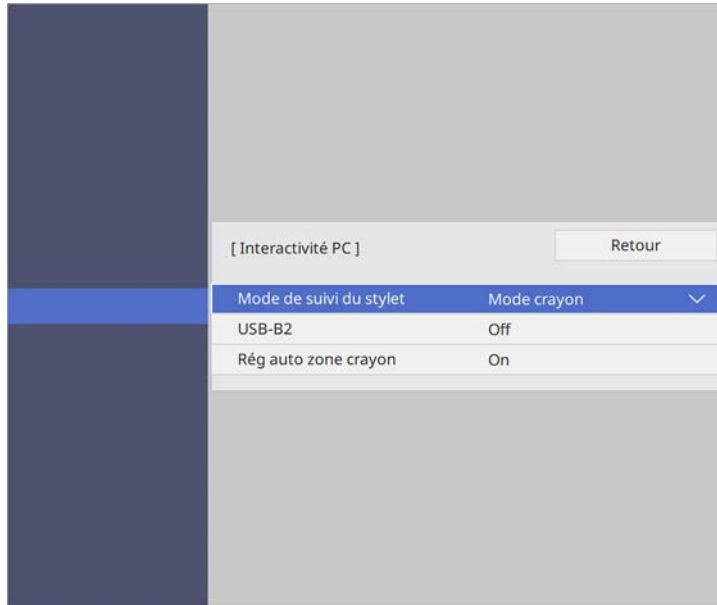

- 4** Assurez-vous de désactiver le paramètre **Rég auto zone crayon**, de sélectionner **Rég man. zone crayon** et d'appuyer sur le bouton [Enter].

- 5** Sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton [Enter].

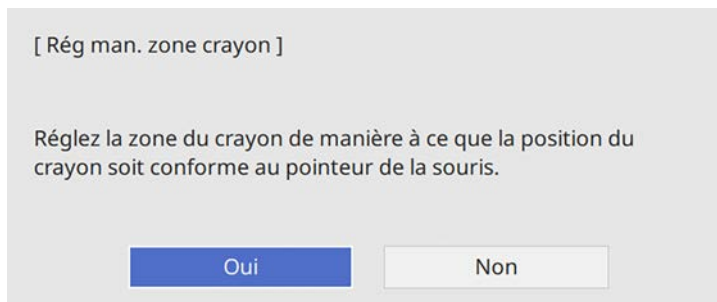

Le pointeur de la souris se déplace vers le coin supérieur gauche.

- 6** Lorsque le pointeur de la souris s'arrête au coin supérieur gauche de l'image, touchez le bout du pointeur avec le stylet.


Le pointeur de la souris se déplace vers le coin inférieur droit.

- 7** Lorsque le pointeur de la souris s'arrête au coin inférieur droit de l'image, touchez le bout du pointeur avec le stylet.

Lorsque vous connectez une caméra de document Epson, vous pouvez ajuster les images comme nécessaire et les enregistrer dans un fichier image ou vidéo, selon le modèle de la caméra de document. Consultez le manuel relatif à votre caméra document pour plus de détails.

1 Connectez une caméra de document Epson au projecteur.
L'écran de contrôle de la caméra de document apparaît.

2 Sélectionnez les opérations suivantes si besoin sur l'écran de contrôle de la caméra de document. (Les opérations disponibles varient en fonction du modèle de votre caméra de document.)

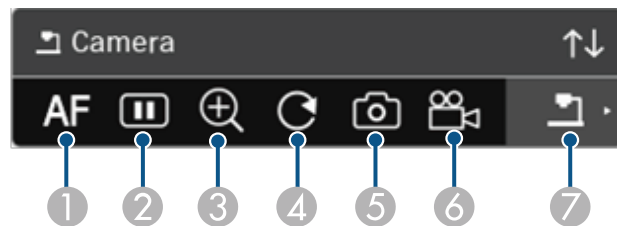


- ① Fait le point automatique sur l'image.
- ② Gèle temporairement l'image.
- ③ Agrandit l'image.
- ④ Pivote l'image par 180°.
- ⑤ Enregistre l'image et les dessins actuellement affichés sous la forme d'une image fixe.
- ⑥ Enregistre l'image.
- ⑦ Passe à l'Afficheur de carte SD.

» **Liens connexes**

- "Afficheur de carte SD" [p.133](#)
- "Obtenir la dernière version des documents" [p.11](#)

Afficheur de carte SD

L'afficheur de carte SD vous permet d'afficher les images et les vidéos enregistrées sur la carte SD insérée dans la caméra de document dans un diaporama. L'afficheur de carte SD est illustrée dans la figure suivante.

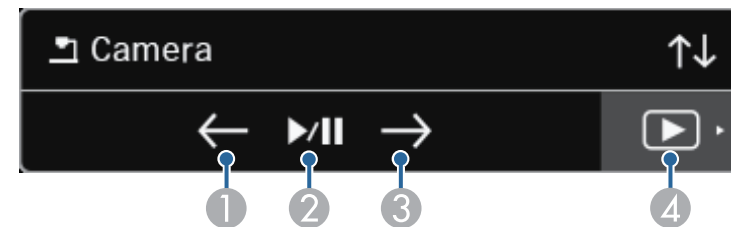

①	Affiche le fichier précédent.
②	Permet de lire et de mettre sur pause un diaporama.
③	Affiche le fichier suivant.
④	Passe à l'écran de contrôle de la caméra de document.


Si vous avez connecté des appareils au projecteur via un réseau, vous pouvez choisir de projeter une image depuis ces appareils.

Vous pouvez sélectionner la source de l'image à partir d'ordinateurs sur lesquels Epson iProjection (Windows/Mac) est exécuté ainsi que les smartphones et tablettes avec Epson iProjection (iOS/Android).




Vous pouvez sélectionner tout appareil réseau connecté pour la projection, même si l'utilisateur connecté utilise le logiciel Epson iProjection avec la fonction modérateur activée. Consultez le *Guide de fonctionnement Epson iProjection (Windows/Mac)* pour plus de détails sur la fonctionnalité de modération.

- 1 Sélectionnez l'icône dans la barre d'outils, puis sélectionnez **Liste particip.**

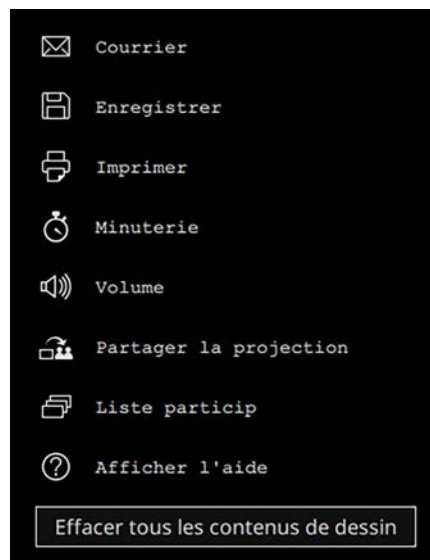

L'écran de sélection de l'utilisateur s'affiche.

- 2 Sélectionnez le nom d'utilisateur pour l'appareil à partir duquel vous souhaitez projeter.

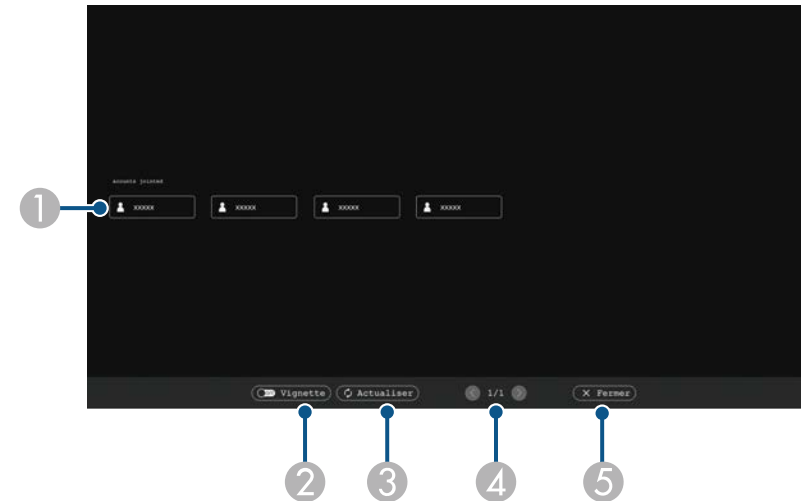

- 1 Affiche les noms d'utilisateur pour les appareils réseau connectés au projecteur.
Lorsque vous affichez des miniatures, chaque écran d'appareil s'affiche sous forme de miniature.
L'icône s'affiche à côté du nom d'utilisateur de l'appareil actuellement projeté.
- 2 Bascule l'affichage de l'écran de sélection de l'utilisateur entre les miniatures et les icônes.
- 3 Actualise l'écran de sélection de l'utilisateur.
Lorsqu'un utilisateur supplémentaire se connecte au projecteur via un réseau, sélectionnez ce bouton pour mettre à jour la liste d'utilisateurs. L'actualisation des informations peut prendre quelques secondes.
- 4 Cliquez pour passer à la page précédente ou à la page suivante.
- 5 Ferme l'écran de sélection d'utilisateur et revient à l'écran précédent.



- Sur l'écran de sélection de l'utilisateur, vous pouvez utiliser deux crayons ou un doigt à la fois.

Vous voyez l'image de l'écran de l'utilisateur sélectionné.

Lorsque vous changez d'utilisateur, répétez ces étapes.



- Vous ne pouvez pas accéder à l'écran Liste particip en cas de connexion à plusieurs projecteurs avec Epson iProjection (Windows/Mac) et de projection de la même image (miroir).
- Si les opérations du crayon ou les opérations tactiles ne fonctionnent pas sur l'écran de sélection de l'utilisateur, vous pouvez revenir à l'écran précédent en appuyant sur le bouton [Esc] de la télécommande ou du panneau de commande.

» Liens connexes

- "Obtenir la dernière version des documents" [p.11](#)

Vous pouvez utiliser votre projecteur en mode interactif sur ordinateur sur un réseau.

Si vous souhaitez annoter lors de l'utilisation du mode interactif sur ordinateur sur un réseau, vous devez utiliser Easy Interactive Tools (ou un autre programme d'annotation). Easy Interactive Tools vous permet d'utiliser divers outils de dessin, de traiter la zone de dessin comme une page et d'enregistrer vos dessins dans un fichier pour une utilisation ultérieure. Vous pouvez télécharger le logiciel depuis le site Web d'Epson.

Utilisez Epson iProjection (Windows/Mac) pour configurer votre projecteur sur un réseau d'ordinateurs et utiliser le mode interactif sur ordinateur sur le réseau :

Sélectionnez **Utiliser le crayon interactif** dans l'onglet **Paramètres généraux** et **Transférer la fenêtre des couches** dans l'onglet **Régler les performances**.

Consultez le *Guide de fonctionnement Epson iProjection (Windows/Mac)* pour plus d'instructions.



- Les nombres de crayons ou de doigts que vous pouvez utiliser simultanément sont les suivants :
 - Windows : deux crayons et six doigts
 - Mac : un crayon ou un doigt
- La réponse peut être plus lente sur le réseau.
- Vous pouvez connecter jusqu'à quatre projecteurs à la fois avec Epson iProjection. Lors de la connexion à plusieurs projecteurs, le mode interactif sur ordinateur fonctionne pour tout projecteur. Les opérations effectuées sur un projecteur sont reflétées sur les autres.

» **Liens connexes**

- "Précautions lors de la connexion à un projecteur d'un sous-réseau différent" [p.136](#)
- "Obtenir la dernière version des documents" [p.11](#)

Précautions lors de la connexion à un projecteur d'un sous-réseau différent

Suivez ces précautions lorsque vous vous connectez à un projecteur sur un sous-réseau différent avec Epson iProjection (Windows/Mac) et utilisez les fonctions interactives :

- Recherchez le projecteur sur le réseau en précisant l'adresse IP du projecteur. Vous ne pouvez pas le rechercher en précisant le nom du projecteur.
- Assurez-vous de recevoir une réponse d'écho du projecteur réseau lors de l'envoi d'une requête d'écho avec la commande ping. Lorsque l'option Internet Control Message Protocol (ICMP) est désactivée sur le routeur, vous pouvez vous connecter au projecteur à distance même si vous ne pouvez pas recevoir de réponse d'écho.
- Vérifiez que les ports suivants sont ouverts.

Port	Protocole	Utilisation	Communication
3620	TCP/UDP	Pour la connexion et le contrôle	bidirectionnel
3621	TCP	Pour transférer des images	bidirectionnel
3629	TCP	Pour contrôler le projecteur	bidirectionnel

- Vérifiez que les options de filtrage d'adresses MAC et d'applications sont configurées correctement sur le routeur.
- Lorsque la gestion de bande passante est appliquée pour les communications entre emplacements, et qu'Epson iProjection dépasse la bande passante contrôlée, vous pouvez ne pas pouvoir vous connecter au projecteur à distance.



Epson ne garantit pas la réussite de la connexion au projecteur sur un sous-réseau différent avec Epson iProjection même si vous répondez aux conditions ci-dessus. Lorsque l'implantation est envisagée, veuillez à vérifier la connexion dans votre environnement réseau.

Lorsque vous projetez des images en mode Annotation PC Free ou Interactivité PC, vous pouvez diviser l'écran pour pouvoir également afficher l'écran du tableau blanc. Suivez les étapes ci-dessous pour contrôler la projection d'écran divisé avec la barre d'outils inférieure.




Cette fonction n'est pas disponible lorsque vous avez divisé l'écran en moitiés ou en quarts, ou activé le réglage **Mise à l'échelle**.

1 Projection d'une image

2 Sélectionnez  sur la barre d'outils.


L'écran du tableau blanc s'affiche sur la moitié gauche de l'écran. La source d'entrée sélectionnée est déplacée à droite de l'écran.

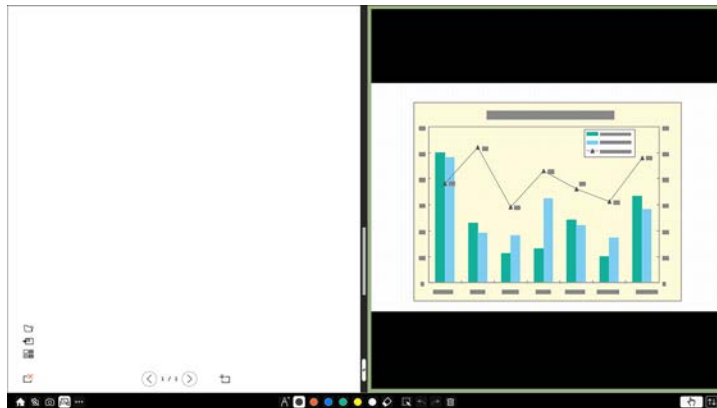

3 Pour agrandir une image tout en réduisant l'autre, faites glisser la barre située au centre, vers la gauche ou vers la droite.



Pour agrandir une image afin qu'elle remplisse l'écran entier, faites glisser la barre vers le bord de l'écran.

4 Pour permuter les images projetées de gauche à droite, sélectionnez  dans la barre au centre.



Si des objets sont déplacés au-delà des limites, vous pourriez ne pas pouvoir les sélectionner. Dans ce cas, annulez l'opération.


Réglage des fonctions du projecteur

Suivez les instructions de ces sections pour utiliser les fonctions de réglage de votre projecteur.

► Liens connexes


- "Projection simultanée de plusieurs images" [p.140](#)
- "Projeter une présentation PC Free" [p.143](#)
- "Projection en mode lecture de contenu" [p.149](#)
- "Désactiver l'image et le son temporairement" [p.155](#)
- "Arrêter temporairement l'action vidéo" [p.156](#)
- "Zoomer sur des images" [p.157](#)
- "Enregistrement d'une image de logo d'utilisateur" [p.158](#)
- "Enregistrement d'un motif utilisateur" [p.160](#)
- "Enregistrement des réglages dans la mémoire et utilisation des réglages enregistrés" [p.162](#)
- "Utiliser plusieurs projecteurs" [p.163](#)
- "Fonctions de sécurité du projecteur" [p.177](#)

Vous pouvez utiliser la fonction d'écran divisé pour projeter simultanément deux ou quatre images provenant de différentes sources d'images.

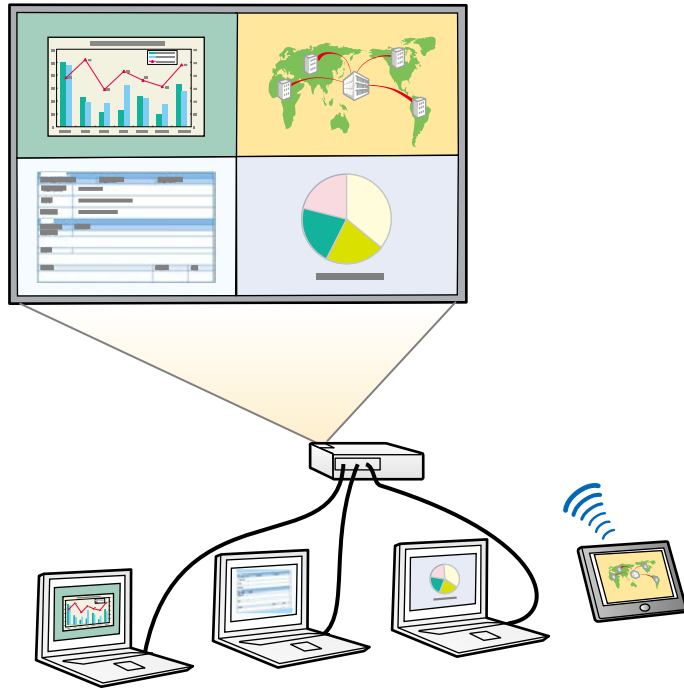


- Lorsque vous utilisez la fonction d'écran divisé, d'autres fonctions du projecteur peuvent ne pas être disponibles et certains paramètres peuvent être appliqués automatiquement à toutes les images.
- Vous ne pouvez pas faire une projection d'écran divisé si le paramètre **Lecture de contenu** est réglé sur **On** dans le menu **Fonctionnement** du projecteur (EB-805F/EB-800F).
- Vous ne pouvez pas faire une projection d'écran divisé si le paramètre **Connecter ELPCB02** est réglé sur **On** dans le menu **Installation** du projecteur.
- Il est possible que vous ne puissiez pas effectuer de projection sur écran partagé lorsque vous utilisez la fonction **Mise à l'échelle** ou la fonction **Superposition bords** (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F).

1 Appuyez sur le bouton [Split] de la télécommande.

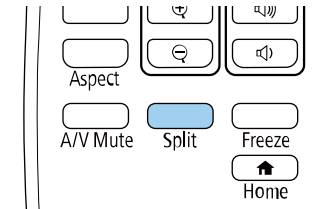

2 Sélectionnez 2 écrans ou 4 écrans.

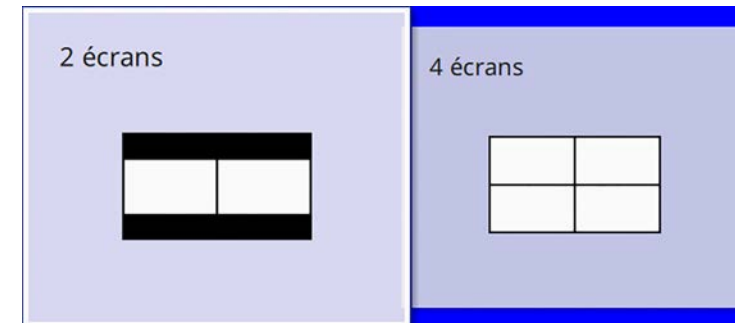


Lorsque vous divisez l'écran en moitiés, la source d'entrée sélectionnée est déplacée à gauche de l'écran.

Lorsque vous avez précédemment divisé l'écran en quarts, les sources d'entrée de la projection d'écran divisé précédente sont sélectionnées et projetées à la même position.

3 Appuyez sur le bouton [Menu].

- 4** Lorsque vous divisez l'écran en deux, procédez comme suit si nécessaire :

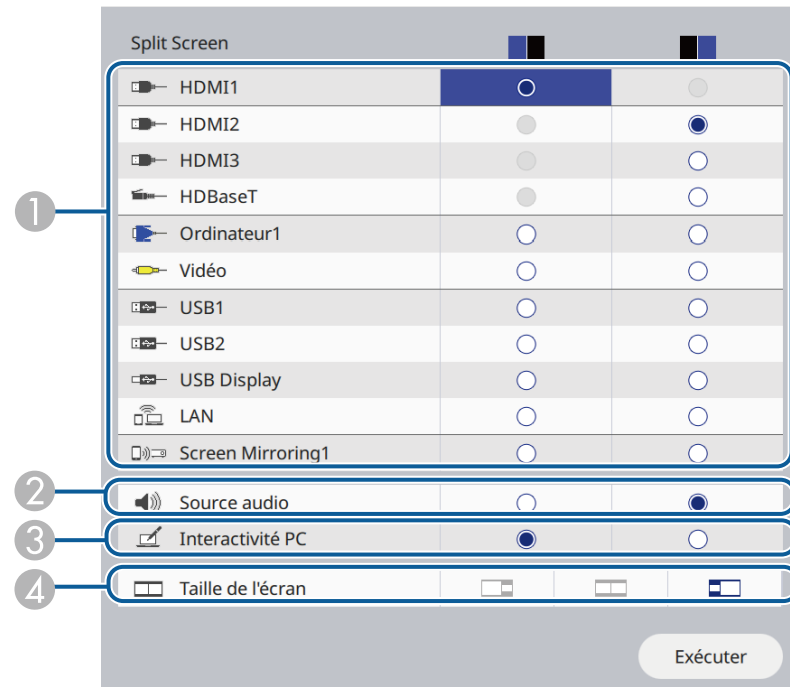


- 1 Sélectionnez la source d'entrée.



Vous ne pouvez sélectionner que des sources d'entrée pouvant être combinées.

- 2 Sélectionnez l'écran à partir duquel vous souhaitez entendre l'audio.
 3 Sélectionnez l'écran duquel vous voulez utiliser l'ordinateur avec le stylet interactif ou votre doigt (EB-1485Fi/EB-1480Fi).
 4 Sélectionnez la taille de l'écran.

- 5** Lorsque vous divisez l'écran en quatre, procédez comme suit si nécessaire :

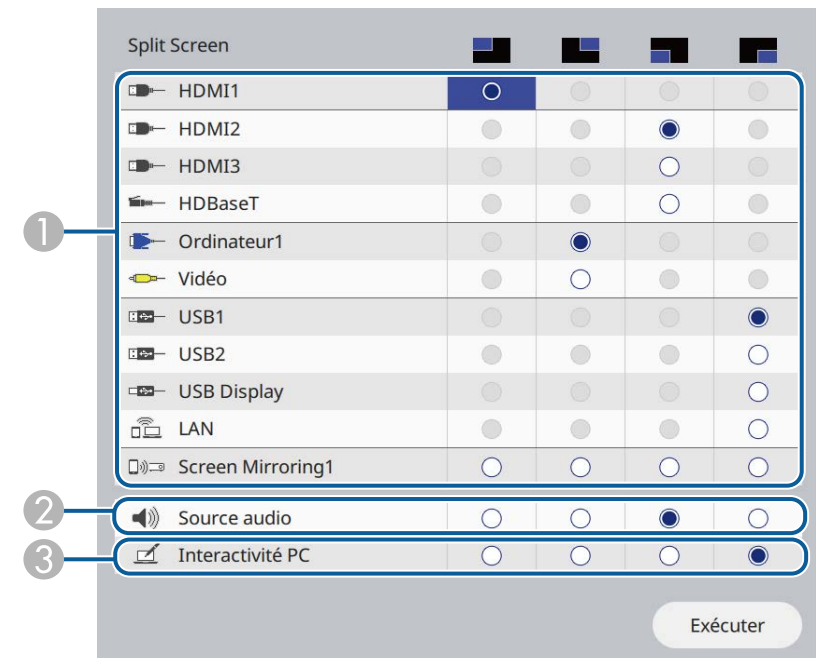

- 1 Sélectionnez la source d'entrée.



Vous ne pouvez sélectionner que des sources d'entrée pouvant être combinées.

- 2 Sélectionnez l'écran à partir duquel vous souhaitez entendre l'audio.
 3 Sélectionnez l'écran duquel vous voulez utiliser l'ordinateur avec le stylet interactif ou votre doigt (EB-1485Fi/EB-1480Fi).
 Lorsque la source **USB Display** n'est pas incluse dans les sources d'entrée, vous ne pouvez pas sélectionner la source **Interactivité PC**.

- 6** Sélectionnez **Exécuter** et appuyez sur [Enter].

7 Pour quitter la fonction d'écran divisé, appuyez sur [Split] ou sur [Esc].

» Liens connexes

- "Combinaisons de sources d'entrée non prises en charge pour la projection Split Screen" [p.142](#)
- "Contraintes liées à la projection sur écran divisé" [p.142](#)
- "Paramètres d'installation du projecteur - Menu Installation" [p.238](#)

Combinaisons de sources d'entrée non prises en charge pour la projection Split Screen

Ces combinaisons de sources d'entrée ne peuvent pas être projetées simultanément.

- Ordinateur1, Ordinateur2 et Vidéo
- HDMI2, HDMI3 et HDBaseT (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F)
- HDMI2 et HDMI3 (EB-1480Fi)
- USB1, USB2, USB Display et LAN (pour EB-1485Fi/EB-1480Fi et lorsque **Lecture de contenu** est réglé sur **Off**)
- USB, USB Display et LAN (lorsque **Lecture de contenu** est réglé sur **On**)



Lorsque vous divisez l'écran en quarts et sélectionnez la source d'entrée USB1 ou USB, vous pouvez sélectionner uniquement Screen Mirroring1 ou Screen Mirroring2 pour les autres sources d'entrée.

Contraintes liées à la projection sur écran divisé

Contraintes de fonctionnement

Il n'est pas possible d'effectuer les opérations suivantes durant la projection sur écran divisé.

- Configurer le menu du projecteur

- E-Zoom
- Changement du mode d'aspect (le mode d'aspect est réglé sur **Automatique**.)
- Les opération utilisant le bouton [User] de la télécommande, autres que l'affichage des informations réseau sur la surface projetée.
- Application du paramètre **Contraste dynamique**
- Affichage des informations réseau sur la surface projetée par une méthode autre que l'appui sur le bouton [User].
- Affichage de la barre d'informations Screen Mirroring


Contraintes liées à l'image

- Même si vous réglez **Écran sans signal** sur **Logo** dans le menu **Affichage** du projecteur, l'écran bleu s'affiche lorsqu'aucun signal d'image n'est reçu.
- Lorsque vous créez une seule image unifiée projetée à partir de plusieurs projecteurs et que vous utilisez la fonction d'écran partagé, le deuxième projecteur ne détecte aucun signal d'image.

» Liens connexes

- "Format d'image" [p.86](#)
- "Zoomer sur des images" [p.157](#)
- "Activation du réglage automatique de la luminosité" [p.90](#)
- "Ajuster les paramètres du menu" [p.229](#)

Vous pouvez utiliser la fonction PC Free de votre projecteur lorsque vous connectez un appareil USB contenant des fichiers de présentation compatibles. Ceci vous permet d'afficher une présentation rapidement et facilement et de la contrôler avec la télécommande du projecteur.

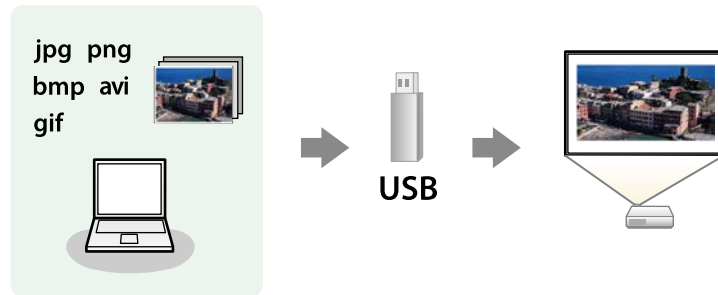

» Liens connexes

- "Types de fichiers PC Free pris en charge" [p.143](#)
- "Précautions à respecter lors d'une projection PC Free" [p.144](#)
- "Démarrer un diaporama PC Free" [p.144](#)
- "Démarrer une présentation de film PC Free" [p.146](#)
- "Options d'affichage PC Free" [p.147](#)

Types de fichiers PC Free pris en charge

Vous pouvez projeter ces types de fichiers avec la fonction PC Free du projecteur.



- Pour de meilleurs résultats, placez vos fichiers sur un support formaté en FAT16/32.
- Si vous avez du mal à projeter d'un support qui n'a pas été formaté pour des systèmes de fichiers sous Windows, essayez de le formater sous Windows.

Contenu du fichier	Type de fichier (extension)	Détails
Image	.jpg	Vérifiez que le fichier n'est pas : <ul style="list-style-type: none"> • Au format CMYK • Au format progressif • Hautement compressée • Dans une résolution supérieure à 8192 × 8192
	.bmp	Vérifiez que le fichier n'est pas : <ul style="list-style-type: none"> • dans une résolution supérieure à 1280 × 800
	.gif	Vérifiez que le fichier n'est pas : <ul style="list-style-type: none"> • dans une résolution supérieure à 1280 × 800 • Animée • Entrelacé
	.png	Vérifiez que le fichier n'est pas : <ul style="list-style-type: none"> • Dans une résolution supérieure à 1920 × 1200 • Entrelacé

Contenu du fichier	Type de fichier (extension)	Détails
Film	.avi (vidéo) JPEG)	<ul style="list-style-type: none"> • Version :uniquement AVI 1.0 • Résolution :1280 × 720 ou inférieur • Taille :2 GB ou moins • Codec vidéo :Motion JPEG • Fréquence d'image :jusqu'à 30 im/s • Codec audio :LPCM ou IMA ADPCM • Fréquence d'échantillonnage audio :11.025 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, or 44.1 kHz

Contenu du fichier	Type de fichier (extension)	Détails
Film	.mp4/.mov (H.264, H265)	<ul style="list-style-type: none"> • Résolution :1920 × 1200 ou inférieur • Taille :2 GB ou moins • Codec vidéo :H.264/MPEG-4 AVC ou H.265/MPEG-H HEVC • Fréquence d'image :jusqu'à 30 im/s • Profil : <ul style="list-style-type: none"> • H.264/MPEG-4 AVC :Baseline Profile, Main Profile, High Profile • H.265/MPEG-H HEVC :Main Profile • Format de couleur :YUV420 • Codec audio :MPEG-2 AAC-LC, MPEG-4 AAC-LC, ou LPCM • Canal audio :jusqu'à 2ch (canal 2) • Bit audio :8 bits ou 16 bits • Fréquence d'échantillonnage audio : <ul style="list-style-type: none"> • MPEG-2 AAC-LC :44.1 kHz, 48 kHz • MPEG-4 AAC-LC :44.1 kHz, 48 kHz • LPCM :11.025 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, ou 48 kHz • Structure en une seule image

Précautions à respecter lors d'une projection PC Free

Notez les précautions suivantes lorsque vous utilisez les fonctions PC Free.

- Vous ne pouvez pas utiliser une clé USB pour les fonctionnalités PC Free.
- Ne déconnectez pas l'appareil de stockage USB lorsque le projecteur accède à ses données, sinon PC Free pourrait ne pas fonctionner correctement.
- Il est possible que vous ne soyez pas en mesure d'utiliser les fonctions de sécurité de certains appareils de stockage USB avec les fonctions de PC Free.

- Lorsque vous connectez un appareil USB doté d'un adaptateur CA, branchez l'adaptateur CA à une prise électrique si vous utilisez l'appareil avec votre projecteur.
- Certains lecteurs de cartes USB disponibles dans le commerce peuvent ne pas être compatibles avec le projecteur.
- Le projecteur peut reconnaître jusqu'à 5 cartes insérées en une fois dans le lecteur de cartes connecté.
- Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes lorsque vous projetez en mode PC Free.
 - Gel
 - Pause A/V
 - E-Zoom

» Liens connexes

- "Arrêter temporairement l'action vidéo" [p.156](#)
- "Désactiver l'image et le son temporairement" [p.155](#)
- "Zoomer sur des images" [p.157](#)

Démarrer un diaporama PC Free

Après avoir connecté un appareil USB au projecteur, vous pouvez basculer sur la source d'entrée USB et lancer votre diaporama.



- Vous pouvez modifier les options de fonctionnement de PC Free ou ajouter des effets spéciaux en sélectionnant **Option** en bas de l'écran et en appuyant sur [Enter].
- Lorsque vous utilisez des fonctions interactives, vous pouvez contrôler votre diaporama à l'aide du crayon interactif ou de votre doigt au lieu de la télécommande (EB-1485Fi/EB-1480Fi).

- 1** Appuyez sur le bouton [USB] de la télécommande jusqu'à ce que l'écran de liste des fichiers PC Free apparaisse.



- Si l'écran Sélectionner un lecteur s'affiche, appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner le lecteur et appuyez sur [Enter].
- Pour afficher des images sur l'autre lecteur USB, mettez en surbrillance **Sélectionner un lecteur** en haut de l'écran de liste de fichiers et appuyez sur [Enter].

- 2** Effectuez une des opérations suivantes pour localiser vos fichiers :
- Si vous avez besoin d'afficher des fichiers dans un sous-dossier sur votre appareil, appuyez sur les boutons fléchés pour surligner le dossier, puis appuyez sur [Enter].
 - Pour remonter d'un niveau de dossiers sur votre appareil, surlignez **Haut page** et appuyez sur [Enter].
 - Pour afficher des fichiers supplémentaires dans un dossier, surlignez **Page suivante** ou **Page précédente** et appuyez sur [Enter]. Vous pouvez aussi appuyer sur les boutons [Page] haut et bas de la télécommande.

- 3** Effectuez une des actions suivantes :


- Pour afficher une image en particulier, appuyez sur les boutons fléchés pour surligner l'image et appuyez sur [Enter]. (Appuyez sur le bouton [Esc] pour revenir à l'écran de la liste de fichiers.)
- Pour afficher un diaporama de toutes les images d'un dossier, appuyez sur les boutons fléchés pour surligner l'option **Diaporama** en bas de l'écran et appuyez sur [Enter].

- Vous pouvez modifier la durée de basculement entre images en surlignant **Option** en bas de l'écran et en appuyant sur [Enter].
- Si les noms de fichier dépassent la zone d'affichage ou sont constitués de symboles non pris en charge, vous pouvez uniquement les raccourcir ou les modifier sur l'écran.

- 4** Lors de la projection, utilisez les commandes suivantes pour contrôler l'affichage :

- Pour faire pivoter une image à l'écran, appuyez sur les boutons haut et bas.

Vous pouvez également faire tourner l'image en appuyant dessus à l'aide du crayon interactif ou de votre doigt (EB-1485Fi/EB-1480Fi).

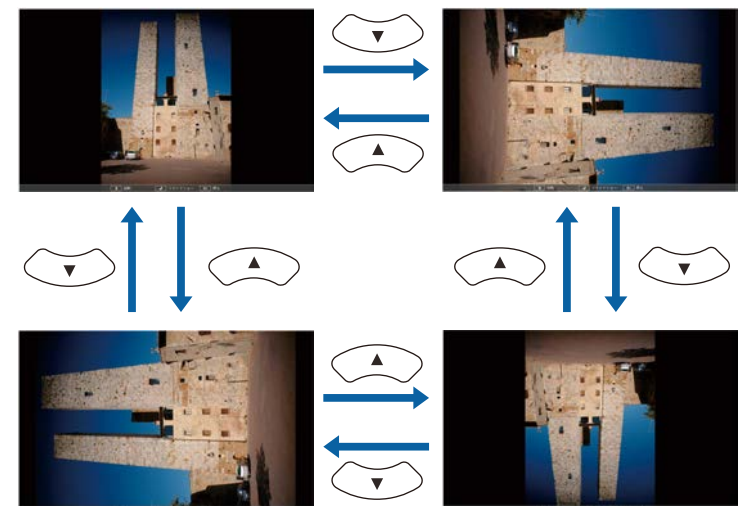

- Pour passer à l'image suivante ou précédente, appuyez sur les boutons gauche et droit.

Vous pouvez également avancer ou reculer en appuyant sur l'image à l'aide du crayon interactif ou de votre doigt (EB-1485Fi/EB-1480Fi).

- 5** Pour arrêter l'affichage, suivez les instructions à l'écran ou appuyez sur le bouton [Esc].

Vous revenez à l'écran de la liste de fichiers.

- 6** Éteignez l'appareil USB, si nécessaire, puis déconnectez l'appareil du projecteur.

» Liens connexes

- "Options d'affichage PC Free" p.147
- "Connexion à un périphérique USB" p.41

Démarrer une présentation de film PC Free

Après avoir connecté un appareil USB au projecteur, vous pouvez basculer sur la source d'entrée USB et lancer votre vidéo.



- Vous pouvez modifier les options de fonctionnement de PC Free en sélectionnant **Option** en bas de l'écran et en appuyant sur [Enter].

- 1** Appuyez sur le bouton [USB] de la télécommande jusqu'à ce que l'écran de liste des fichiers PC Free apparaisse.



- Si l'écran Sélectionner un lecteur s'affiche, appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner le lecteur et appuyez sur [Enter].
- Pour afficher des images sur l'autre lecteur USB, mettez en surbrillance **Sélectionner un lecteur** en haut de l'écran de liste de fichiers et appuyez sur [Enter].

- 2** Effectuez une des opérations suivantes pour localiser vos fichiers :

- Si vous avez besoin d'afficher des fichiers dans un sous-dossier sur votre appareil, appuyez sur les boutons fléchés pour surligner le dossier, puis appuyez sur [Enter].
- Pour remonter d'un niveau de dossiers sur votre appareil, surlignez **Haut page** et appuyez sur [Enter].
- Pour afficher des fichiers supplémentaires dans un dossier, surlignez **Page suivante** ou **Page précédente** et appuyez sur [Enter]. Vous pouvez aussi appuyer sur les boutons [Page] haut et bas de la télécommande.

3 Si vous souhaitez visualiser une vidéo, appuyez sur les boutons fléchés pour surligner le fichier et appuyez sur [Enter].



- Si les noms de fichier dépassent la zone d'affichage ou sont constitués de symboles non pris en charge, vous pouvez uniquement les raccourcir ou les modifier sur l'écran.
- Si vous souhaitez lire toutes les vidéos d'un dossier à la suite, sélectionnez l'option **Diaporama** en bas de l'écran.

4 Pour arrêter la lecture vidéo, appuyez sur le bouton [Esc], surlignez **Quit**, et appuyez sur [Enter].

Vous revenez à l'écran de la liste de fichiers.

5 Éteignez l'appareil USB, si nécessaire, puis déconnectez l'appareil du projecteur.

» **Liens connexes**

- "Options d'affichage PC Free" [p.147](#)
- "Connexion à un périphérique USB" [p.41](#)

Options d'affichage PC Free

Vous pouvez sélectionner ces options d'affichage lors de l'utilisation de PC Free. Pour accéder à cet écran, surlignez **Option** en bas de l'écran de liste de fichiers PC Free et appuyez sur [Enter].



Réglage	Options	Description
Ordre d'affichage	Ordre des noms	Affiche les fichiers par ordre alphabétique
	Ordre des dates	Affiche les fichiers par ordre chronologique
Ordre de classement	Croissant	Trie les fichiers du premier au dernier
	Décroissant	Trie les fichiers du dernier au premier
Lecture continue	On	Affiche un diaporama en continu
	Off	Affiche un diaporama une seule fois

Réglage	Options	Description
Fréq. défilement	Non	N'affiche pas le fichier suivant automatiquement
	1 Seconde à 60 Secondes	Affiche les fichiers pendant la durée sélectionnée et bascule automatiquement au fichier suivant. Les images haute résolution peuvent basculer à un rythme légèrement plus lent.
Effet	Non	Aucun effet
	effacer	Utilise un effet d'effacement pour la transition entre les images
	Dissoudre	Utilise un effet de dissolution pour la transition entre les images
	Aléatoire	Utilise des effets aléatoires pour la transition entre les images

La fonction Lecture de contenu de votre projecteur vous permet de projeter votre contenu pour des expositions sous forme de signalétique (EB-805F/EB-800F). Vous pouvez facilement projeter des listes de lecture qui contiennent des images et des films enregistrés sur un périphérique de stockage externe. Vous pouvez également ajouter des effets de couleur et de forme à l'image projetée.



» Liens connexes

- "Passage en mode lecture de contenu" [p.149](#)
- "Projection de vos listes de lecture" [p.150](#)
- "Ajout d'effets à votre image projetée" [p.153](#)
- "Restrictions du mode de lecture de contenu" [p.154](#)

Passage en mode lecture de contenu

Avant de projeter vos listes de lecture, vous devez passer en mode Lecture de contenu.


- 1** Allumez le projecteur.
- 2** Appuyez sur le bouton [Menu], sélectionnez le menu **Fonctionnement**, puis appuyez sur [Enter].

Éléments fréquemmen...	Fonctionnement	
Image	Rech. source auto	On
E/S de signal	Contrôle de luminosité de la ...	
Installation	Aliment. Directe	Off
Affichage	Activation auto	Off
Fonctionnement	Mode veille	On
Gestion	Temps Mode veille	10 mn
Réseau	Minuterie pause A/V	On
Projection multiple	Mode attente	Comm. activée
Mémoire	Port	Réseau avec fil
ECO	Démarrage rapide	Off
Paramètres initiaux/to...	Indicateurs	On
	Touche invers. sens	Off
	Lecture de contenu	Off
	Réinitialiser les paramètres d...	
	Gestion	
	Bouton utilisateur	Mode lumière
	Logo d'utilisateur	

- 3** Sélectionnez le paramètre **Lecture de contenu** et réglez le sur **On**. Une fenêtre de confirmation apparaît.
- 4** Éteignez le projecteur, puis rallumez-le pour activer le mode Lecture de contenu.

Projection de vos listes de lecture

Vous pouvez projeter des listes de lecture contenant des images et des films en mode Lecture de contenu.

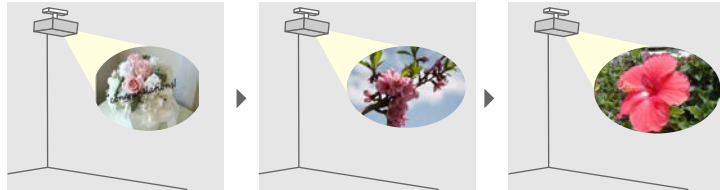

1 Pour créer vos listes de lecture et les exporter sur une clé USB, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Le logiciel Epson Projector Content Manager vous permet de créer des listes de lecture et de les enregistrer sur un périphérique de stockage externe. Vous pouvez également ajouter des effets de couleur et de forme à l'image projetée et planifier des listes de lecture.

Vous pouvez télécharger et installer Epson Projector Content Manager sur le site Web suivant.

epson.sn


Consultez le *Guide d'utilisation Epson Projector Content Manager* pour les instructions.

- Epson Web Control vous permet de créer des listes de lecture en utilisant un navigateur Web puis de les enregistrer sur un périphérique de stockage externe branché sur un projecteur sur réseau. Vous pouvez également ajouter des effets de couleur et de forme à l'image projetée.
- L'application Epson Creative Projection vous permet de créer du contenu sur les appareils iOS. Vous pouvez également transférer du contenu au projecteur sans fil.

Vous pouvez télécharger Epson Creative Projection dans l'App Store. Les éventuels frais de communication avec l'App Store sont à la charge du client.

2 En mode Lecture de contenu, connectez la clé USB sur le port USB-A du projecteur.

3 Appuyez sur le bouton [USB] de la télécommande.

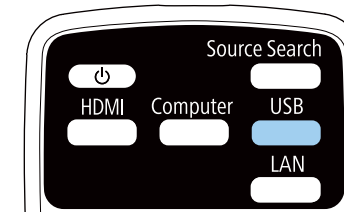

La dernière liste de lecture lue est projetée. Si un planning a été assigné, la liste de lecture sera lue en fonction de l'horaire du planning.



- Vous pouvez également maintenir enfoncés les boutons [Num] et les chiffres pour projeter votre liste de lecture favorite. Vous pouvez définir une touche de raccourci de la télécommande à l'aide du logiciel utilisé pour créer les listes de lecture.
- Pour sélectionner la liste de lecture cible dans la liste, appuyez sur le bouton [USB Viewer] sur la télécommande et utilisez les boutons fléchés.

» Liens connexes

- "Création de listes de lecture en utilisant Epson Web Control" [p.150](#)
- "Obtenir la dernière version des documents" [p.11](#)

Création de listes de lecture en utilisant Epson Web Control


En mode Lecture de contenu, vous pouvez créer des listes de lecture en utilisant un navigateur Web et les enregistrer sur une clé USB branchée sur un projecteur sur réseau.

Attention


Pendant la création des listes de lecture, ne retirez pas la clé USB du projecteur et ne débranchez pas le cordon d'alimentation du projecteur. Les données enregistrées sur la clé USB peuvent être endommagées.

- 1** Assurez-vous que le projecteur fonctionne en mode Lecture de contenu.
- 2** Assurez-vous que votre ordinateur ou votre appareil est connecté au même réseau que le projecteur.
- 3** Assurez-vous d'avoir branché une clé USB sur le port USB-A du projecteur.
- 4** Démarrez votre navigateur Web sur l'ordinateur ou l'appareil.
- 5** Allez à l'écran Epson Web Control en saisissant l'adresse IP du projecteur dans la zone d'adresse du navigateur. Lors de la saisie d'une adresse IPv6, entourez l'adresse avec [et].


6 Sélectionnez Périphérique mémoire USB.

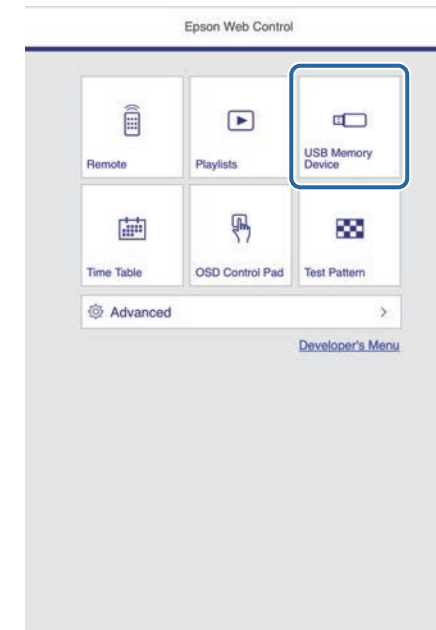

7 Sélectionnez **Télécharger données**.

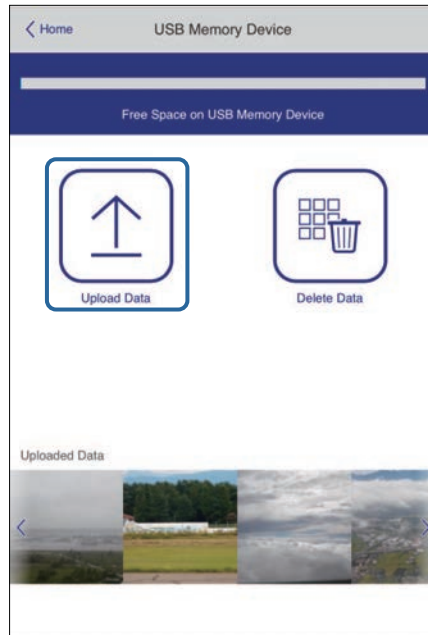

8 Sélectionnez les images ou les films que vous voulez ajouter à la liste de lecture.

 Vous ne pouvez pas téléverser de fichiers .mp4 ou .mov. Si vous souhaitez ajouter des fichiers .mp4 ou .mov à la liste de lecture, utilisez le logiciel Epson Projector Content Manager ou l'application Epson Creative Projection.


Les fichiers sélectionnés sont copiés sur la clé USB connectée.

9 Effectuez une des actions suivantes :

- Pour les ajouter à une liste de lecture existante, sélectionnez **Ajouter à la liste de lecture** et sélectionnez la liste de lecture à laquelle vous voulez les ajouter.

- Pour créer une nouvelle liste de lecture et les ajouter à celle-ci, sélectionnez **Créer une nouvelle liste de lecture**.

10 Éditer la liste de lecture.

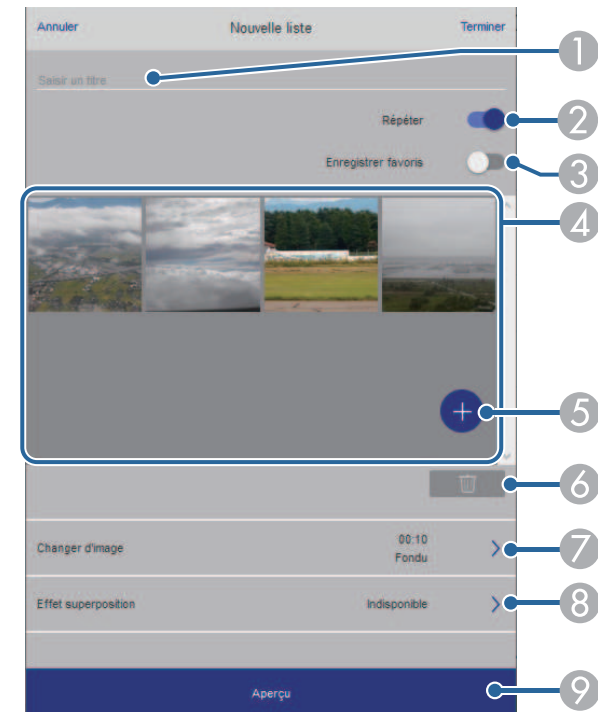

- 1 Permet d'éditer le nom de la liste de lecture.
- 2 Permet de sélectionner l'activation ou non de la lecture en boucle.
- 3 Permet d'enregistrer la liste de lecture dans vos favoris. Lorsqu'une liste de lecture a été enregistrée en favori, vous pouvez lancer sa lecture rapidement depuis l'écran **Remote** ou en utilisant la télécommande.
- 4 Permet d'afficher les images ou les films que vous avez ajoutés à la liste de lecture. Le liste de lecture lit les images ou les films dans l'ordre.
- 5 Permet d'ajouter des images ou des films à la liste de lecture.

- 6 Permet de supprimer des images ou des films de la liste de lecture.
- 7 Ouvre l'écran **Changer d'image**.
Vous pouvez spécifier l'intervalle temps pour passer au fichier image suivant. Vous pouvez également sélectionner un effet de transition.
- 8 Ouvre l'écran **Effets**.
Vous pouvez ajouter des effets prédéfinis de couleurs et de forme à une liste de lecture. Vous pouvez également créer un effet personnalisé.
- 9 Prévisualisation de la liste de lecture.

11 Lorsque l'édition de la liste de lecture est terminée, sélectionnez **Terminer**.



- Vous pouvez lire la liste de lecture depuis l'écran **Remote** ou **Liste de lecture**.
- Si vous voulez spécifier à quel moment la liste de lecture commence et quand elle se termine, planifiez la liste de lecture en utilisant le logiciel Epson Projector Content Manager.

► **Liens connexes**

- "Options de Contrôle Web" [p.212](#)


Ajout d'effets à votre image projetée

Vous pouvez ajouter des effets de couleur et de forme à l'image projetée en mode Lecture de contenu.




- Pour utiliser les fonctions d'effets, assurez-vous d'utiliser régulièrement le **Mode actualiser**.
☛ **Gestion > Mode actualiser**
- Cette fonction n'est pas disponible lorsque vous utilisez la fonction **Superposition bords**.

1 En mode Lecture de contenu, appuyez sur le bouton [Effect] de la télécommande.

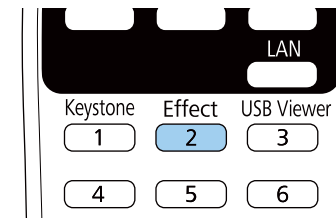

2 Sélectionnez **On** comme **Effet superposition** et appuyez sur [Enter].

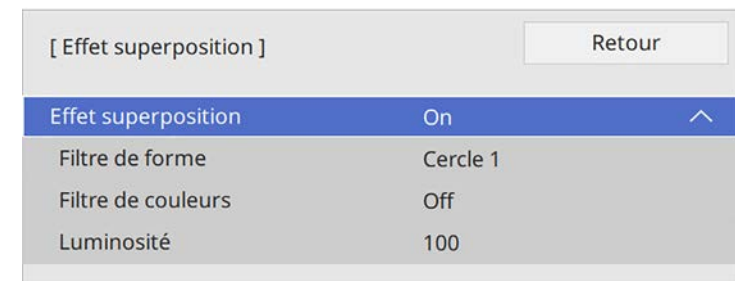

3 Sélectionnez **Filtre de forme** et appuyez sur [Enter].

4 Réglez chacune des options suivantes si nécessaire :

- **Forme** pour sélectionner l'effet de forme que vous voulez parmi les cercles, les rectangles et les formes personnalisées.



Vous pouvez ajouter vos images en tant que formes personnalisées à l'aide du logiciel Epson Projector Content Manager. Consultez le *Guide d'utilisation Epson Projector Content Manager* pour plus de détails.

- **Effet filtre** pour choisir de masquer l'intérieur ou l'extérieur de la forme sélectionnée.
- **Taille** pour définir la taille de la forme.
- **Position** pour définir la position de la forme.



Lorsque vous utilisez une forme personnalisée, vous ne pouvez pas modifier les paramètres **Taille** et **Position**.

- 5** Sélectionnez **Filtre de couleurs** et appuyez sur [Enter].
- 6** Réglez chacune des options suivantes si nécessaire :
 - **Filtre de couleurs** pour sélectionner la couleur.
 - **Personnalisé** pour définir une couleur personnalisée en ajustant individuellement le **Rouge**, le **Vert**, et le **Bleu**.
- 7** Sélectionnez **Luminosité** pour régler le niveau de luminosité.
- 8** Quand vous avez terminé, appuyez sur [Menu] pour quitter les menus.

- Obturation
- Changer le paramètre **Format d'écran** dans le menu **Installation**
- Changer le paramètre **Écran sans signal** dans le menu **Affichage**
- Changer le paramètre **Destin enreg journal** dans le menu **Gestion**
- Superposition bords
- Détection automatique du signal d'entrée
- Changer le **Mot de passe Remote** dans le menu **Réglage réseau**
- PC Free
- Caméra de document USB
- Fonction de livraison d'écran à l'aide du logiciel Epson iProjection

» Liens connexes

- "Paramètres de qualité d'image - Menu Image" [p.232](#)
- "Menu Réseau - Menu Réglages réseau" [p.249](#)
- "Projection simultanée de plusieurs images" [p.140](#)
- "Réglage du format d'écran" [p.64](#)
- "Projeter une présentation PC Free" [p.143](#)


Restrictions du mode de lecture de contenu

Contraintes de fonctionnement

Les opérations suivantes ne peuvent pas être exécutées en mode Lecture de contenu.


- Changer le paramètre **Temp. couleur** dans le menu **Image** (lorsque **Blanc chaud** ou **Blanc froid** est sélectionné comme **Filtre de couleurs**)
- Split Screen

Vous pouvez désactiver temporairement l'image projetée et le son si vous souhaitez regagner l'attention de votre auditoire lors d'une présentation. Mais le son ou la vidéo continue de tourner, vous ne pouvez donc pas reprendre la projection là où vous l'avez laissée.

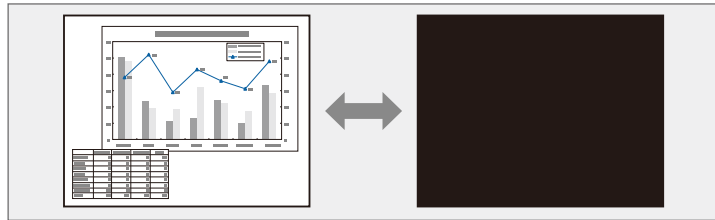

- "Barre d'outils du mode annotation" [p.119](#)

- 1** Appuyez sur le bouton [A/V Mute] de la télécommande afin d'arrêter temporairement la projection et de désactiver le son.

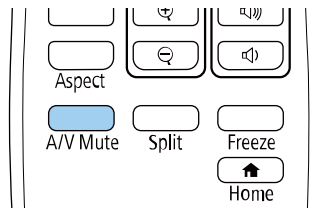

- 2** Pour activer à nouveau l'image et le son, appuyez à nouveau sur [A/V Mute].



- Vous pouvez également arrêter la projection à l'aide de la barre d'outils interactive (EB-1485Fi/EB-1480Fi).
- L'alimentation du projecteur s'éteint automatiquement 30 minutes après l'activation de la Pause A/V. Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité.


☛ **Fonctionnement > Minuterie pause A/V**

» Liens connexes

- "Paramètres des fonctions du projecteur - Menu Fonctionnement" [p.242](#)
- "Barre d'outils du mode tableau blanc" [p.113](#)


Vous pouvez arrêter temporairement l'action d'une vidéo ou d'une présentation sur ordinateur et conserver l'image actuelle à l'écran. Mais le son ou la vidéo continue de tourner, vous ne pouvez donc pas reprendre la projection là où vous l'avez laissée.

- 1** Appuyez sur le bouton [Freeze] de la télécommande pour arrêter l'action vidéo.

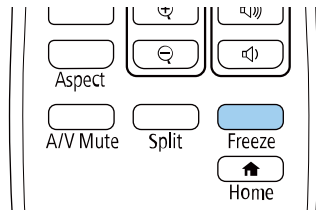


- 2** Pour redémarrer l'action vidéo en cours, appuyez de nouveau sur [Freeze].

Vous pouvez attirer l'attention sur certaines parties d'une présentation en zoomant sur une portion de l'image et en l'agrandissant sur l'écran.

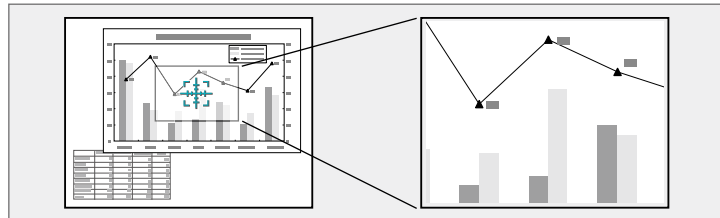

Cette fonctionnalité n'est pas disponible si le réglage **Mise à l'échelle** du menu **Image** du projecteur est activé (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F).

1 Appuyez sur le bouton [E-Zoom] + de la télécommande.

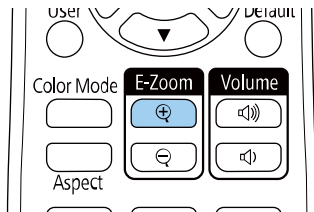

Un curseur en forme de croix apparaît sur l'écran, indiquant le centre de la zone de zoom.

2 Utilisez les boutons suivants sur la télécommande pour ajuster l'image zoomée :

- Utilisez les boutons fléchés pour positionner la croix dans la zone de l'image sur laquelle vous souhaitez zoomer. Pour déplacer la croix en diagonale, appuyez sur n'importe quelle combinaison de boutons fléchés adjacents en même temps.
- Appuyez sur le bouton [E-Zoom] + à plusieurs reprises pour zoomer sur la zone de l'image. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton [E-Zoom] + pour zoomer plus rapidement.

- Pour naviguer autour de la zone agrandie de l'image, utilisez les boutons fléchés.
- Pour faire un zoom arrière sur l'image, appuyez sur le bouton [E-Zoom] -.
- Pour revenir à la taille d'origine de l'image, appuyez sur [Esc].

L'image agrandie est projetée et le rapport d'agrandissement s'affiche également à l'écran.

Vous pouvez agrandir la zone sélectionnée d'une à quatre fois, en 25 incréments.

En cas de projection d'images depuis une caméra document Epson avec une connexion USB, vous pouvez agrandir la zone sélectionnée d'une à huit fois sa taille via 57 pas incrémentaux.

► Liens connexes

- "Paramètres de signal d'entrée - Menu E/S de signal" [p.235](#)

Vous pouvez enregistrer une image sur le projecteur et l'afficher lorsque le projecteur s'allume. Vous pouvez également afficher l'image lorsque le projecteur ne reçoit pas de signal d'entrée. Cette image s'appelle l'écran de logo de l'utilisateur.


Vous pouvez sélectionner une photo, un graphique ou un logo d'entreprise comme logo d'utilisateur, ce qui est utile pour identifier le propriétaire du projecteur pour éviter les vols. Vous pouvez empêcher des modifications au logo de l'utilisateur en mettant en place une protection par mot de passe.



- Si vous avez activé le paramètre **Protection du menu** pour le **Logo d'utilisateur**, réglez-le sur **Off** avant d'effectuer les étapes suivantes pour enregistrer le logo de l'utilisateur.
- Lorsque vous copiez les paramètres de menu d'un projecteur à un autre en utilisant la fonction de configuration par lot, le logo de l'utilisateur est également copié. N'enregistrez pas comme logo d'utilisateur des informations que vous ne souhaitez pas partager entre plusieurs projecteurs.
- Vous ne pouvez pas enregistrer du contenu protégé par HDCP.
- Vous ne pouvez pas afficher le logo d'utilisateur lorsque **Lecture de contenu** est réglé sur **On**. (EB-805F/EB-800F)

1 Affichez l'image que vous souhaitez projeter comme logo de l'utilisateur.

2 Appuyez sur le bouton [Menu], sélectionnez le menu **Gestion** puis appuyez sur [Enter].

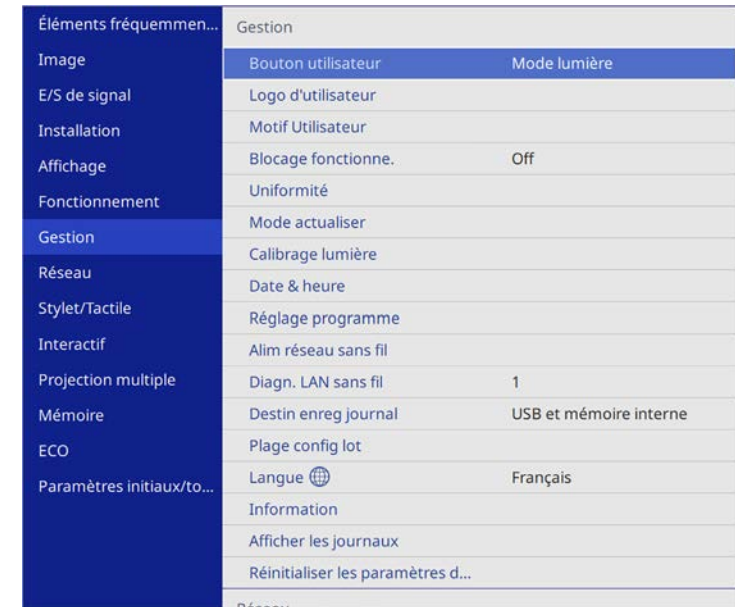

3 Sélectionnez **Logo d'utilisateur** > **Paramètres démarrage** et appuyez sur [Enter].

Une fenêtre s'affiche vous demandant si vous souhaitez utiliser l'image affichée comme logo de l'utilisateur.



Les ajustements tels que **Corr. géométrique**, **Zoom électronique**, **Aspect**, **Mise à l'échelle** (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F) ou **Format d'écran** sont temporairement annulés lorsque vous sélectionnez **Logo d'utilisateur**.

4 Sélectionnez le paramètre **Oui** et appuyez sur [Enter].



La taille de l'écran peut être modifiée en fonction du signal de l'image actuel afin de la faire coïncider avec la résolution du signal d'image.

5 Vérifiez l'image affichée puis sélectionnez **Oui** pour l'enregistrer comme logo de l'utilisateur.

Le logo de l'utilisateur est écrasé et un message de confirmation est affiché.

6 Appuyez sur [Esc] pour quitter l'écran de message.

7 Sélectionnez le menu **Affichage** et appuyez sur [Enter].

Éléments fréquemmen...	Affichage	
Image	Affichage du Motif	
E/S de signal	Type de motif	
Installation	Écran sans signal	Bleu
Affichage	Écran démarrage	On
Fonctionnement	Aff. auto écran acc.	On
Gestion	Trier vignettes source	
Réseau	Message	On
Stylet/Tactile	Rotation du menu	Off
Interactif	Couleur de menu	Blanc
Projection multiple	Paramètres Split Screen	
Mémoire	Réinitialiser les paramètres d'...	
ECO	Fonctionnement	
Paramètres initiaux/to...	Rech. source auto	On
	Contrôle de luminosité de la ...	
	Aliment. Directe	Off
	Activation auto	Off
	Mode veille	On

8 Sélectionnez ceci lorsque vous souhaitez afficher l'écran du Logo d'utilisateur :

- Pour l'afficher si aucun signal n'est reçu, sélectionnez **Écran sans signal** puis **Logo**.

- Pour l'afficher à chaque fois que vous allumez le projecteur, sélectionnez **Ecran démarrage** et sélectionnez **On**.

Pour empêcher toute modification des paramètres du **Logo d'utilisateur**, activez le paramètre **Protection du menu** pour le **Logo d'utilisateur** et définissez le mot de passe.

» Liens connexes

- "Sélectionner les types de protection par mot de passe" [p.178](#)

Quatre types de motifs sont pré-enregistrés dans le projecteur (des lignes ou une grille, par exemple). Vous pouvez projeter ces motifs pour vous aider dans les présentations avec les paramètres **Affichage du Motif**.

Vous pouvez également enregistrer l'image projetée en tant que Motif Utilisateur.



- Une fois un Motif Utilisateur enregistré, il n'est plus possible de rétablir le paramètre par défaut du motif.
- Vous ne pouvez pas enregistrer du contenu protégé par HDCP.

1 Projetez l'image que vous souhaitez enregistrer dans Motif Utilisateur.

2 Appuyez sur le bouton [Menu], sélectionnez le menu **Gestion** puis appuyez sur [Enter].

Éléments fréquemmen...	Gestion	
Image	Bouton utilisateur	Mode lumière
E/S de signal	Logo d'utilisateur	
Installation	Motif Utilisateur	
Affichage	Blocage fonctionne.	Off
Fonctionnement	Uniformité	
Gestion	Mode actualiser	
Réseau	Calibrage lumière	
Stylet/Tactile	Date & heure	
Interactif	Réglage programme	
Projection multiple	Alim réseau sans fil	
Mémoire	Diagn. LAN sans fil	1
ECO	Destin enreg journal	USB et mémoire interne
Paramètres initiaux/to...	Plage config lot	
	Langue	Français
	Information	
	Afficher les journaux	
	Réinitialiser les paramètres d...	

3 Sélectionnez **Motif Utilisateur** et appuyez sur [Enter].

Une fenêtre s'affiche vous demandant si vous souhaitez utiliser l'image affichée en tant que Motif Utilisateur.



Les ajustements tels que Keystone, Zoom électronique, **Aspect**, Régler zoom ou **Décalage image** sont temporairement annulés lorsque vous sélectionnez **Motif Utilisateur**.

4 Sélectionnez le paramètre **Oui** et appuyez sur [Enter].

Une fenêtre s'affiche vous demandant si vous souhaitez enregistrer l'image en tant que Motif Utilisateur.

5 Sélectionnez le paramètre **Oui** et appuyez sur [Enter].

Vous pouvez voir un message d'achèvement.

6 Sélectionnez le menu **Affichage** et appuyez sur [Enter].

Éléments fréquemmen...	Affichage	
Image	Affichage du Motif	
E/S de signal	Type de motif	
Installation	Écran sans signal	Bleu
Affichage	Ecran démarrage	On
Fonctionnement	Aff. auto écran acc.	On
Gestion	Trier vignettes source	
Réseau	Message	On
Stylet/Tactile	Rotation du menu	Off
Interactif	Couleur de menu	Blanc
Projection multiple	Paramètres Split Screen	
Mémoire	Réinitialiser les paramètres d'...	
ECO	Fonctionnement	
Paramètres initiaux/to...	Rech. source auto	On
	Contrôle de luminosité de la ...	
	Aliment. Directe	Off
	Activation auto	Off
	Mode veille	On

7 Sélectionnez **Type de motif** et réglez-le sur **Motif Utilisateur**.

- 8 Sélectionnez **Affichage du Motif** et appuyez sur [Enter].
L'image enregistrée est projetée.

Vous pouvez enregistrer les réglages personnalisés, puis sélectionner les réglages enregistrés chaque fois que vous souhaitez les utiliser.

- 1** Allumez le projecteur et affichez une image.
- 2** Appuyez sur le bouton [Menu], sélectionnez le menu **Mémoire** puis appuyez sur [Enter].

Éléments fréquemmen...	Assortiment couleur
Image	RGBCMY
E/S de signal	Réinitialiser les paramètres P...
Installation	Mémoire
Affichage	Sauvegarde mémoire
Fonctionnement	Appel mémoire
Gestion	Renommer la mémoire
Réseau	Effacement mémoire
Stylet/Tactile	Réinitialiser les paramètres d...
Interactif	ECO
Projection multiple	Mode lumière Normal
Mémoire	Mode veille On ^
ECO	Temps Mode veille 10 mn
Paramètres initiaux/to...	Minuterie pause A/V On
	Mode attente Comm. activée
	Paramètres initiaux/tous les paramètres
	Tout Réinit.
	Mise à jour du firmware

- 3** Sélectionnez une des options suivantes :
 - **Sauvegarde mémoire** vous permet d'enregistrer vos réglages actuels dans la mémoire (10 mémoires sont disponibles, avec des noms différents).



- Vous pouvez enregistrer les paramètres suivants :
 - Paramètres du menu **Image** pour chaque mode couleurs
 - **Plage vidéo** et **Overscan** dans le menu **E/S de signal**
 - **Mode lumière** et **Niveau de luminosité** dans le menu **Fonctionnement**
 - **Assortiment couleur** dans le menu **Projection multiple** (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F)
 - **Assortiment couleur** dans le menu **Gestion** (EB-1480Fi)
- Un nom de mémoire déjà utilisé est indiqué par une marque bleue. L'enregistrement par dessus une mémoire précédemment enregistrée écrase les réglages avec vos réglages actuels.

- **Appel mémoire** vous permet d'écraser vos réglages en cours avec les réglages enregistrés.
- **Renommer la mémoire** vous permet de renommer une mémoire enregistrée.
- **Effacement mémoire** vous permet d'effacer les réglages de la mémoire sélectionnée.

- 4** Appuyez sur [Menu] ou [Esc] pour quitter les menus.




- Le Mode couleurs enregistré s'affiche sur la droite du nom de la mémoire.
- Pour supprimer toutes les mémoires enregistrées, sélectionnez **Réinitialiser les paramètres de la mémoire**

» Liens connexes

- "Paramètres de qualité d'image - Menu Image" [p.232](#)
- "Paramètres de signal d'entrée - Menu E/S de signal" [p.235](#)
- "Paramètres des fonctions du projecteur - Menu Fonctionnement" [p.242](#)
- "Paramètres de fonctionnement de plusieurs projecteurs - Menu Projection multiple" [p.264](#)

Vous pouvez associer les images projetées provenant de deux projecteurs ou plus pour créer une zone image unifiée.

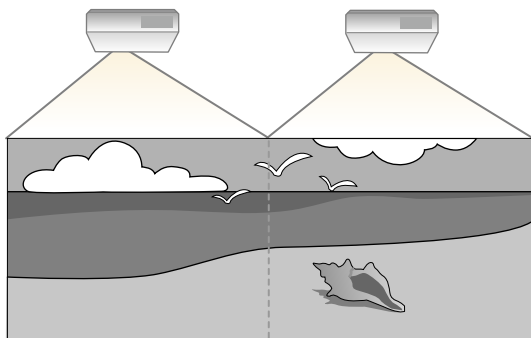

Assurez-vous de faire ce qui suit avant de régler des images de projecteurs multiples (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F):

- Connectez plusieurs projecteurs à l'aide des câbles nécessaires et sélectionnez les paramètres requis.
- Réglez le paramètre **Mode couleurs** pour **Projection multiple** dans le menu **Image** du projecteur pour tous les projecteurs.

Pour de meilleurs résultats, sélectionnez les paramètres et les réglages pour les images de projecteurs multiples dans cet ordre :

- Réglage de l'ID du projecteur
- Ajuster Uniformité
- Superposition des bords d'image (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F)
- Correspondance des couleurs de l'image
- Réglage du niveau Noir (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F)
- Ajuster RGBCMY
- Mise à l'échelle d'une image (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F)



Les images n'étant pas stables immédiatement après la mise sous tension du projecteur, nous vous recommandons de régler l'image au moins 30 minutes après le début de la projection.

» Liens connexes

- "Système d'identification de projecteur pour le contrôle de plusieurs projecteurs" [p.163](#)
- "Ajuster Uniformité" [p.165](#)
- "Superposition des bords d'image" [p.167](#)
- "Correspondance des couleurs de l'image" [p.169](#)
- "Réglage du niveau Noir" [p.170](#)
- "Ajuster RGBCMY" [p.173](#)
- "Mise à l'échelle d'une image" [p.174](#)
- "Paramètres de menu pour les connexions à plusieurs projecteurs" [p.48](#)
- "Connecter plusieurs projecteurs du même modèle" [p.46](#)

Système d'identification de projecteur pour le contrôle de plusieurs projecteurs

Lorsque plusieurs projecteurs sont alignés pour projeter des images, vous pouvez ajuster la luminosité et la tonalité des couleurs de l'image de chaque projecteur afin que les images soient harmonisées.

Vous pouvez définir un ID de projecteur unique pour chaque projecteur afin de les faire fonctionner individuellement avec une télécommande, et corrigez ensuite la luminosité et les couleurs de chaque projecteur.



- Dans certains cas, il peut arriver que la luminosité et la tonalité des couleurs ne correspondent pas totalement, même après une correction.
- Si des différences de luminosité et de tonalité couleur deviennent plus visibles avec le temps, répétez les réglages.

» Liens connexes

- "Réglage de l'ID du projecteur" [p.163](#)
- "Sélectionner le projecteur que vous souhaitez faire fonctionner" [p.164](#)

Réglage de l'ID du projecteur

Pour contrôler plusieurs projecteurs avec une télécommande, donnez à chaque projecteur un ID unique.

- 1 Appuyez sur le bouton [Menu], sélectionnez le menu **Projection multiple** puis appuyez sur [Enter].



Sur le projecteur EB-1480Fi, sélectionnez le menu **Installation** à la place.

Éléments fréquemmen...	Projection multiple
Image	ID projecteur Off
E/S de signal	Paramètre de sortie HDMI Off
Installation	Corr. géométrique Correction du point
Affichage	Superposition bords
Fonctionnement	Mise à l'échelle
Gestion	Uniformité
Réseau	Mode lumière Normal
Stylet/Tactile	Assortiment couleur
Interactif	RGBCMY
	Réinitialiser les paramètres P...
Projection multiple	Mémoire
Mémoire	Sauvegarde mémoire
ECO	Appel mémoire
Paramètres initiaux/to...	Renommer la mémoire
	Effacement mémoire
	Réinitiali. mémoire
	ECO

- 2 Sélectionnez **ID projecteur** et appuyez sur [Enter].

- 3 Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner le numéro d'identification que vous souhaitez utiliser pour le projecteur. Appuyez ensuite sur [Enter].


[ID projecteur]	Retour
✓ Off	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

- 4 Appuyez sur [Menu] ou [Esc] pour quitter les menus.
- 5 Répétez ces étapes pour tous les autres projecteurs que vous souhaitez faire fonctionner avec une télécommande.


Sélectionner le projecteur que vous souhaitez faire fonctionner

Après avoir défini l'ID du projecteur, sélectionnez l'ID pour le projecteur que vous souhaitez faire fonctionner avec la télécommande.


- 1 Pointez la télécommande vers le projecteur cible et appuyez sur le bouton [ID].

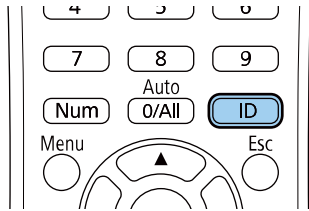

L'ID du projecteur actuel s'affiche sur l'écran projeté. Il disparaît au bout de 3 secondes.

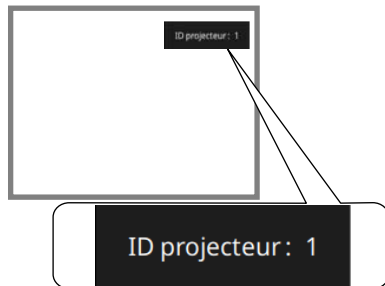

- 2 Tout en maintenant le bouton [ID] enfoncé, appuyez sur la touche numérique correspondant à l'ID du projecteur à contrôler.

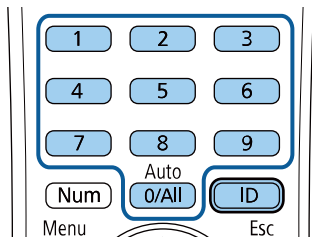

Le projecteur que vous souhaitez contrôler est sélectionné.



- Lorsque vous sélectionnez [0/All] avec la télécommande, vous pouvez faire fonctionner tous les projecteurs, quel que soit le paramètre **ID projecteur**.
- Lorsque vous définissez **ID projecteur** sur **Off**, vous pouvez faire fonctionner le projecteur avec la télécommande, peu importe l'ID sélectionné avec la télécommande.
- Le réglage d'ID de projecteur est enregistré dans la télécommande. Même si les piles de la télécommande sont retirées, par exemple pour les remplacer, le réglage de l'ID enregistré est conservé. En revanche, si les piles de la télécommande ne sont pas réinsérées dans la télécommande pendant une période prolongée, le réglage de l'ID retournera à son réglage par défaut (0/All).
- Lorsque vous utilisez plusieurs télécommandes en même temps, vous ne pouvez pas être en mesure de faire fonctionner les projecteurs comme prévu en raison d'interférences infrarouges.

Ajuster Uniformité

Si la tonalité de couleur de l'image est inégale, vous pouvez régler l'équilibre de tonalité. Ajustez le paramètre **Uniformité** pour chaque projecteur.




Il est possible que le ton des couleurs ne soit pas uniforme, même après avoir réglé l'uniformité.

- 1 Appuyez sur le bouton [Menu], sélectionnez le menu **Gestion** puis appuyez sur [Enter].



- 2 Sélectionnez **Uniformité** et appuyez sur [Enter].

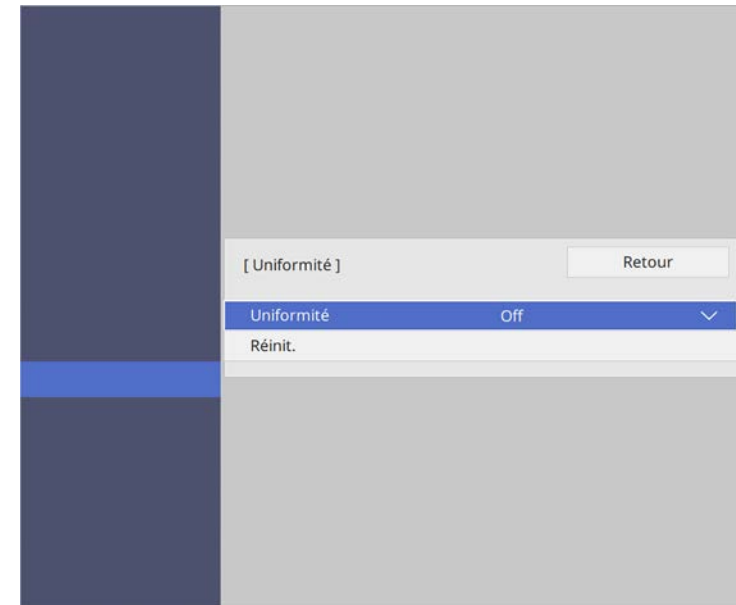

- 3 Sélectionnez de nouveau **Uniformité** et appuyez sur [Enter].
- 4 Sélectionnez **On** et appuyez sur [Enter]. Puis appuyez sur [Esc].
- 5 Sélectionnez **Niveau de réglage** et appuyez sur [Enter].
- 6 Sélectionnez le premier niveau de réglage que vous souhaitez ajuster et appuyez sur [Esc].






Il y a huit niveaux de réglage disponibles, du blanc jusqu'au noir, en passant par le gris. Vous pouvez ajuster chaque niveau.

- 7 Sélectionnez **Démarrer réglages** et appuyez sur [Enter].
- 8 Sélectionnez la zone de l'image que vous souhaitez ajuster et appuyez sur [Enter].



Ajustez individuellement chaque zone, puis sélectionnez **Tous** et ajustez l'écran entier.

- 9 Sélectionnez **Rouge**, **Vert**, ou **Bleu** et ajustez le ton des couleurs si nécessaire.

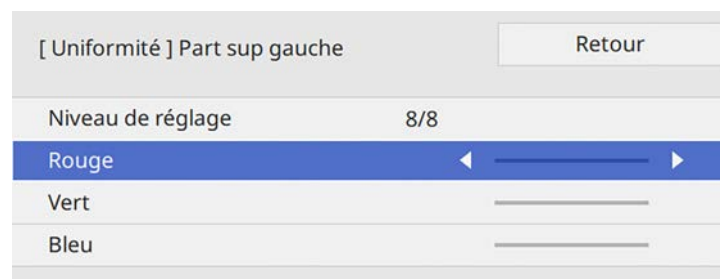


L'écran d'ajustement change à chaque fois que vous appuyez sur [Enter].

- 10 Appuyez sur [Esc] pour revenir à l'écran de sélection de zone.
- 11 Répétez les réglages couleurs pour chaque zone.
- 12 Retournez à l'étape 5 et répétez toutes les étapes pour ajuster les autres niveaux.
- 13 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [Menu] pour quitter.

Superposition des bords d'image

Vous pouvez utiliser la fonction **Superposition bords** du projecteur pour créer une image homogène avec plusieurs projecteurs (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F).

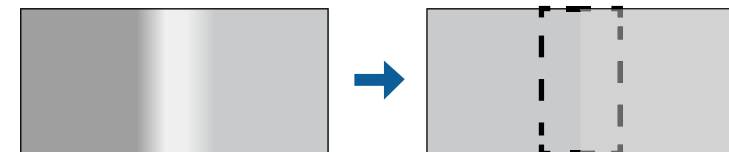

- 1** Appuyez sur le bouton [Menu], sélectionnez le menu **Projection multiple** puis appuyez sur [Enter].

Éléments fréquemmen...	Projection multiple	
Image	ID projecteur	Off
E/S de signal	Paramètre de sortie HDMI	Off
Installation	Corr. géométrique	Correction du point
Affichage	Superposition bords	
Fonctionnement	Mise à l'échelle	
Gestion	Uniformité	
Réseau	Mode lumière	Normal
Stylet/Tactile	Assortiment couleur	
Interactif	RGBCMY	
	Réinitialiser les paramètres P...	
Projection multiple	Mémoire	
Mémoire	Sauvegarde mémoire	
ECO	Appel mémoire	
Paramètres initiaux/to...	Renommer la mémoire	
	Effacement mémoire	
	Réinitiali. mémoire	
	ECO	

- 2** Sélectionnez **Superposition bords** et appuyez sur [Enter].

- 3** Activez les fonctions **Superposition bords**, **Ligne guide** et **Affichage de motif**.



Sélectionnez les différents paramètres **Couleur du guide** pour chaque projecteur de façon à voir clairement la zone de superposition.

- 4** Sélectionnez le bord que vous voulez superposer sur chaque projecteur et appuyez sur [Enter].

Vous pouvez voir un écran comme suit :

[Bord supérieur]	Retour	
Superposition	Off	
Fusion pos. démarr	0	—————
Plage superposition	0	—————
Courbe superposition	0	


- 5** Sélectionnez la fonction **Superposition** et appuyez sur **On**.

- 6** Sélectionnez le paramètre **Fusion pos. démarr** et ajustez la position de départ de la fusion.



Si vous avez créé une zone image unifiée à l'aide de la fonction de superposition bords, réglez le paramètre **Fusion pos. Démarr** du bord superposé sur **0**.

- 7** Sélectionnez le paramètre **Plage superposition** et utilisez les touches fléchées pour sélectionner la largeur de la zone superposée de manière à ce que les guides affichés se trouvent sur les bords de la zone entre les deux images.

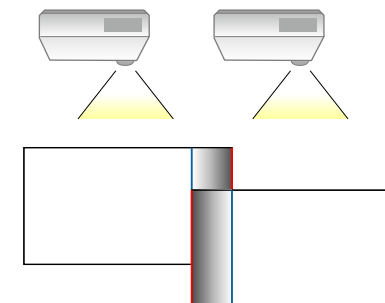



Si vous utilisez la fonction interactive dans une zone d'image unifiée, réglez le paramètre **Plage superposition** du bord superposé sur **600**.
Selon l'environnement de votre installation, vous pouvez également régler le paramètre **Plage superposition** sur 600 ou moins mais des bandes noires peuvent apparaître sur les côtés de l'écran projeté.

- 8** Appuyez sur [Esc] pour revenir à l'écran précédent.
- 9** Sélectionnez le paramètre **Courbe superposition** et sélectionnez un gradient pour la zone ombrée sur les projecteurs.
- 10** Lorsque les bords sont superposés, désactivez les réglages **Ligne guide** et **Affichage de motif** sur chaque projecteur pour vérifier les réglages finaux.
- 11** Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [Menu].



Si la zone de superposition ne se recouvre pas exactement, corrigez sa forme à l'aide de **Correction du point**.

Correspondance des couleurs de l'image

Vous pouvez accorder la qualité d'affichage de plusieurs projecteurs qui projeteront les uns à côté des autres.

Avant de commencer, allumez tous les projecteurs afin de pouvoir sélectionner les paramètres de qualité d'image correspondant à l'écran unifié.

- 1** Appuyez sur le bouton [Menu], sélectionnez le menu **Projection multiple** puis appuyez sur [Enter].



Sur le projecteur EB-1480Fi, sélectionnez le menu **Gestion** à la place.

Éléments fréquemmen...	Projection multiple	
Image	ID projecteur	Off
E/S de signal	Paramètre de sortie HDMI	Off ▼
Installation	Corr. géométrique	Correction du point
Affichage	Superposition bords	
Fonctionnement	Mise à l'échelle	
Gestion	Uniformité	
Réseau	Mode lumière	Normal
Styllet/Tactile	Assortiment couleur	
Interactif	RGBCMY	
	Réinitialiser les paramètres P...	
Projection multiple	Mémoire	
Mémoire	Sauvegarde mémoire	
ECO	Appel mémoire	
Paramètres initiaux/to...	Renommer la mémoire	
	Effacement mémoire	
	Réinitial. mémoire	
	ECO	

- 2** Sélectionnez **Assortiment couleur** et appuyez sur [Enter].


[Assortiment couleur]	Retour
Niveau de réglage	1 ◀ ▶
Rouge	_____
Vert	_____
Bleu	_____
Luminosité	− +

- 3** Réglez le **Niveau de réglage** sur 8.

- 4** Sélectionnez **Luminosité** et ajustez la valeur.
- 5** Sélectionnez **Rouge**, **Vert**, ou **Bleu** et ajustez le ton des couleurs si nécessaire.
- 6** Revenez au menu de niveau supérieur, sélectionnez le menu **Fonctionnement** et appuyez sur [Enter].
- 7** Sélectionnez **Contrôle de luminosité de la source lumineuse** et appuyez sur [Enter].
- 8** Réglez le **Mode lumière** sur **Personnalisé**.
- 9** Réglez le **Niveau de luminosité**.
- 10** Répétez les étapes 1 à 5 plusieurs fois, en sélectionnant à chaque fois les niveaux de réglage 7 à 2 dans le même ordre.
- 11** Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [Menu].

Réglage du niveau Noir

Vous pouvez ajuster la luminosité et le ton des couleurs des zones où les images ne se recouvrent pas pour créer une image sans transition (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F).

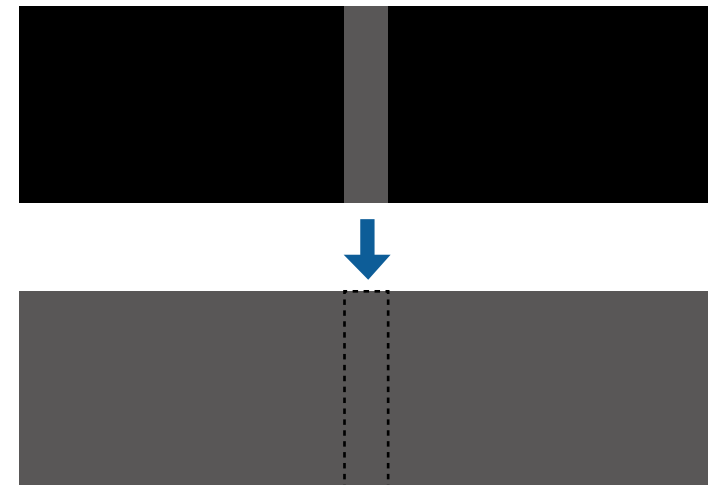


- Vous ne pouvez pas ajuster le paramètre de **Niveau Noir** lorsqu'une mire est affichée.
- Si la valeur de **Corr. géométrique** est très grande, il peut être impossible de régler correctement le **Niveau Noir**.
- La luminosité et le ton peuvent différer dans les zones de recouvrement des images, ainsi que dans d'autres zones, même après avoir effectué le réglage du **Niveau Noir**.
- Si vous modifiez le paramètre **Superposition bords**, le réglage de **Niveau Noir** revient à sa valeur par défaut.

- 1 Appuyez sur le bouton [Menu], sélectionnez le menu **Projection multiple** puis appuyez sur [Enter].


Éléments fréquemmen...	Projection multiple	
Image	ID projecteur	Off
E/S de signal	Paramètre de sortie HDMI	Off
Installation	Corr. géométrique	Correction du point
Affichage	Superposition bords	
Fonctionnement	Mise à l'échelle	
Gestion	Uniformité	
Réseau	Mode lumière	Normal
Stylet/Tactile	Assortiment couleur	
Interactif	RGBCMY	
	Réinitialiser les paramètres P...	
Projection multiple	Mémoire	
Mémoire	Sauvegarde mémoire	
ECO	Appel mémoire	
Paramètres initiaux/to...	Renommer la mémoire	
	Effacement mémoire	
	Réinitiali. mémoire	
	ECO	

- 2 Sélectionnez **Niveau Noir** et appuyez sur [Enter].
- 3 Sélectionnez **Réglage couleur** et appuyez sur [Enter].
Les zones de réglage sont affichées selon le paramètre **Superposition bords**.
- 4 Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner la zone que vous souhaitez ajuster, et appuyez sur [Enter].

La zone sélectionnée s'affiche en orange.



Lorsque plusieurs écrans se recouvrent, ajustez selon la zone avec le plus grand recouvrement (la zone la plus lumineuse). Dans l'illustration ci-dessous, alignez d'abord (2) sur (1), puis réglez de sorte que (3) s'aligne sur (2).

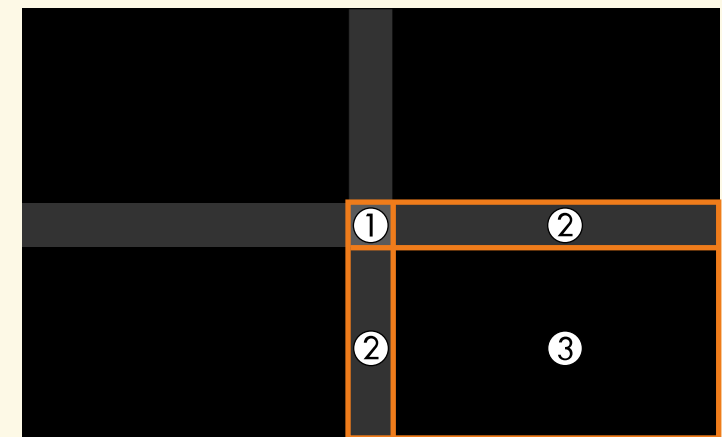

5 Ajustez le ton noir.



Vous pouvez utiliser les boutons de **Luminosité** pour régler les valeurs RVB en même temps.

6 Si nécessaire, répétez les étapes 4 et 5 pour régler les autres zones de l'écran.

7 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [Menu].

» **Liens connexes**

- "Modifier la zone de réglage du niveau noir" [p.172](#)

Modifier la zone de réglage du niveau noir

S'il existe des zones où la couleur ne correspond pas après le réglage du **Niveau Noir**, vous pouvez les ajuster individuellement.



1 Sélectionnez **Correction zone** dans le paramètre **Niveau Noir** et appuyez sur [Enter].

2 Sélectionnez **Démarrer réglages** et appuyez sur [Enter].

Les lignes de délimitation indiquant où les images se recouvrent s'affichent. Les lignes sont affichées selon le paramètre **Superposition bords**.

3 Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner la ligne de délimitation que vous souhaitez ajuster. Appuyez ensuite sur [Enter].


La ligne sélectionnée s'affiche en orange.



4 Appuyez sur les boutons fléchés pour régler la position de la ligne. Appuyez ensuite sur [Enter].

5 Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner le point que vous souhaitez déplacer. Appuyez ensuite sur [Enter].

Le point sélectionné s'affiche en orange.

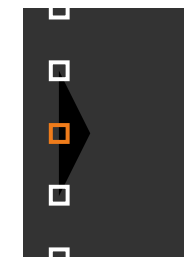



Vous pouvez modifier le nombre de points affichés à l'aide du paramètre **Points**.

- 6** Utilisez les boutons fléchés pour déplacer le points.
- 7** Pour continuer à déplacer un autre point, appuyez sur [Esc] et répétez les étapes 5 et 6.
- 8** Pour ajuster une autre ligne de délimitation, appuyez sur [Esc] jusqu'à ce que s'affiche l'écran présenté à l'étape 3.
- 9** Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [Menu].

Ajuster RGBCMY

Vous pouvez ajuster les paramètres **Teinte**, **Saturation** et **Luminosité** pour les composantes de couleur R (rouge), G (vert), B (bleu), C (cyan), M (magenta) et Y (jaune).

Avant de commencer, allumez tous les projecteurs afin de pouvoir sélectionner les paramètres de ton des couleurs correspondant à l'écran unifié.

- 1** Appuyez sur le bouton [Menu], sélectionnez le menu **Image**, puis appuyez sur [Enter].

Éléments fréquemmen...	Image	
Image	Mode couleurs	Présentation
E/S de signal	Luminosité	50
Installation	Contraste	50
Affichage	Intensité couleur	50
Fonctionnement	Nuance	50
Gestion	Netteté	50
Réseau	Balance des blancs	
Stylet/Tactile	Contraste dynamique	Off
Interactif	Amélioration image	
Projection multiple	Gamma	0
Mémoire	RGBCMY	
ECO	Réinitialisation aux valeurs ...	
Paramètres initiaux/to...	Source	Ordinateur1
	Résolution	Automatique
	Aspect	Automatique
	Mise à l'échelle	
	Réglage du signal analogique	
	Réinitialisation aux valeurs ...	

- 2** Sélectionnez **RGBCMY** et appuyez sur [Enter].
- 3** Sélectionnez la couleur à régler et appuyez sur [Enter].

[RGBCMY]		Retour	
	Teinte	Saturation	Luminosité
R	50	50	50
G	50	50	50
B	50	50	50
C	50	50	50
M	50	50	50
Y	50	50	50

4 Faites ce qui suit si nécessaire pour chaque réglage :


- Pour ajuster la teinte générale de la couleur, bleuâtre - verdâtre - rougeâtre, ajustez le paramètre **Teinte**.
- Pour ajuster la vivacité générale de la couleur, ajustez le paramètre **Saturation**.
- Pour ajuster la luminosité générale de la couleur, ajustez le paramètre **Luminosité**.



5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [Menu].


Mise à l'échelle d'une image

Vous pouvez projeter la même image à partir de plusieurs projecteurs et utiliser la fonction **Mise à l'échelle** pour recadrer et combiner l'ensemble en une seule image (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F).

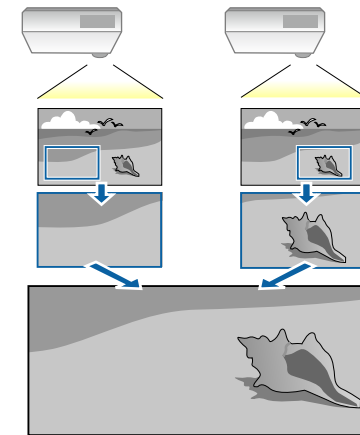


1 Entrez le signal d'image pour afficher l'image.

- 2** Appuyez sur le bouton [Menu], sélectionnez le menu **Projection multiple** puis appuyez sur [Enter].

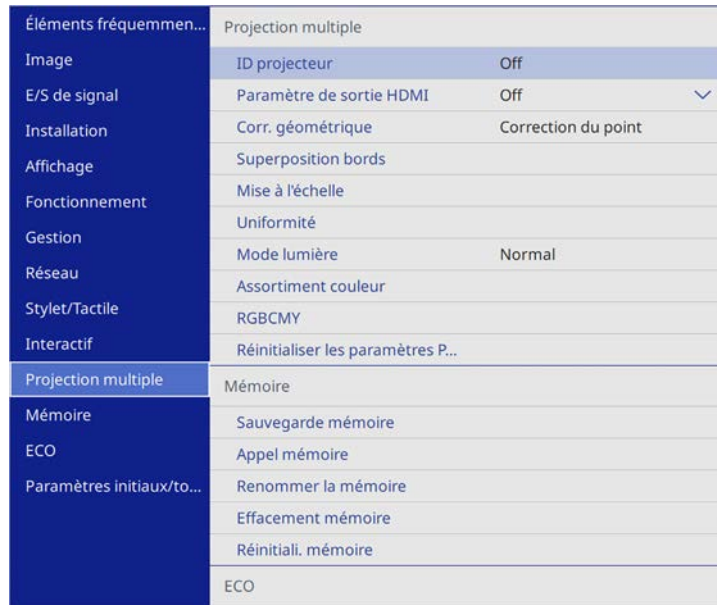

- 3** Sélectionnez un réglage de **Mise à l'échelle** et appuyez sur [Enter]. Cet écran s'affiche :

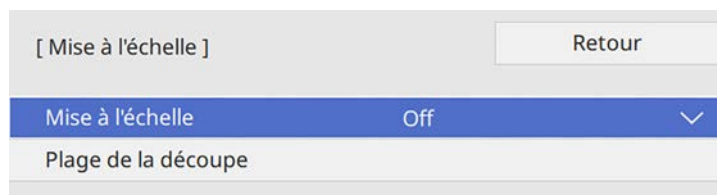


- 4** Choisissez une des options suivantes et appuyez sur [Enter] :
- **Auto** pour définir automatiquement la position de la découpe selon les réglages **Paramètre de sortie HDMI** et **Superposition bords**.



- **Manuel** pour ajuster les plages de la découpe et la position manuellement.

- 5** Sélectionnez le réglage **Mode mise à échelle** et choisissez l'une de ces options :

- **Affichage zoom** pour maintenir les proportions de l'image quand vous faites une mise à l'échelle.

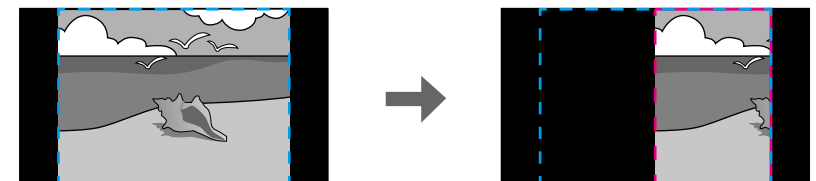

- **Aff. plein écran** pour ajuster l'image à la taille écran du projecteur lorsque vous mettez l'image à l'échelle.

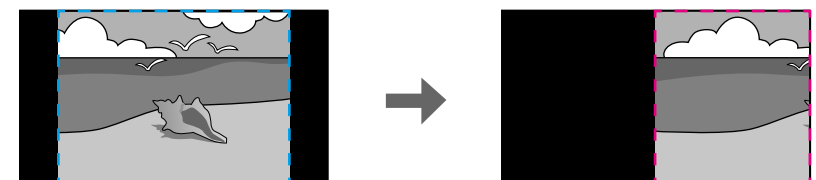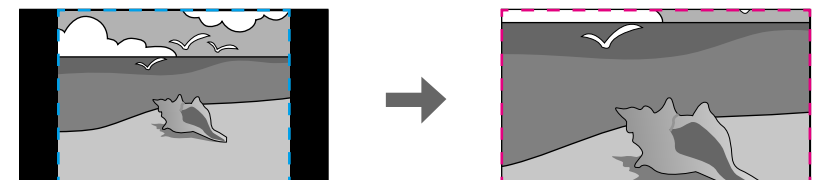

- 6** Si vous sélectionnez **Manuel**, sélectionnez une ou plusieurs des options de mise à l'échelle et réglez comme nécessaire :
 - - ou + pour mettre à l'échelle une image horizontalement et verticalement en même temps.
 - **Mise à échelle vert.** pour mettre l'image à l'échelle verticalement uniquement.
 - **Mise à échelle hor.** pour mettre l'image à l'échelle horizontalement uniquement.
- 7** Sélectionnez le réglage **Réglage découpe** et utilisez les boutons fléchés pour ajuster les coordonnées et la taille de chacune des images en regardant l'écran.
- 8** Sélectionnez **Plage de la découpe** pour prévisualiser la zone découpée que vous avez sélectionnée.
- 9** Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [Menu].

Vous pouvez sécuriser votre projecteur afin de dissuader les vols ou utilisations accidentelles, en définissant les fonctions de sécurité suivantes :

- La protection par mot de passe pour empêcher que les personnes ne connaissant pas le mot de passe puissent utiliser le projecteur, et pour d'empêcher des modifications sur l'écran de démarrage ou d'autres paramètres.
Elle fait office de fonction antivol, puisque le projecteur ne peut pas être utilisé en cas de vol et vous pouvez restreindre l'utilisation du projecteur.
- Verrouillage de sécurité des boutons pour bloquer le fonctionnement du projecteur à l'aide des boutons du panneau de commande.
Cette fonction est utile, par exemple lors de manifestations pendant lesquelles la projection est effectuée avec toutes les touches inopérantes, ou dans des endroits tels que des écoles, afin de limiter le nombre de touches utilisables.
- Câblage de sécurité pour maintenir physiquement le projecteur en place.

» Liens connexes

- "Types de protection par mot de passe" [p.177](#)
- "Verrouiller les boutons du projecteur" [p.179](#)
- "Installer un câble de sécurité" [p.180](#)

Types de protection par mot de passe

Vous pouvez définir les types suivants de protection par mot de passe avec un mot de passe partagé :

- **Protéc. démarrage** empêche quiconque d'utiliser le projecteur sans avoir saisi au préalable un mot de passe. Lorsque vous branchez le cordon d'alimentation et allumez le projecteur pour la première fois, vous devez saisir le bon mot de passe. Ceci s'applique également à **Aliment. Directe** et **Activation auto**.
- **Protection du menu de Logo d'utilisateur** empêche quiconque de modifier l'affichage de l'écran personnalisé du projecteur lorsqu'il s'allume, ou reçoit un signal d'entrée. L'écran personnalisé dissuade les voleurs en identifiant le propriétaire du projecteur.

- **Protection du menu de Planning** empêche quiconque de modifier les réglages de planification du projecteur.
- **Protection du menu de Réseau** empêche quiconque de modifier les réglages de Réseau du projecteur.
- **Protection du menu de Interactif** empêche quiconque de modifier les réglages du mode **Interactif** du projecteur (EB-1485Fi/EB-1480Fi).

» Liens connexes

- "Configurer un mot de passe" [p.177](#)
- "Sélectionner les types de protection par mot de passe" [p.178](#)
- "Saisir un mot de passe pour utiliser le projecteur" [p.179](#)

Configurer un mot de passe


Pour utiliser la protection par mot de passe, vous devez définir un mot de passe.



Le mot de passe par défaut est réglé sur « 0000 ». Remplacez-le par votre propre mot de passe.

1

Maintenez enfoncé le bouton [Freeze] de la télécommande pendant 5 secondes.

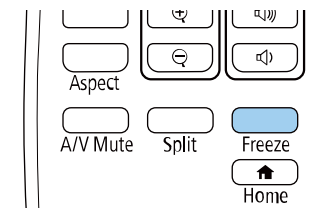


Le menu de réglage du Mot de passe protégé apparaît.



Si Mot de passe protégé est déjà activé, vous devez saisir le mot de passe correct pour afficher le menu de réglage Mot de passe protégé.

2 Sélectionnez **Mot de passe** et appuyez sur [Enter].

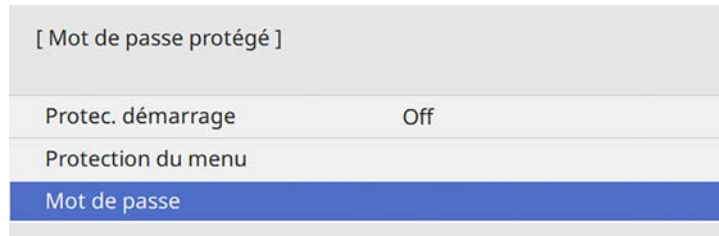


La fenêtre "Changer le mot de passe ?" s'affiche.

3 Sélectionnez le paramètre **Oui** et appuyez sur [Enter].



Si vous sélectionnez **Non**, le menu de réglage Mot de passe protégé s'affiche à nouveau.

4 Maintenez le bouton [Num] enfoncé sur la télécommande et utilisez les boutons numériques pour définir un mot de passe à quatre chiffres.

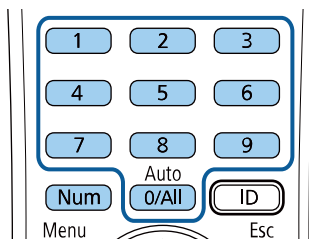

Le mot de passe s'affiche sous la forme **** lorsque vous le saisissez. Une fenêtre de confirmation s'affiche lorsque vous saisissez le quatrième chiffre.

5 Saisissez le mot de passe à nouveau.


Le message "Mot de passe accepté." apparaît. Si vous entrez un mot de passe incorrect, un message vous invite à l'entrer de nouveau.

6 Appuyez sur [Esc] pour revenir au menu.

7 Notez le mot de passe et gardez-le en lieu sûr.

Sélectionner les types de protection par mot de passe

Après avoir défini un mot de passe, ce menu vous permet de sélectionner les types de sécurité par mot de passe que vous souhaitez utiliser.

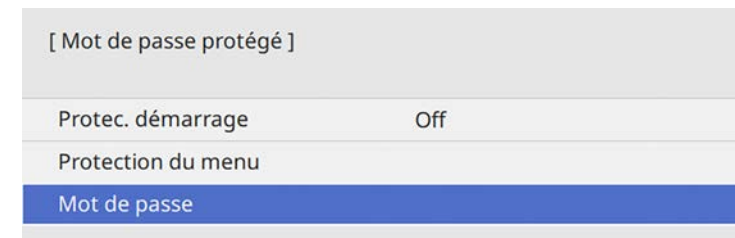

Si vous ne voyez pas ce menu, maintenez le bouton [Freeze] enfoncé sur la télécommande pendant 5 secondes jusqu'à ce que le menu s'affiche.

- Pour empêcher toute utilisation non autorisée du projecteur, réglez le paramètre **Protec. démarrage** sur **On**.
- Pour empêcher toute modification des paramètres du projecteur, sélectionnez le paramètre **Protection du menu**, appuyez sur [Enter] et sélectionnez les options nécessaires.
 - Pour éviter les modifications sur l'écran Logo d'utilisateur ou les paramètres d'affichage, réglez le paramètre **Logo d'utilisateur** sur **On**.
 - Pour empêcher toute modification des paramètres de planification du projecteur, réglez le paramètre **Planning** sur **On**.
 - Pour empêcher toute modification des paramètres réseau du projecteur, réglez le paramètre **Réseau** sur **On**.
 - Pour empêcher toute modification des paramètres **interactifs** du projecteur, réglez le paramètre **Interactif** sur **On**. (EB-1485Fi/EB-1480Fi)

Vous pouvez coller l'autocollant de protection par mot de passe sur le projecteur comme outil de dissuasion supplémentaire contre le vol.



Veillez à conserver la télécommande en lieu sûr. Si vous la perdez, vous ne pourrez pas saisir le mot de passe.

Saisir un mot de passe pour utiliser le projecteur

Lorsque l'écran de mot de passe s'affiche, saisissez le mot de passe correct.

[Mot de passe]

Saisissez le mot de passe.

Consultez le "Guide d'utilisateur".


Attention

- Si vous entrez un mot de passe incorrect trois fois de suite, le message "Le projecteur est verrouillé." s'affiche pendant environ 5 minutes, puis le projecteur passe en mode attente. Dans une telle situation, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur, rebranchez-le puis rallumez le projecteur. Le projecteur affiche de nouveau l'écran de saisie du mot de passe, de manière à vous permettre de saisir le mot de passe correct.
- Si vous avez oublié le mot de passe, notez le numéro « **Code de requête** : xxxxx » qui s'affiche à l'écran et contactez Epson pour obtenir de l'aide.
- Si vous répétez l'opération ci-dessus et saisissez un mot de passe incorrect 30 fois de suite, le message suivant s'affiche "Le projecteur est verrouillé. Contactez Epson comme indiqué dans la documentation." et le projecteur n'accepte plus de saisie de mot de passe. Contactez Epson.

Verrouiller les boutons du projecteur

Vous pouvez verrouiller les boutons du panneau de commande pour empêcher quiconque d'utiliser le projecteur. Le projecteur peut toujours être utilisé à l'aide de la télécommande.

- 1 Maintenez le bouton [Num] enfoncé sur la télécommande lorsque vous saisissez le mot de passe avec les boutons numériques.

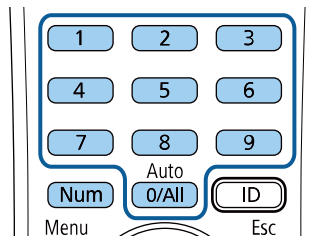

L'écran de mot de passe se ferme.

- 2 Si le mot de passe est erroné, un message apparaît vous invitant à réessayer. Saisissez le bon mot de passe pour poursuivre.

- 1 Appuyez sur le bouton [Menu], sélectionnez le menu **Gestion** puis appuyez sur [Enter].




- 2 Sélectionnez le paramètre **Blocage fonctionne.** et appuyez sur [Enter].

- 3 Sélectionnez un des types de verrouillage suivants et appuyez sur [Enter] :

- Pour verrouiller tous les boutons du projecteur, sélectionnez **Verrou. complet.**

- Pour verrouiller tous les boutons à l'exception du bouton d'alimentation, sélectionnez **Sauf pour l'alimentation.**

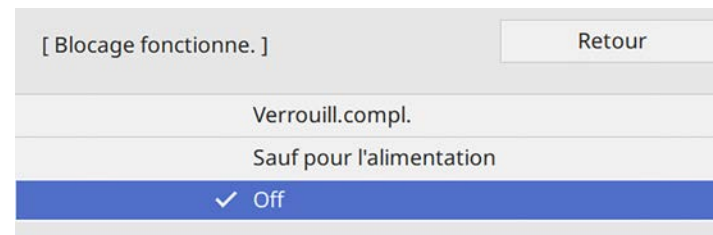

Une fenêtre de confirmation apparaît.

- 4 Sélectionnez le paramètre **Oui** et appuyez sur [Enter].

Le paramètre **Blocage fonctionne.** prend effet.

» Liens connexes

- "Déverrouiller les boutons du projecteur" [p.180](#)

Déverrouiller les boutons du projecteur

Si les boutons du projecteur ont été verrouillés, effectuez une des actions suivantes pour les déverrouiller.

- Maintenez le bouton [Enter] enfoncé sur le panneau de commande pendant 7 secondes. Un message s'affiche et le verrou est débloqué.
- Réglez le paramètre **Blocage fonctionne.** sur **Off** dans le menu **Gestion** du projecteur.

» Liens connexes

- "Réglage administrateur du projecteur - Menu Gestion" [p.245](#)

Installer un câble de sécurité

Vous pouvez installer le câble de sécurité sur le projecteur pour éviter les vols.


- Utilisez l'emplacement de sécurité sur le projecteur pour fixer un système de sécurité Microsaver Kensington.



Pour plus d'informations sur le système Microsaver Security System, visitez le site Web de Kensington.

<https://www.kensington.com/>

- Utilisez le point de fixation du câble de sécurité sur le projecteur pour fixer un câble et fixez-le à un point de fixation ou à un meuble lourd.

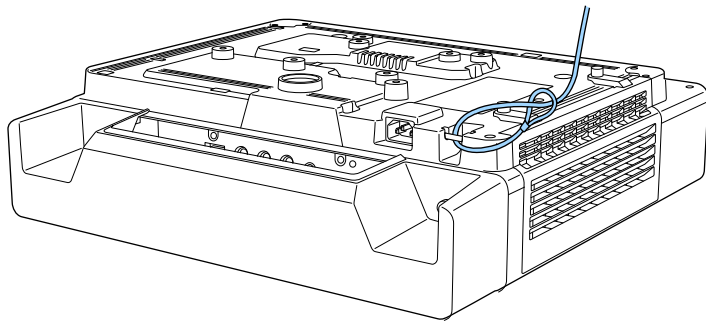

Si la fixation du câble de sécurité est fournie avec la plaque d'installation, vous pouvez l'utiliser pour fixer le projecteur. Vous pouvez également utiliser un câble antivol disponible dans le commerce. Consultez la documentation du câble antivol pour savoir comment le verrouiller.

Utiliser le projecteur sur un réseau

Suivez les instructions de ces sections pour configurer votre projecteur à des fins d'utilisation sur un réseau.

► Liens connexes

- "Projection sur réseau câblé" [p.183](#)
- "Projection sur réseau sans fil" [p.187](#)
- "Projection sur réseau sans fil depuis un appareil mobile (Screen Mirroring)" [p.198](#)
- "HTTP sécurisé" [p.203](#)
- "Partage d'écran" [p.205](#)

Vous pouvez envoyer des images à votre projecteur par l'intermédiaire d'un réseau câblé. Pour ce faire, connectez le projecteur à votre réseau, puis configurez votre projecteur et votre ordinateur pour la projection via le réseau.

Après avoir connecté et configuré le projecteur comme décrit ici, téléchargez et installez Epson iProjection (Windows/Mac) depuis le site Web.

epson.sn

Le logiciel Epson iProjection configure votre ordinateur pour une projection via le réseau. Il vous permet également de participer à des réunions interactives en projetant les écrans d'ordinateur des utilisateurs sur un réseau. Consultez le *Guide de fonctionnement Epson iProjection (Windows/Mac)* pour plus d'instructions.

» Liens connexes


- "Connexion à un réseau câblé" [p.183](#)
- "Sélectionner les réglages du réseau câblé" [p.183](#)
- "Obtenir la dernière version des documents" [p.11](#)

Connexion à un réseau câblé

Pour connecter le projecteur à un réseau local (LAN) câblé, utilisez un câble réseau 100Base-TX ou 10Base-T. Pour assurer une transmission correcte des données, utilisez un câble blindé de catégorie 5 ou supérieure.

- 1** Connectez une extrémité du câble réseau à votre concentrateur, commutateur ou routeur réseau.

- 2** Branchez l'autre extrémité du câble au port LAN du projecteur.

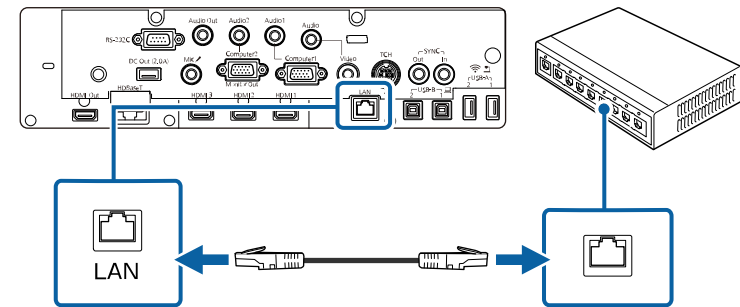

Sélectionner les réglages du réseau câblé

Avant de pouvoir projeter depuis les ordinateurs sur votre réseau, vous devez sélectionner les paramètres réseau sur le projecteur.



Assurez-vous d'avoir connecté le projecteur à votre réseau câblé à l'aide du port LAN.

- 1** Appuyez sur le bouton [Menu], sélectionnez le menu **Réseau**, puis appuyez sur [Enter].

Éléments fréquemmen...	Réseau
Image	Infos Réseau sans fil
E/S de signal	Infos réseau avec fil
Installation	Réglages réseau
Affichage	Réinitialiser les paramètres d...
Fonctionnement	Stylet/Tactile
Gestion	Calibrage auto.
Réseau	Calibrage manuel
Stylet/Tactile	Unité tactile
Interactif	Installation des projecteurs
Projection multiple	Stylet Survol On
Mémoire	Interactivité PC
ECO	Réinitialiser les paramètres S...
Paramètres initiaux/to...	Interactif
	Fonction de dessin On
	Affichage des barres d'outils Toujours aff.
	Couleur de la barre d'outils Noir
	Affichage de la zone de dessin

- 2** Sélectionnez **Réglages réseau** et appuyez sur [Enter].
- 3** Pour identifier le projecteur sur le réseau, sélectionnez **Nom du projecteur** et entrez un nom jusqu'à 16 caractères alphanumériques de long.
- 4** Réglez le paramètre **Interface de contrôle de priorité** sur **Réseau avec fil**.

- 5** Sélectionnez le menu **LAN câblé** et appuyez sur [Enter].

[Réseau avec fil]	Retour
Paramètres IP	
Serveur DNS 1	0.0.0.0
Serveur DNS 2	0.0.0.0
IPv6	Off ▼
Affichage de l'adresse IP	On

- 6** Attribuez les paramètres IP à votre réseau si nécessaire.
- Si votre réseau attribue automatiquement des adresses, sélectionnez **Paramètres IP** pour définir le paramètre **DHCP** sur **On**.
 - Si vous devez définir des adresses manuellement, sélectionnez **Paramètres IP** pour régler **DHCP** sur **Off**, puis saisissez l'**Adresse IP**, le **Masque ss-rés**, et l'**Adresse passerelle** si nécessaire.
- 7** Afin d'empêcher l'adresse IP de s'afficher sur l'écran d'informations réseau, réglez le paramètre **Affichage de l'adresse IP** sur **Off**.

8 Sélectionnez le menu **Projection en réseau** et appuyez sur [Enter].

[Projection en réseau]		Retour
Mot-clé projecteur	Off	
Epson iProjection	On	^
Affichage SSID	On	
Afficher infos LAN	Texte et code QR	
Mt de passe modérat.		
Mot-clé interrompt l'affichage	Off	
Screen Mirroring	On	^
Interrup. connexion	On	
Réglages performances	1 (Fine)	
Capturer	Désactivé	
Infos Screen Mirroring	On	
Message Broadcasting	Off	
Partage d'écran	On	

9 Activez le paramètre **Mot-clé projecteur** si vous voulez empêcher l'accès au projecteur par toute personne non présente dans la pièce.



Lorsque vous activez ce paramètre, vous devez saisir un mot-clé affiché aléatoire depuis un ordinateur avec Epson iProjection pour accéder au projecteur et partager l'écran actuel.

10 Réglez le paramètre **Epson iProjection** sur **On**.

[Epson iProjection]		Retour
	✓ On	
	Off	

11 Sélectionnez les options comme nécessaire.

- **Afficher infos LAN** vous permet de valider le format d'affichage pour les informations réseau du projecteur.
- **Mt de passe modérat.** vous permet de saisir un mot de passe numérique à quatre chiffres pour accéder au projecteur en tant que modérateur à l'aide d'Epson iProjection. (Aucun mot de passe n'est défini par défaut.)
- **Mot-clé interrompt l'affichage** vous permet de choisir d'afficher un mot-clé de projecteur sur l'image projetée en accédant au projecteur avec Epson iProjection.

12 Quand vous terminez de sélectionner les paramètres, revenez à l'écran **Réglages réseau**, sélectionnez **Valider** et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer vos paramètres et quitter les menus.

13 Appuyez sur le bouton [LAN] de la télécommande.

Les réglages du réseau câblé sont terminés si vous voyez l'adresse IP correcte sur l'écran d'informations réseau.

```
[ LAN ]
Nom du projecteur      : MYNAME
SSID                  :
Adresse IP       : WIRED.DHCP.ID
Adresse IP  (W) : WIRELESS.DHCP.ID
Mot-clé                : ----

Event ID              : 0434
```

» Liens connexes

- "Utilisation du clavier affiché" [p.231](#)

Vous pouvez envoyer des images à votre projecteur par l'intermédiaire d'un réseau sans fil.

- Pour ce faire, vous devez installer le module de réseau local sans fil d'Epson, puis configurer votre projecteur et votre ordinateur pour la projection sans fil (EB-805F/EB-800F).
- Certains modèles disposent d'un module LAN sans fil intégré (EB-1485Fi/EB-1480Fi). Vous devez configurer votre projecteur et votre ordinateur pour la projection sans fil.

Vous pouvez connecter le projecteur à votre réseau sans fil en configurant manuellement la connexion à l'aide des menus **Réseau** du projecteur.

Après avoir configuré le projecteur, téléchargez et installez le logiciel réseau depuis le site Web suivant.

epson.sn

Utilisez les logiciels et la documentation suivants pour configurer et contrôler la projection sans fil :

- Le logiciel Epson iProjection (Windows/Mac) vous permet de participer à des réunions interactives en projetant les écrans d'ordinateur des utilisateurs sur un réseau. Consultez le *Guide de fonctionnement Epson iProjection (Windows/Mac)* pour plus d'instructions.
- L'application Epson iProjection (iOS/Android) vous permet de projeter depuis des appareils iOS ou Android.
Vous pouvez télécharger l'application Epson iProjection dans l'App Store ou Google Play. Les éventuels frais de communication avec App Store ou Google Play sont à la charge du client.
- L'application Epson iProjection (Chromebook) vous permet de projeter depuis des appareils Chromebook.
Vous pouvez télécharger Epson iProjection sur le Chrome Web Store. Les éventuels frais de communication avec le Chrome Web Store sont à la charge du client.

» Liens connexes

- "Instructions de sécurité concernant le module réseau local sans fil" [p.187](#)
- "Méthodes de connexion pour la projection par réseau sans fil" [p.188](#)
- "Installation du module réseau local sans fil" [p.188](#)
- "Sélectionner manuellement les paramètres du réseau sans fil" [p.189](#)

- "Sélectionner les paramètres de réseau sans fil dans Windows" [p.192](#)
- "Sélectionner les paramètres de réseau sans fil dans Mac" [p.193](#)
- "Configuration de la sécurité du réseau sans fil pour le mode PA simple" [p.193](#)
- "Configuration de la sécurité du réseau sans fil pour le mode Infrastructure" [p.193](#)
- "Utiliser un code QR pour se connecter à un appareil mobile" [p.196](#)
- "Utilisation d'une clé USB pour connecter un ordinateur Windows" [p.196](#)
- "Obtenir la dernière version des documents" [p.11](#)

Instructions de sécurité concernant le module réseau local sans fil

Le EB-1485Fi/EB-1480Fi comporte des modules réseau local sans fil intégrés. Veillez à suivre ces instructions importantes lors de l'utilisation d'une connexion réseau local sans fil.

Avertissement

- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'équipement médical, par exemple des pacemakers. Par ailleurs, lorsque vous utilisez l'appareil, vérifiez qu'aucun équipement médical, tel que des pacemakers, ne se trouve dans les environs. Les interférences électromagnétiques peuvent entraîner des anomalies de fonctionnement au niveau de l'équipement médical.
- Les interférences électromagnétiques peuvent provoquer un dysfonctionnement des équipements commandés automatiquement, ce qui peut provoquer un accident. N'utilisez pas l'appareil à proximité d'équipements commandés automatiquement, tels que des portes automatiques ou des alarmes incendie.

Attention

Veillez à maintenir une distance d'au moins 20 cm entre l'appareil et votre corps. Autrement, vous pourriez vous sentir mal.

Méthodes de connexion pour la projection par réseau sans fil


Choisissez une méthode de connexion pour la connexion de l'ordinateur et du projecteur sur un réseau basé sur votre environnement réseau.

- Le mode PA simple vous permet de vous connecter directement à des smartphones, des tablettes ou des ordinateurs en utilisant votre projecteur comme point d'accès. Lorsque vous utilisez cette méthode, connectez le projecteur en utilisant **Connexion rapide** dans le logiciel Epson iProjection ou utilisez Screen Mirroring.



- Le mode Infrastructure vous permet de vous connecter à des ordinateurs, des smartphones ou des tablettes sur un point d'accès réseau sans fil.

Lorsque vous utilisez cette méthode, connectez le projecteur en utilisant **Connexion avancée** dans le logiciel Epson iProjection.

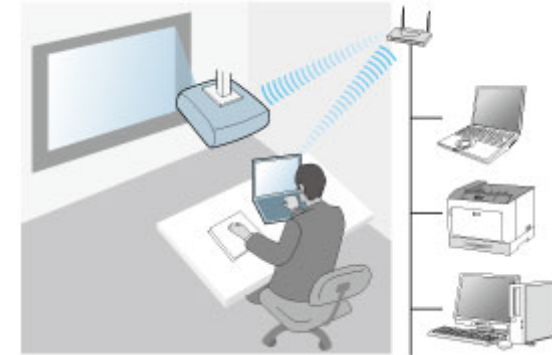

Le EB-1485Fi/EB-1480Fi contient des modules réseau local sans fil intégrés. Si vous installez un module réseau local sans fil supplémentaire optionnel, vous pouvez utiliser les deux méthodes de connexion réseau en même temps. Lorsque vous installez le module réseau local sans fil, réglez le paramètre **PA simple** sur **On**.

☛ Réseau > Réglages réseau > PA simple


Installation du module réseau local sans fil

Pour utiliser les connexions sans fil supplémentaires (EB-1485Fi/EB-1480Fi) et pour utiliser le projecteur sur un réseau sans fil (EB-805F/EB-800F), installez le module réseau local sans fil d'Epson. N'installez pas d'autre type de module de réseau sans fil.


Attention

Ne retirez jamais le module lorsque son voyant est bleu ou clignotant, ou lorsque vous projetez sans fil. Ceci pourrait endommager le module ou entraîner la perte de données.

- 1 Retirez les deux vis du couvercle du câble pour l'ouvrir.

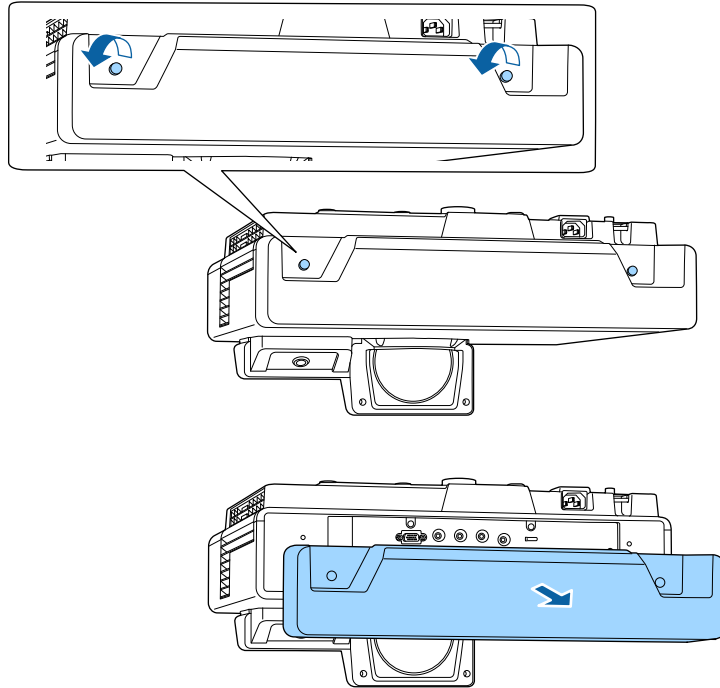

- 2 Connectez le module LAN sans fil au port USB-A.

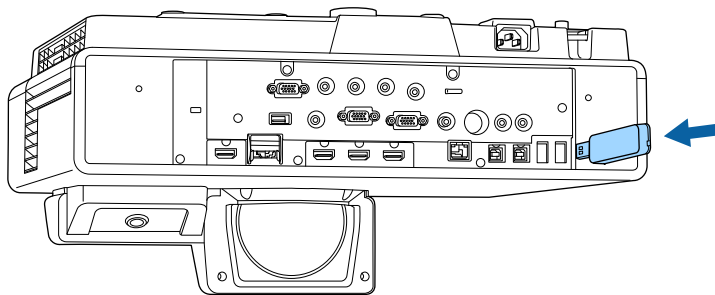

Utilisez le port USB-A2 pour installer le module réseau local sans fil (EB-805F/EB-800F).


Sélectionner manuellement les paramètres du réseau sans fil

Avant de pouvoir projeter sur votre réseau sans fil, vous devez sélectionner les paramètres réseau du projecteur.


- 1 Appuyez sur le bouton [Menu], sélectionnez le menu **Gestion** puis appuyez sur [Enter].

Éléments fréquemmen...	Gestion	
Image	Bouton utilisateur	Mode lumière
E/S de signal	Logo d'utilisateur	
Installation	Motif Utilisateur	
Affichage	Blocage fonctionne.	Off
Fonctionnement	Uniformité	
Gestion	Mode actualiser	
Réseau	Calibrage lumière	
Styllet/Tactile	Date & heure	
Interactif	Réglage programme	
Projection multiple	Alim réseau sans fil	
Mémoire	Diagn. LAN sans fil	1
ECO	Destin enreg journal	USB et mémoire interne
Paramètres initiaux/to...	Plage config lot	
	Langue	Français
	Information	
	Afficher les journaux	
	Réinitialiser les paramètres d...	
	Réseau	

2 Réglez le paramètre **Alim réseau sans fil** sur **On**.

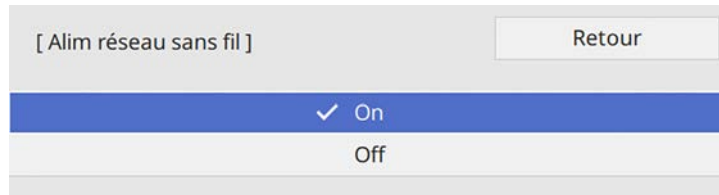

3 Sélectionnez le menu **Réseau** et appuyez sur [Enter].

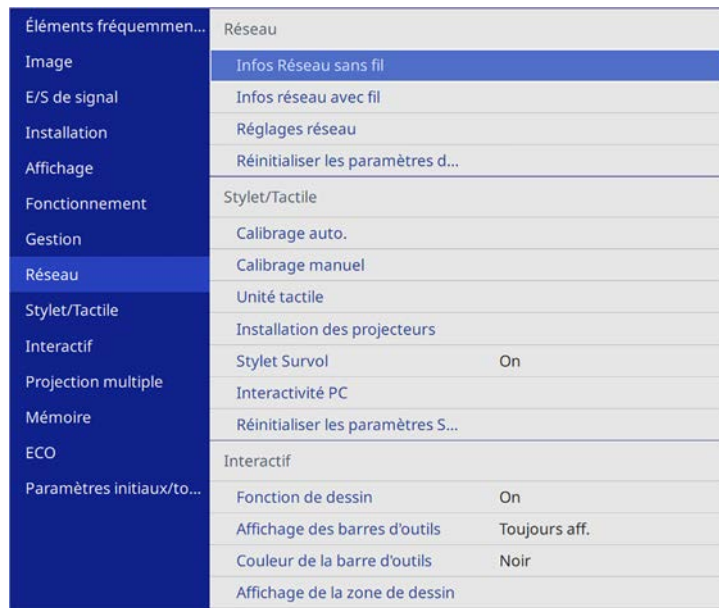


4 Sélectionnez **Réglages réseau** et appuyez sur [Enter].

5 Pour identifier le projecteur sur le réseau, sélectionnez **Nom du projecteur** et entrez un nom jusqu'à 16 caractères alphanumériques de long.


6 Réglez le paramètre **Interface de contrôle de priorité** sur **Réseau sans fil**.

7 Sélectionnez la méthode de connexion.

- Pour le mode PA simple, réglez le paramètre **PA simple** sur **On** et passez à l'étape 12.
- Pour le mode infrastructure, réglez le paramètre **PA simple** sur **Off** et passez à l'étape suivante.
- Si vous avez installé le module réseau local sans fil optionnel et souhaitez utiliser les deux méthodes de connexion en même temps, réglez le paramètre **PA simple** sur **On** et passez à l'étape suivante (EB-1485Fi/EB-1480Fi).

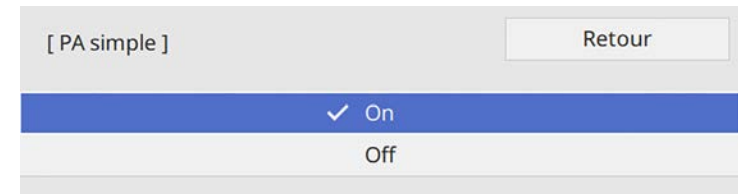

8 Sélectionnez le menu **LAN sans fil** et appuyez sur [Enter].

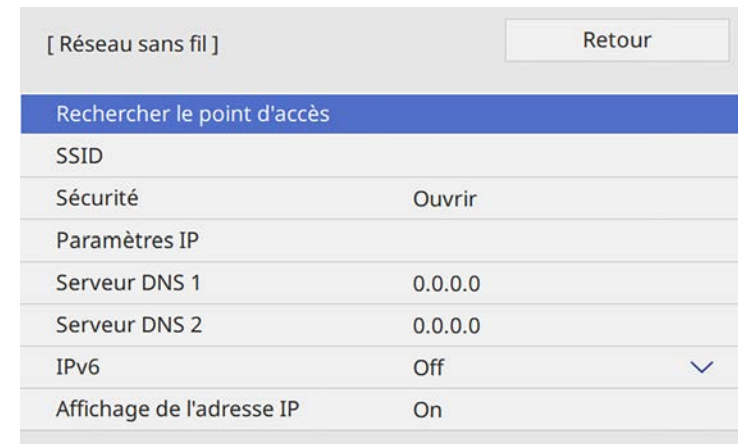

Le projecteur commence à rechercher les points d'accès.



Vous pouvez également rechercher manuellement les points d'accès à l'aide du paramètre **Rechercher le point d'accès**.

9 Sélectionnez le point d'accès auquel vous voulez vous connecter.



Si vous devez attribuer le SSID manuellement, sélectionnez **SSID** pour saisir le SSID.

10 Attribuez les paramètres IP à votre réseau si nécessaire.

- Si votre réseau attribue automatiquement des adresses, sélectionnez **Paramètres IP** pour définir le paramètre **DHCP** sur **On**.
- Si vous devez définir des adresses manuellement, sélectionnez **Paramètres IP** pour régler **DHCP** sur **Off**, puis saisissez l'**Adresse IP**, le **Masque ss-rés**, et l'**Adresse passerelle** si nécessaire.

11 Afin d'empêcher l'adresse IP de s'afficher sur l'écran d'informations réseau, réglez le paramètre **Affichage de l'adresse IP** sur **Off**.

12 Sélectionnez le menu **Projection en réseau** et appuyez sur [Enter].


[Projection en réseau]		Retour
Mot-clé projecteur	Off	
Epson iProjection	On	^
Affichage SSID	On	
Afficher infos LAN	Texte et code QR	
Mt de passe modérat.		
Mot-clé interrompt l'affichage	Off	
Screen Mirroring	On	^
Interrup. connexion	On	
Réglages performances	1 (Fine)	
Capturer	Désactivé	
Infos Screen Mirroring	On	
Message Broadcasting	Off	
Partage d'écran	On	

13 Activez le paramètre **Mot-clé projecteur** si vous voulez empêcher l'accès au projecteur par toute personne non présente dans la pièce.



Lorsque vous activez ce paramètre, vous devez saisir un mot-clé affiché aléatoire depuis un ordinateur avec Epson iProjection pour accéder au projecteur et partager l'écran actuel.

14 Réglez le paramètre **Epson iProjection** sur **On**.

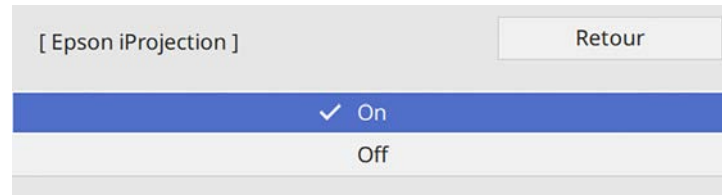

15 Sélectionnez les options comme nécessaire.

- **Affichage SSID** vous permet de choisir d'afficher le SSID du projecteur sur l'écran d'informations réseau et sur l'écran d'accueil.
- **Afficher infos LAN** vous permet de valider le format d'affichage pour les informations réseau du projecteur.
- **Mt de passe modérat.** vous permet de saisir un mot de passe numérique à quatre chiffres pour accéder au projecteur en tant que modérateur à l'aide d'Epson iProjection. (Aucun mot de passe n'est défini par défaut.)
- **Mot-clé interrompt l'affichage** vous permet de choisir d'afficher un mot-clé projecteur sur l'image projetée en accédant au projecteur avec Epson iProjection.

16 Quand vous terminez de sélectionner les paramètres, revenez à l'écran **Réglages réseau**, sélectionnez **Valider** et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer vos paramètres et quitter les menus.

17 Appuyez sur le bouton [LAN] de la télécommande.

Les réglages réseau sans fil sont terminés si vous voyez l'adresse IP correcte sur l'écran d'informations réseau.



Lorsque vous avez terminé de régler les paramètres sans fil de votre projecteur, vous devez sélectionner le réseau sans fil sur votre ordinateur. Puis démarrez le logiciel réseau pour envoyer les images à votre projecteur par l'intermédiaire d'un réseau sans fil.

» Liens connexes

- "Utilisation du clavier affiché" [p.231](#)

Sélectionner les paramètres de réseau sans fil dans Windows

Avant de vous connecter au projecteur, sélectionnez le bon réseau sans fil sur votre ordinateur.

- 1** Pour accéder à votre logiciel d'utilitaire sans fil, cliquez sur l'icône Réseau de la barre des tâches Windows.

2 Lors de la connexion à des appareils via un point d'accès de réseau sans fil, sélectionnez le nom du réseau (SSID) auquel le projecteur se connecte.

3 Cliquez sur **Se connecter**.

Sélectionner les paramètres de réseau sans fil dans Mac

Avant de vous connecter au projecteur, sélectionnez le bon réseau sans fil dans Mac.

1 Cliquez sur l'icône Wi-Fi dans la barre de menu au sommet de l'écran.

2 Lors de la connexion à des appareils via un point d'accès de réseau sans fil, assurez-vous que le Wi-Fi est activé et sélectionnez le nom du réseau (SSID) auquel le projecteur se connecte.

Configuration de la sécurité du réseau sans fil pour le mode PA simple

Vous pouvez configurer la sécurité de votre projecteur à utiliser sur un réseau sans fil avec le mode PA simple. Vous pouvez utiliser la sécurité WPA2-PSK.



Contactez votre administrateur réseau pour des instructions sur la saisie des bonnes informations.

1 Appuyez sur le bouton [Menu], sélectionnez le menu **Réseau**, puis appuyez sur [Enter].

2 Sélectionnez **Réglages réseau** et appuyez sur [Enter].

3 Sélectionnez **Mot de passe**, appuyez sur [Enter] et entrez un mot de passe de 8 à 63 caractères de long.

[Mot de passe]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	!	"	#	\$
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	%	&	'	,
k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	*	+	()
u	v	w	x	y	z	@	.	Space	/	:	SYM2		
A/a										←	→	⊗	

OK Cancel

4 Quand vous avez terminé d'entrer le mot de passe, revenez à l'écran **Réglages réseau**, sélectionnez **Valider** et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer vos paramètres et quitter les menus.

Configuration de la sécurité du réseau sans fil pour le mode Infrastructure


Vous pouvez configurer la sécurité de votre projecteur à utiliser sur un réseau sans fil avec le mode Infrastructure. Configurez un des types de sécurité suivantes pour qu'elle coïncide avec le paramétrage utilisé sur votre réseau :

- Sécurité WPA3-PSK
- Sécurité WPA2/WPA3-PSK
- Sécurité WPA3-EAP
- Sécurité WPA2/WPA3-EAP




Contactez votre administrateur réseau pour des instructions sur la saisie des bonnes informations.

- 1** Si vous souhaitez configurer la sécurité WPA3-EAP ou WPA2/WPA3-EAP, assurez-vous que le fichier de votre certificat numérique est compatible avec l'enregistrement du projecteur et placé directement sur un périphérique de stockage USB.
- 2** Appuyez sur le bouton [Menu], sélectionnez le menu **Réseau**, puis appuyez sur [Enter].
- 3** Sélectionnez **Réglages réseau** et appuyez sur [Enter].
- 4** Sélectionnez le menu **LAN sans fil** et appuyez sur [Enter].

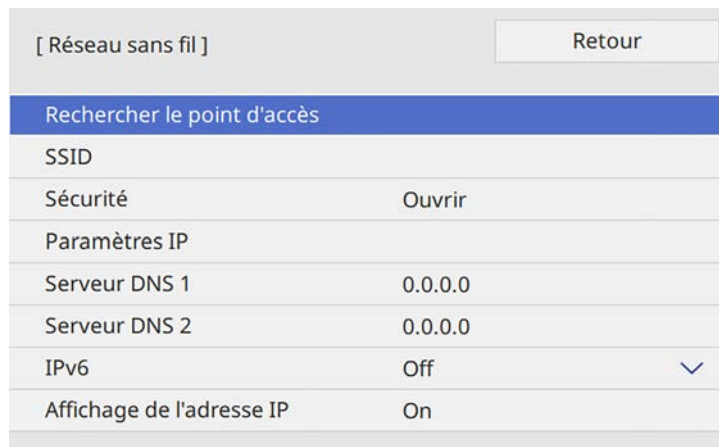

- 5** Sélectionnez le paramètre **Sécurité** et appuyez sur [Enter].


- 6** Sélectionnez les paramètres de sécurité pour qu'ils coïncident avec votre paramétrage réseau.

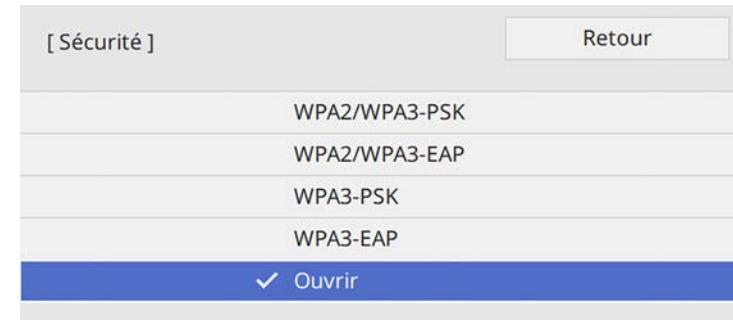

- 7** Effectuez l'une des actions suivantes selon la sécurité que vous avez sélectionnée.


- **WPA3-PSK** ou **WPA2/WPA3-PSK** : Sélectionnez **Mot de passe**, appuyez sur [Enter] et entrez un mot de passe de 8 à 63 caractères de long. Puis passez à l'étape 16.
- **WPA3-EAP** ou **WPA2/WPA3-EAP** : sélectionnez **Type EAP** et appuyez sur [Enter].

- 8** Sélectionnez le protocole d'authentification en tant que réglage du **Type EAP**.

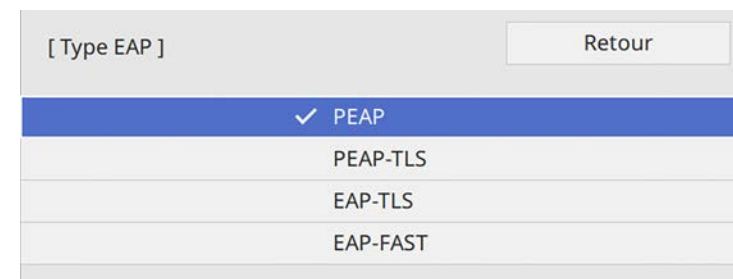

9 Pour importer votre certificat, sélectionnez le type de certificat et appuyez sur [Enter].

- **Certificat client** pour le type **PEAP-TLS** ou **EAP-TLS**
- **Certificat CA** pour tous les types EAP

 Vous pouvez également enregistrer les certificats numériques à l'aide de votre navigateur Web. Cependant, assurez-vous de procéder à l'enregistrement une seule fois, à défaut le certificat peut ne pas s'installer correctement.

10 Sélectionnez **Enregistrer** et appuyez sur [Enter].

11 Suivez les instructions à l'écran pour connecter un périphérique de stockage USB au port USB-A du projecteur.

12 Appuyez sur [Enter] pour afficher la liste de certificats.

13 Sélectionnez le certificat à importer à l'aide de la liste affichée. Un message s'affiche, vous invitant à saisir le mot de passe du certificat.

14 Saisissez un mot de passe et appuyez sur [Enter]. Le certificat est importé et un message de finalisation s'affiche.

15 Sélectionnez vos Paramètres EAP selon vos besoins.

- **Nom utilisateur** vous permet de saisir un nom d'utilisateur contenant jusqu'à 64 caractères alphanumériques. Lors de l'importation d'un certificat client, le nom auquel le certificat a été publié est défini automatiquement.
- **Mot de passe** vous permet de saisir un mot de passe avec jusqu'à 64 caractères alphanumériques pour authentification en cas d'utilisation du type **PEAP** ou **EAP-FAST**.
- **Vérifier le certificat du serveur** vous permet de sélectionner de vérifier ou non le certificat du serveur quand un certificat CA a été défini.

- **Nom du serveur Radius** vous permet de saisir le nom du serveur à vérifier.

16 Quand vous terminez d'effectuer les réglages, revenez à l'écran **Réglages réseau**, sélectionnez **Valider** et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer vos paramètres et quitter les menus.

» **Liens connexes**

- "Client et certificats CA pris en charge" [p.195](#)

Client et certificats CA pris en charge

Vous pouvez enregistrer ces types de certificats numériques.

Certificat client (PEAP-TLS/EAP-TLS)

Caractéristiques techniques	Description
Format	PKCS#12
Extension	PFX, P12
Chiffrement	RSA
Hachages	MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Longueur de clé	512/1024/2048/4096 bits
Mot de passe	Jusqu'à 64 caractères alphanumériques ; nécessaire

Certificat CA (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)

Caractéristiques techniques	Description
Format	X509v3
Extension	DER/CER/PEM
Chiffrement	RSA
Hachages	MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Longueur de clé	512/1024/2048/4096 bits

Caractéristiques techniques	Description
Codage	BASE64/Binary

Utiliser un code QR pour se connecter à un appareil mobile

Après avoir sélectionné les réglages réseau sans fil pour votre projecteur, vous pouvez afficher un code QR à l'écran et l'utiliser pour connecter un appareil mobile à l'aide de l'application Epson iProjection (iOS/Android).



- Assurez-vous d'avoir la dernière version d'Epson iProjection installée sur votre appareil.
- Vous pouvez télécharger gratuitement l'application Epson iProjection dans l'App Store ou dans Google Play. Les éventuels frais de communication avec App Store ou Google Play sont à la charge du client.
- Lorsque vous utilisez Epson iProjection en mode de connexion Rapide, nous vous recommandons d'effectuer les réglages de sécurité.

- 1 Appuyez sur le bouton [LAN] de la télécommande.
Le code QR est affiché sur la surface projetée.




- Si vous ne voyez pas le code QR, réglez le paramètre **Afficher infos LAN sur Texte et code QR** dans le menu **Réseau** du projecteur.
☛ **Réseau > Réglages réseau > Projection en réseau > Epson iProjection > Afficher infos LAN**
- Pour masquer le code QR, appuyez sur [Esc].
- Lorsque le code QR est masqué, appuyez sur [Enter] pour afficher le code.

- 2 Lancez l'application Epson iProjection sur votre appareil mobile.

- 3 Lisez le code QR projeté avec Epson iProjection pour le connecter au projecteur.



Pour lire correctement le code QR, assurez-vous d'être directement face à l'écran et suffisamment près afin que le code projeté s'inscrive dans le guide du lecteur de code QR de l'appareil mobile. Si vous êtes trop éloigné de l'écran, le code peut ne pas être lu.

Lorsqu'une connexion est établie, sélectionnez le menu **Contents** depuis , puis choisissez le fichier que vous souhaitez projeter.

► Liens connexes

- "Menu Réseau - Paramètres Projection réseau" [p.255](#)

Utilisation d'une clé USB pour connecter un ordinateur Windows

Vous pouvez configurer votre lecteur flash USB comme une clé USB pour connecter rapidement le projecteur à un ordinateur Windows pris en charge par un réseau LAN sans fil. Après avoir créé la clé USB, vous pouvez rapidement projeter des images depuis le projecteur réseau.

- 1 Configurez la clé USB avec l'**Outil de configuration de clé USB** du logiciel Epson iProjection (Windows/Mac).



Consultez le *Guide de fonctionnement Epson iProjection (Windows/Mac)* pour plus d'instructions.

- 2 Assurez-vous que le module LAN sans fil est installé ou intégré dans votre projecteur.
- 3 Allumez le projecteur.
- 4 Appuyez sur le bouton [LAN] de la télécommande.

L'écran d'informations réseau apparaît. Vérifiez qu'un SSID et une adresse IP sont affichés.

- 5** Branchez la clé USB sur le port USB-A1 du projecteur.
Vous pouvez voir un message projeté indiquant que la mise à jour des informations réseau est terminée.
- 6** Retirez la clé USB.
- 7** Branchez la clé USB à un port USB de votre ordinateur.
- 8** Suivez les instructions à l'écran pour installer l'application nécessaire.



- Si un message du pare-feu Windows s'affiche, cliquez sur **Oui** pour désactiver le pare-feu.
- Vous devez disposer de droits d'administrateur pour installer le logiciel.
- Si l'installation ne se fait pas automatiquement, double-cliquez sur **MPPLaunch.exe** sur la clé USB.

Après quelques minutes, l'image de votre ordinateur s'affiche sur le projecteur.

- 9** Lorsque vous avez terminé la projection sans fil, sélectionnez l'option **Retirer le périphérique en toute sécurité** dans la barre des tâches de Windows, puis retirez la clé USB de votre ordinateur.



Vous devez peut-être redémarrer votre ordinateur pour réactiver votre connexion réseau sans fil.

» Liens connexes

- "Obtenir la dernière version des documents" [p.11](#)

Vous pouvez envoyer des images vers votre projecteur depuis des appareils mobiles comme des portables, smartphones et tablettes avec la technologie Miracast.

Vous pouvez connecter deux appareils qui utilisent la technologie Miracast simultanément. Le projecteur détecte les sources d'entrée en tant que Screen Mirroring1 et Screen Mirroring2. Vous devez régler le paramètre **Interrup. connexion** sur **Off**.

☛ **Réseau > Réglages réseau > Projection en réseau > Screen Mirroring > Interrup. connexion**

Si votre appareil prend en charge Miracast, vous n'avez pas besoin d'installer de logiciels supplémentaires. En cas d'utilisation d'un ordinateur Windows, assurez-vous que l'adaptateur nécessaire pour la connexion Miracast est disponible.

Notez les limitations suivantes lorsque vous utilisez les fonctions de Screen Mirroring.

- Vous ne pouvez pas lire une image entrelacée.
- Vous ne pouvez lire l'audio que s'il a été enregistré avec un codec audio LPCM ou AAC-LC.
- Vous ne pouvez pas lire de l'audio multicanaux sur 3ch (canal 3).
- Vous ne pourrez peut-être pas projeter toutes les images, cela dépend de leur résolution et de leur fréquence d'image.
- Vous ne pouvez pas lire les vidéos 3D.
- Vous ne pouvez lire que les films enregistrés en utilisant le codec vidéo H.264 ou H.265. (H.265 pris en charge uniquement par le profil principal.)
- Il se peut que vous ne puissiez pas afficher les contenus protégés par droit d'auteur avec une connexion Miracast en fonction de votre appareil.
- Ne changez pas le **Réglage Screen Mirroring** du projecteur au cours d'une projection Screen Mirroring. Procéder de la sorte peut causer la déconnexion du projecteur et la reconnexion peut prendre du temps.

☛ **Réseau > Réglages réseau > Projection en réseau > Screen Mirroring**

- N'éteignez pas le projecteur directement par le disjoncteur pendant une projection Screen Mirroring.



Les appareils mobiles avec Android ou Windows 8.1 ou une version ultérieure prennent généralement en charge Miracast.

La prise en charge de Miracast varie en fonction de l'appareil mobile. Consultez le manuel de votre appareil mobile pour plus de détails.

» Liens connexes

- "Sélectionner les paramètres de Screen Mirroring" [p.198](#)
- "Connexion avec Screen Mirroring à l'aide de la fonction Miracast" [p.200](#)
- "Se connecter avec Screen Mirroring sous Windows 10" [p.201](#)
- "Se connecter avec Screen Mirroring sous Windows 8.1" [p.201](#)
- "Menu Réseau - Paramètres Projection réseau" [p.255](#)

Sélectionner les paramètres de Screen Mirroring

Vous devez sélectionner les paramètres de **Screen Mirroring** pour votre projecteur afin de projeter des images depuis votre appareil mobile.



Si vous utilisez Windows 10, vous pouvez caster les images en utilisant les connexions suivantes :

- Caster des images de votre appareil vers le projecteur directement
- Caster des images via un réseau local

Lorsque vous castez des images via un réseau local, la connexion est plus stable et plus sûre. Effectuez l'une des actions suivantes pour connecter votre projecteur à un réseau local :

- Connectez un câble LAN.
- Sélectionnez le paramètre **Réseau sans fil** pour vous connecter au point d'accès sans fil.

Pour vous connecter à un point d'accès sans fil, vous devez installer le module réseau local sans fil optionnel.

- 1** Appuyez sur le bouton [Menu], sélectionnez le menu **Gestion** puis appuyez sur [Enter].

Éléments fréquemmen...	Gestion
Image	Bouton utilisateur Mode lumière
E/S de signal	Logo d'utilisateur
Installation	Motif Utilisateur
Affichage	Blocage fonctionne. Off
Fonctionnement	Uniformité
Gestion	Mode actualiser
Réseau	Calibrage lumière
Stylet/Tactile	Date & heure
Interactif	Réglage programme
Projection multiple	Alim réseau sans fil
Mémoire	Diagn. LAN sans fil 1
ECO	Destin enreg journal USB et mémoire interne
Paramètres initiaux/to...	Plage config lot
	Langue Français
	Information
	Afficher les journaux
	Réinitialiser les paramètres d...

- 2** Réglez le paramètre **Alim réseau sans fil** sur **On**.

[Alim réseau sans fil]	Retour
✓ On	
Off	

- 3** Sélectionnez le menu **Réseau** et appuyez sur [Enter].

Éléments fréquemmen...	Réseau
Image	Infos Réseau sans fil
E/S de signal	Infos réseau avec fil
Installation	Réglages réseau
Affichage	Réinitialiser les paramètres d...
Fonctionnement	Stylet/Tactile
Gestion	Calibrage auto.
Réseau	Calibrage manuel
Stylet/Tactile	Unité tactile
Interactif	Installation des projecteurs
Projection multiple	Stylet Survol On
Mémoire	Interactivité PC
ECO	Réinitialiser les paramètres S...
Paramètres initiaux/to...	Interactif
	Fonction de dessin On
	Affichage des barres d'outils Toujours aff.
	Couleur de la barre d'outils Noir
	Affichage de la zone de dessin


- 4** Sélectionnez **Réglages réseau** et appuyez sur [Enter].

- 5** Sélectionnez **Interface de contrôle de priorité** et appuyez sur [Enter].

- 6** Choisissez l'une des options suivantes :


- Si vous castez les données via un réseau local à l'aide du réseau local câblé, sélectionnez **Réseau avec fil**.
- Si vous castez les données directement ou via un point d'accès sans fil, sélectionnez **Réseau sans fil**.
- Si votre appareil permet uniquement de caster directement les données, sélectionnez **Réseau sans fil**.

- 7** Réglez le paramètre **PA simple** sur **On**.

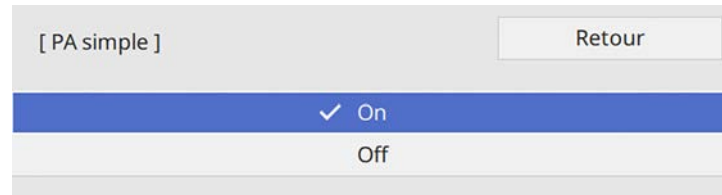

- 8** Revenez à l'écran **Réglages réseau** et sélectionnez **Projection en réseau**.

- 9** Réglez le paramètre **Screen Mirroring** sur **On**.

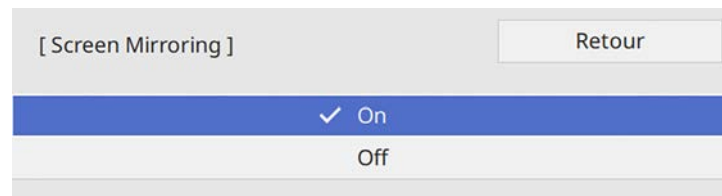

- 10** Sélectionnez les options comme nécessaire.

- **Interrup. connexion** : vous permet de choisir de vous connecter à un autre appareil mobile pendant une projection Screen Mirroring pour vous connecter à un seul appareil. Si vous voulez utiliser deux sources avec Screen Mirroring, réglez ceci sur **Off**.
- **Réglages performances** vous permet d'ajuster la vitesse/la qualité de Screen Mirroring. Sélectionnez un nombre bas pour améliorer la qualité ou élevé pour améliorer la vitesse.
- **Capturer** vous permet de capturer l'image projetée et de la coller sur une page en mode tableau blanc (EB-1485Fi/EB-1480Fi). **Activé** vous permet d'envoyer l'image Screen Mirroring sur le port de sortie HDMI et de la capturer. Les fonctions HDCP et H.265 sont désactivées et vous ne pourrez pas projeter du contenu avec celles-ci. Si vous souhaitez projeter du contenu avec les fonctions HDCP et H.265, sélectionnez **Désactivé**.

- **Infos Screen Mirroring** affiche les informations de connexion lors de la projection depuis une source Screen Mirroring.

- 11** Quand vous terminez de sélectionner les paramètres, revenez à l'écran **Réglages réseau**, sélectionnez **Valider** et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer vos paramètres et quitter les menus.

Connexion avec Screen Mirroring à l'aide de la fonction Miracast

Si votre appareil mobile, par exemple un smartphone, prend en charge Miracast, vous pouvez le connecter au projecteur sans fil et projeter des images. Vous pouvez lire de l'audio avec le système de haut-parleur du projecteur en vous connectant avec Screen Mirroring.

- 1** Sélectionnez le paramètre **Screen Mirroring** sur votre projecteur au besoin.
- 2** Appuyez sur le bouton [LAN] sur la télécommande pour basculer sur la source Screen Mirroring.
L'écran d'informations réseau apparaît.
- 3** Sur votre appareil mobile, utilisez votre fonction Miracast pour rechercher le projecteur.
Une liste d'appareils disponibles s'affiche.
- 4** Sélectionnez le Nom du projecteur dans la liste.
- 5** Si vous voyez un écran de saisie du code PIN sur votre appareil mobile, entrez le code PIN affiché sur l'écran d'informations réseau ou en haut à gauche de l'image projetée.
Le projecteur affiche l'image depuis votre appareil mobile.



L'établissement de la connexion peut prendre un certain temps. Lors de la connexion, ne débranchez pas le cordon d'alimentation du projecteur. Votre appareil risque de se bloquer ou de mal fonctionner.


En fonction de l'appareil mobile, il se peut que vous ayez à supprimer un périphérique lors de la connexion. Suivez les instructions à l'écran de votre appareil.

Se connecter avec Screen Mirroring sous Windows 10

Vous pouvez configurer votre ordinateur pour la projection sans fil et lire de l'audio avec le système de haut-parleur du projecteur en vous connectant avec Screen Mirroring.

- 1 Sélectionnez le paramètre **Screen Mirroring** sur votre projecteur au besoin.
- 2 Appuyez sur le bouton [LAN] sur la télécommande pour basculer sur la source Screen Mirroring.
L'écran d'informations réseau apparaît.
- 3 Maintenez la touche Windows enfoncée et appuyez sur la touche **K** de votre clavier.
Une liste d'appareils disponibles s'affiche.

- 4 Sélectionnez le Nom du projecteur dans la liste.

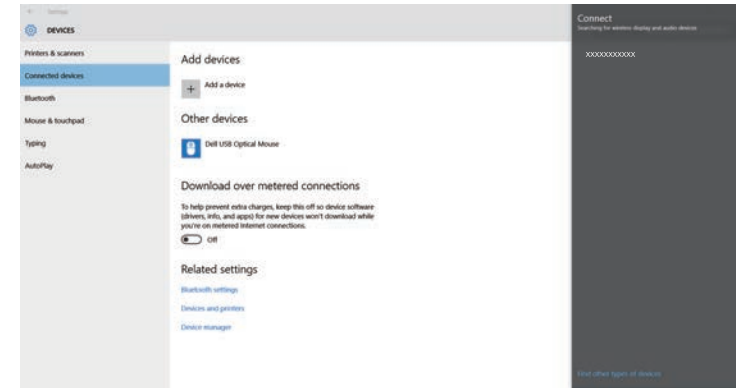

- 5 Si vous voyez un écran de saisie du code PIN sur votre ordinateur, entrez le code PIN affiché sur l'écran d'informations réseau ou en bas à droite de l'image projetée.

Le projecteur affiche l'image depuis votre ordinateur.



L'établissement de la connexion peut prendre un certain temps. Lors de la connexion, ne débranchez pas le cordon d'alimentation du projecteur. Votre appareil risque de se bloquer ou de mal fonctionner.

Se connecter avec Screen Mirroring sous Windows 8.1

Vous pouvez configurer votre ordinateur pour la projection sans fil depuis les Icônes de Windows 8.1. Vous pouvez lire de l'audio avec le système de haut-parleur du projecteur en vous connectant avec Screen Mirroring.

- 1 Sélectionnez le paramètre **Screen Mirroring** sur votre projecteur au besoin.


- 2** Appuyez sur le bouton [LAN] sur la télécommande pour basculer sur la source Screen Mirroring.

L'écran d'informations réseau apparaît.

- 3** Sur votre ordinateur, sélectionnez **Périphériques** dans les Icônes, puis sélectionnez **Projeter**.




- 4** Sélectionnez **Ajouter un affichage sans fil**.

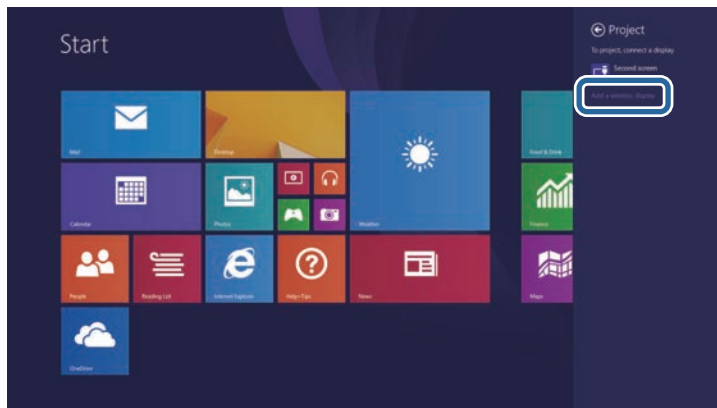

Une liste d'appareils disponibles s'affiche.

- 5** Sélectionnez le Nom du projecteur dans la liste.

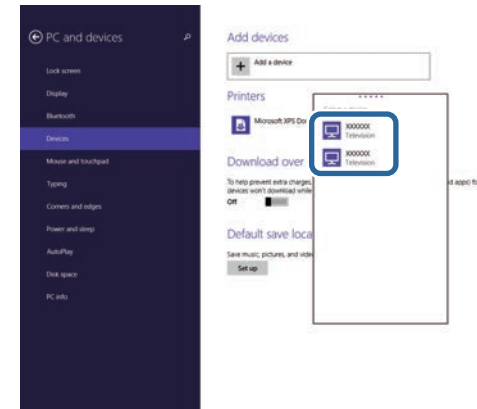

- 6** Si vous voyez un écran de saisie du code PIN sur votre ordinateur, entrez le code PIN affiché sur l'écran d'informations réseau ou en bas à droite de l'image projetée.

Le projecteur affiche l'image depuis votre ordinateur.



L'établissement de la connexion peut prendre un certain temps. Lors de la connexion, ne débranchez pas le cordon d'alimentation du projecteur. Votre appareil risque de se bloquer ou de mal fonctionner.

Vous pouvez utiliser le protocole HTTPS pour accroître la sécurité entre le projecteur et un navigateur Web communiquant avec lui. Pour ce faire, créez un certificat de serveur, installez-le sur le projecteur et activez le paramètre **HTTP sécurisé** dans les menus du projecteur pour vérifier la fiabilité du navigateur Web.

Même si vous n'installez pas un certificat de serveur, le projecteur crée automatiquement un certificat d'auto-signature et autorise la communication. Cependant, étant donné que le certificat d'auto-signature ne peut pas vérifier la fiabilité à partir d'un navigateur Web, vous verrez un avertissement sur la fiabilité du serveur lorsque vous accéderez au projecteur depuis un navigateur Web. Cet avertissement n'empêche pas la communication.

» **Liens connexes**

- "Importer un certificat de serveur Web avec les menus" [p.203](#)

Importer un certificat de serveur Web avec les menus

Vous pouvez créer votre certificat de serveur Web et l'importer avec les menus du projecteur et une clé USB.



Vous pouvez également enregistrer les certificats numériques depuis votre navigateur Web. Cependant, assurez-vous de procéder à l'enregistrement une seule fois, à défaut le certificat peut ne pas s'installer correctement.

- 1** Assurez-vous que votre fichier de certificat numérique est compatible avec l'enregistrement du projecteur et directement placé sur le périphérique de stockage USB.
- 2** Appuyez sur le bouton [Menu], sélectionnez le menu **Réseau**, puis appuyez sur [Enter].
- 3** Sélectionnez **Réglages réseau** et appuyez sur [Enter].

- 4** Sélectionnez le menu **Contrôle Projecteur** et appuyez sur [Enter].

[Contrôle Projecteur]		Retour
PJLink	Off	▼
SNMP	Off	▼
AMX Device Discovery	Off	
Crestron Connected	Off	
Control4 SDDP	Off	
HTTP sécurisé	On	▲
Certificat de serveu...		

- 5** Réglez le paramètre **HTTP sécurisé** sur **On**.
- 6** Sélectionnez **Certificat de serveur Web** et appuyez sur [Enter].
- 7** Sélectionnez **Enregistrer** et appuyez sur [Enter].
- 8** Suivez les instructions à l'écran pour connecter un périphérique de stockage USB au port USB-A du projecteur.
- 9** Appuyez sur [Enter] pour afficher la liste de certificats.
- 10** Sélectionnez le certificat à importer à l'aide de la liste affichée.
Un message s'affiche, vous invitant à saisir le mot de passe du certificat.
- 11** Saisissez un mot de passe et appuyez sur [Enter].
Le certificat est importé et un message de finalisation s'affiche.

» **Liens connexes**

- "Certificats de serveur Web pris en charge" [p.204](#)

Certificats de serveur Web pris en charge

Vous pouvez enregistrer ces types de certificats numériques.


Certificat de serveur Web (HTTP sécurisé)

Caractéristiques techniques	Description
Format	PKCS#12
Extension	PFX, P12
Chiffrement	RSA
Hachages	MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Longueur de clé	512/1024/2048/4096 bits
Nom commun	Nom d'hôte réseau
Organisation	En option
Mot de passe	Jusqu'à 64 caractères alphanumériques ; nécessaire

Vous pouvez distribuer l'image de l'écran actuellement projeté à un maximum de quatre projecteurs connectés au même réseau. Ceci vous permet de voir l'image en même temps depuis d'autres projecteurs.



Vous ne pouvez pas distribuer des images à d'autres projecteurs (EB-805F/EB-800F).

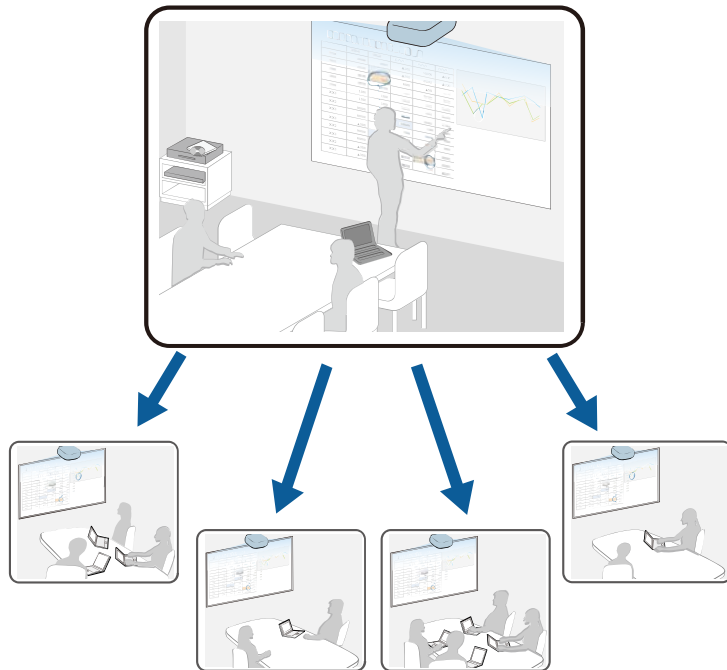

Notez les limitations suivantes lorsque vous utilisez la fonction de partage d'écran.

- Vous pouvez partager l'écran avec des projecteurs prenant en charge la fonction de partage d'écran.
- Si la version du firmware installée sur les projecteurs qui partagent l'écran n'est pas la même, il faut peut-être mettre à jour le firmware des projecteurs pour pouvoir partager votre écran.
- Vous ne pouvez pas distribuer d'images qui sont protégées par HDCP.

- Vous ne pouvez pas modifier les paramètres **réseau** du projecteur pendant le partage d'écran.

» Liens connexes

- "Partage de l'écran" [p.205](#)
- "Recevoir des images d'écrans partagés" [p.208](#)
- "Dessiner sur des images d'écrans partagés" [p.208](#)


Partage de l'écran

Avant de pouvoir distribuer des images, vous devez paramétrer votre projecteur (EB-1485Fi/EB-1480Fi).


- Connectez le projecteur au réseau.
- Assurez-vous que le paramètre **Partage d'écran** est réglé sur **On**.
☛ Réseau > Réglages réseau > Projection en réseau > Partage d'écran
- Si vous souhaitez sauter l'authentification des mots-clés pour les autres projecteurs afin de pouvoir vous y connecter rapidement, réglez le paramètre **Mode de connexion** sur **Mot-clé désactivé**.
☛ Réseau > Réglages réseau > Projection en réseau > Partage d'écran > Mode de connexion

1 Allumez le projecteur et affichez une image.

2 Appuyez sur le bouton [Home].

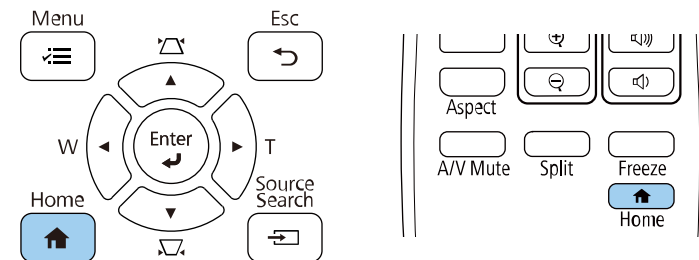

3 Sélectionnez **Partage d'écran**.

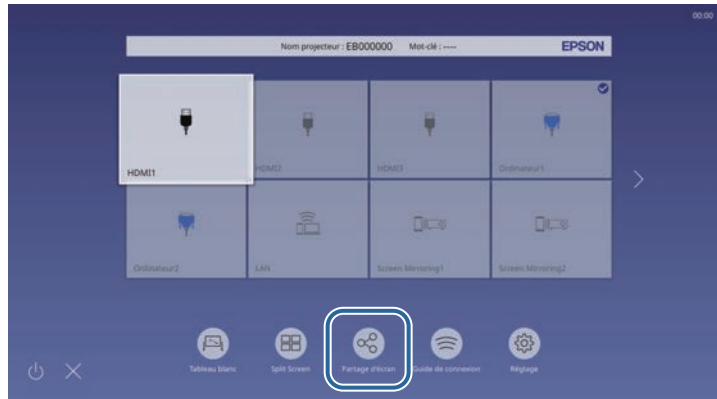

4 Sélectionnez **Commencer le Partage d'écran**.




5 Choisissez le projecteur dont vous souhaitez partager l'écran.



- 1 Entrez l'adresse IP à l'aide du clavier numérique.
- 2 Saisissez le mot-clé du projecteur à l'aide du clavier numérique, si nécessaire. Le mot-clé du projecteur est affiché sur l'image projetée du projecteur récepteur.
- 3 Affiche l'historique des connexions. Pour vous connecter à un projecteur auquel vous vous êtes déjà connecté précédemment, sélectionnez l'adresse IP dans la liste affichée.



6 Sélectionnez **Connexion**.

Lorsque la connexion est établie, la barre indiquant l'état partagé apparaît en haut à droite de l'écran. Vous pouvez glisser et déposer la position de la barre d'état partagé.



7 Si nécessaire, répétez les étapes 3 et 6 pour ajouter d'autres projecteurs.

8 Sélectionnez  pour permettre de dessiner sur l'écran distribué.

-  : Vous pouvez dessiner sur le projecteur récepteur.
-  : Vous ne pouvez pas dessiner sur le projecteur récepteur.


9 Sélectionnez la source d'entrée pour projeter les images que vous voulez partager.

L'image est distribuée vers le projecteur récepteur.


» **Liens connexes**

- "Terminer le Partage d'écran" [p.207](#)
- "Menu Réseau - Paramètres Projection réseau" [p.255](#)


Terminer le Partage d'écran

Pour terminer le partage, sélectionnez l'icône  sur la barre d'état partagée. Cette option permet de déconnecter tous les projecteurs d'un seul coup. Si vous souhaitez déconnecter un projecteur spécifique, suivez les étapes ci-dessous.


1 Appuyez sur le bouton [Home].

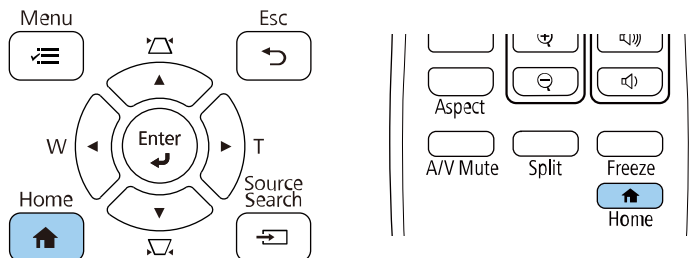

2 Sélectionnez **Partage d'écran**.

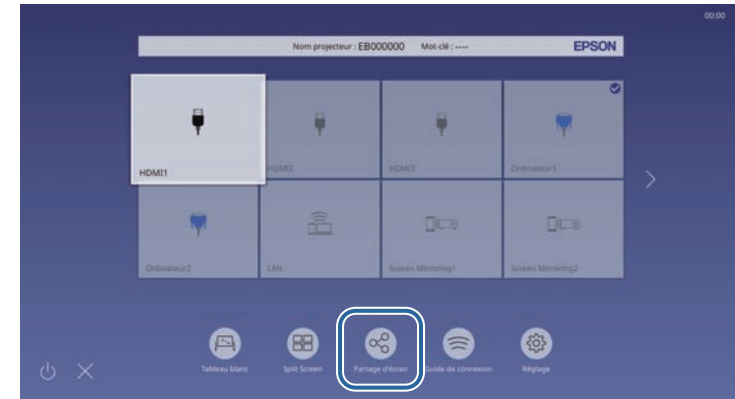

3 Sélectionnez le projecteur que vous souhaitez déconnecter, puis sélectionnez **Déconnecter**.

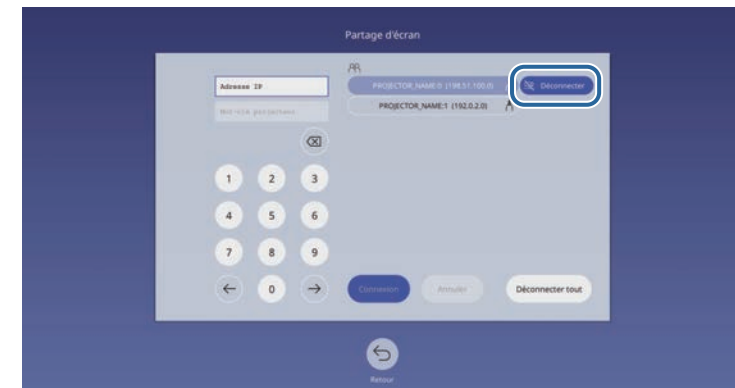

Le projecteur sélectionné est déconnecté et l'écran partagé se ferme sur ce projecteur.

4 Si nécessaire, répétez l'étape 3 pour déconnecter d'autres projecteurs.



Lorsque vous sélectionnez **Déconnecter tout**, le bouton devient **Confirmer**. Sélectionnez à nouveau le bouton pour déconnecter tous les projecteurs.

Recevoir des images d'écrans partagés

Avant de pouvoir réceptionner des images, vous devez paramétrer votre projecteur.

- Connectez le projecteur au même réseau que le projecteur qui partage les images.
- Assurez-vous qu'aucun autre appareil n'est connecté au projecteur avec le logiciel Epson iProjection.
- Assurez-vous que le paramètre **Partage d'écran** est réglé sur **On**.
 - ☛ Réseau > Réglages réseau > Projection en réseau > Partage d'écran

Lorsque l'autre projecteur commence le partage d'écran, l'image de l'écran partagé s'affiche automatiquement.

Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton [LAN] de la télécommande.

Pour supprimer l'image partagée pendant la projection, appuyez sur le bouton [Esc].



Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de votre projecteur, appuyez sur le bouton [Home] et sélectionnez **Partage d'écran**. Vous pouvez vérifier l'adresse IP qui s'affiche sur l'écran de guidage.

Dessiner sur des images d'écrans partagés

Vous pouvez dessiner sur des images partagées en utilisant la barre d'outils interactive. (EB-1485Fi/EB-1480Fi) Les dessins peuvent également se partager entre les projecteurs.

La barre d'outils est présentée dans l'illustration suivante.



- Vous pouvez également utiliser la mini boîte à outils en appuyant sur le bouton sur le côté du stylet, n'importe où dans la zone de dessin. Vous pouvez changer le type de crayon ou de gomme avec la mini-boîte à outils.
- Lorsque vous effectuez des opérations tactiles avec votre doigt, vous ne pouvez pas afficher la mini boîte à outils.

Voir la barre d'outils du mode d'annotation pour connaître les fonctions de chaque outil.



- Vous ne pouvez pas dessiner sur des images partagées lorsque l'image partagée projetée fait partie d'une image d'écran divisé.
- Lorsque vous dessinez sur des images d'écrans partagés, vous ne pouvez pas utiliser l'outil surligneur ni la fonction **Effacer tous les contenus de dessin**.

Surveiller et contrôler le projecteur

Suivez les instructions de ces sections pour surveiller et contrôler le projecteur sur un réseau.

► Liens connexes

- "Epson Projector Management" [p.210](#)
- "Contrôler un projecteur en réseau à l'aide d'un navigateur Web" [p.211](#)
- "Enregistrement de certificats numériques depuis un navigateur Web" [p.220](#)
- "Configurer les alertes e-mail réseau du projecteur" [p.221](#)
- "Configurer la surveillance avec SNMP" [p.222](#)
- "Utiliser les commandes ESC/VP21" [p.223](#)
- "Prise en charge de PJLink" [p.224](#)
- "Support Crestron Connected" [p.225](#)
- "Configurer les programmations d'événements du projecteur" [p.226](#)

Le logiciel Epson Projector Management (Windows uniquement) vous permet de surveiller et de contrôler votre projecteur sur le réseau. Consultez le *Guide d'utilisation Epson Projector Management* pour plus d'instructions.

Vous pouvez télécharger Epson Projector Management sur le site Web suivant.

epson.sn

► **Liens connexes**

- "Obtenir la dernière version des documents" [p.11](#)

Lorsque vous avez connecté votre projecteur au réseau, vous pouvez sélectionner les paramètres du projecteur et contrôler la projection avec un navigateur Web compatible. Ceci vous permet d'accéder au projecteur à distance.

En mode Lecture de contenu, vous pouvez également modifier les listes de lecture (EB-805F/EB-800F).



- Vérifiez que l'ordinateur et le projecteur sont reliés au réseau. Si vous vous connectez sans fil, connectez-vous aux périphériques via un point d'accès réseau sans fil.
- Vous pouvez utiliser les navigateurs Web suivants.
 - Internet Explorer 11 ou ultérieur (Windows)
 - Microsoft Edge (Windows)
 - Safari (Mac, iOS)
 - Chrome (Android)
- Lors de l'utilisation du navigateur Web, ne vous connectez pas à l'aide d'un serveur proxy. Vous ne pouvez pas sélectionner tous les paramètres du menu du projecteur ou contrôler toutes les fonctions du projecteur avec un navigateur Web.
- Si vous réglez le paramètre **Mode attente** sur **Comm. activée** dans le menu **Fonctionnement** du projecteur, vous pouvez utiliser un navigateur Web pour sélectionner les paramètres et contrôler la projection, même si le projecteur est en mode attente (lorsque l'alimentation est éteinte).
- Vous pouvez également contrôler le projecteur avec un navigateur Web via l'application Epson iProjection (iOS/Android).

Attention

En mode Lecture de contenu, ne retirez pas la clé USB du projecteur et ne débranchez pas le cordon d'alimentation du projecteur dans les situations suivantes (EB-805F/EB-800F). Les données enregistrées sur la clé USB peuvent être endommagées.


- Lorsque l'écran Listes de lecture est affiché
- Lorsque l'écran Périphérique mémoire USB est affiché

1 Vérifiez que le projecteur est allumé.

- 2** Assurez-vous que votre ordinateur ou votre appareil est connecté au même réseau que le projecteur.
- 3** Démarrez votre navigateur Web sur l'ordinateur ou l'appareil.
- 4** Allez à l'écran Epson Web Control en saisissant l'adresse IP du projecteur dans la zone d'adresse du navigateur. Lors de la saisie d'une adresse IPv6, entourez l'adresse avec [et].

L'écran Epson Web Control apparaît.


- En mode normal

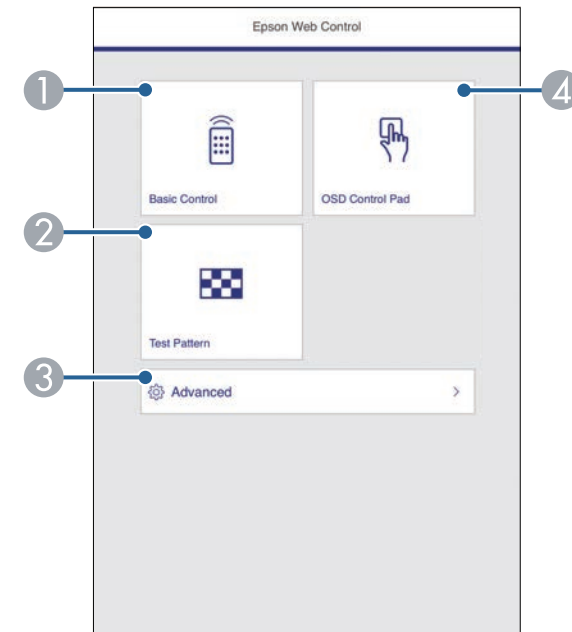

- 1** Contrôle le projecteur à distance.
- 2** Affiche un motif de test.
- 3** Définit les réglages détaillés du projecteur.

- 4 Actionne les réglages du menu du projecteur avec votre doigt ou la souris.

- En mode Lecture de contenu (EB-805F/EB-800F)

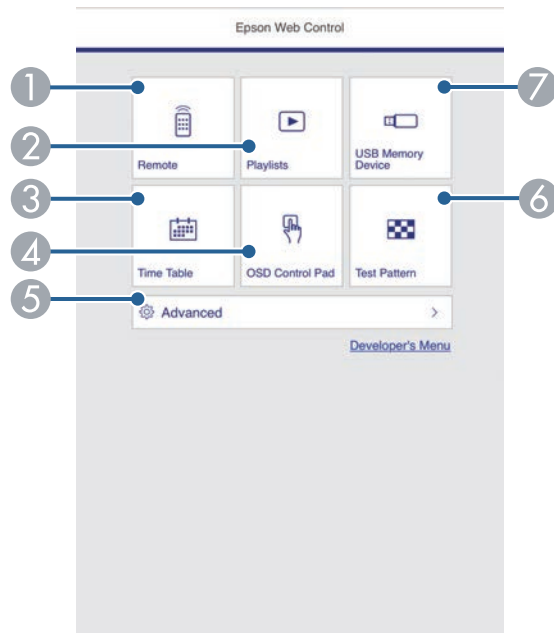

- 1 Contrôle le projecteur à distance.
- 2 Permet de choisir la liste de lecture à lire et de créer ou d'éditer des listes de lecture.
- 3 Affiche l'écran Calendrier.
- 4 Actionne les réglages du menu du projecteur avec votre doigt ou la souris.
- 5 Définit les réglages détaillés du projecteur.
- 6 Affiche un motif de test.
- 7 Enregistre ou supprime les données d'une liste de lecture sur la clé USB.

- 5 Sélectionnez l'option correspondant à la fonction du projecteur que vous souhaitez contrôler.



- Vous pourriez avoir à vous connecter pour accéder à certaines des options sur l'écran Epson Web Control. Si une fenêtre de connexion apparaît, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
- Lors de l'accès à l'option **Contrôle de base**, le nom utilisateur est **EPSONREMOTE** et le mot de passe par défaut est **guest**.
- Lors de l'accès aux autres options, le nom utilisateur est **EPSONWEB** et le mot de passe par défaut est **admin**.
- Vous pouvez modifier le mot de passe dans le menu **Réseau** du projecteur.
 - ☛ Réseau > Réglages réseau > Mot de passe Remote
 - ☛ Réseau > Réglages réseau > MotPss ContrôleWeb

» Liens connexes

- "Options de Contrôle Web" [p.212](#)
- "Support Crestron Connected" [p.225](#)
- "Menu Réseau - Menu Réglages réseau" [p.249](#)


Options de Contrôle Web

Contrôle de base

Les options sur l'écran **Contrôle de base** vous permettent de sélectionner la source d'entrée et de contrôler le projecteur.



- Si une fenêtre de connexion apparaît, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. (Le nom d'utilisateur est **EPSONREMOTE** et le mot de passe par défaut est **guest**.)
- Vous pouvez modifier le mot de passe dans le menu **Réseau** du projecteur.
 ☛ **Réseau > Réglages réseau > Mot de passe Remote**

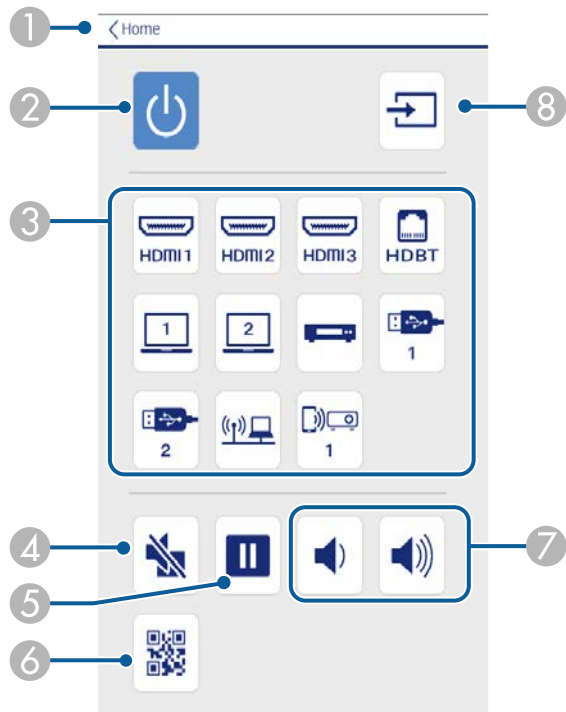


- 1 Permet de retourner à l'écran Epson Web Control.
- 2 Permet d'allumer ou d'éteindre le projecteur.
- 3 Sélectionne la source d'entrée. (Les sources disponibles varient selon le modèle du projecteur.)
- 4 Active ou désactive temporairement l'audio et la vidéo.
- 5 Met sur pause ou remet en route les images.

- 6 Affiche le code QR.
- 7 Permettent de régler le volume du haut-parleur.
- 8 Recherche des sources.

Panneau de commande OSD

Les options sur l'écran **Panneau de commande OSD** permettent d'afficher les menus de paramétrage du projecteur et de les sélectionner en déplaçant votre doigt ou la souris sur le panneau de commande.

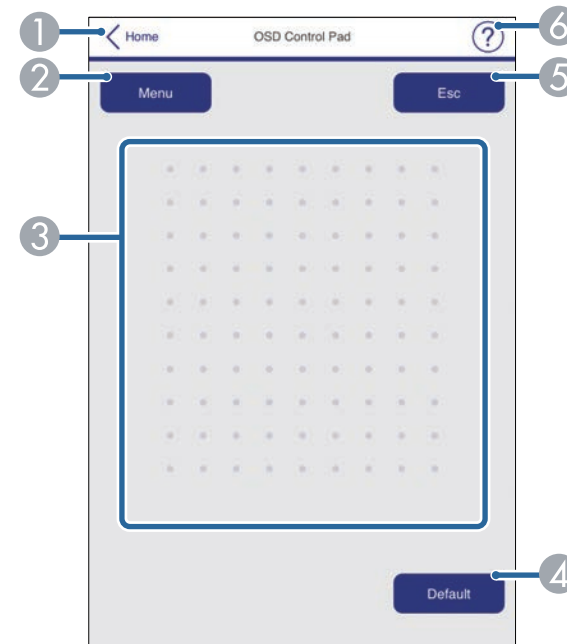


- 1 Permet de retourner à l'écran Epson Web Control.
- 2 Affiche les menus de réglages du projecteur.
- 3 Utilisez votre doigt ou la souris pour naviguer dans les menus.
- 4 Réinitialise le réglage par défaut du paramètre sélectionné.
- 5 Revient au menu précédent.

- 6 Affiche les sujets d'aide.

Mire

L'écran **Mire** affiche les mires disponibles et vous permet de les sélectionner et de les projeter.

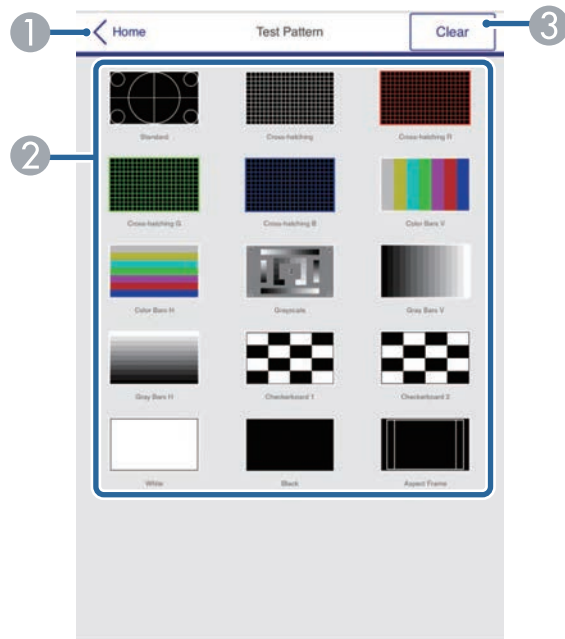

- 1 Permet de retourner à l'écran Epson Web Control.
- 2 Affiche les mires disponibles, sélectionnez pour projeter une mire. (Les mires disponibles varient selon le modèle du projecteur.)
- 3 Désactive l'affichage de la mire.


Avancé

L'écran **Avancé** vous permet de sélectionner les réglages du projecteur.



Si le **MotPss ContrôleWeb** par défaut est défini, un écran vous demandant de modifier le mot de passe s'affiche avant que vous puissiez afficher l'écran Avancé. Suivez les instructions à l'écran pour modifier le mot de passe.

Il est fortement recommandé de modifier fréquemment de mot de passe pour éviter un accès non autorisé à votre projecteur.

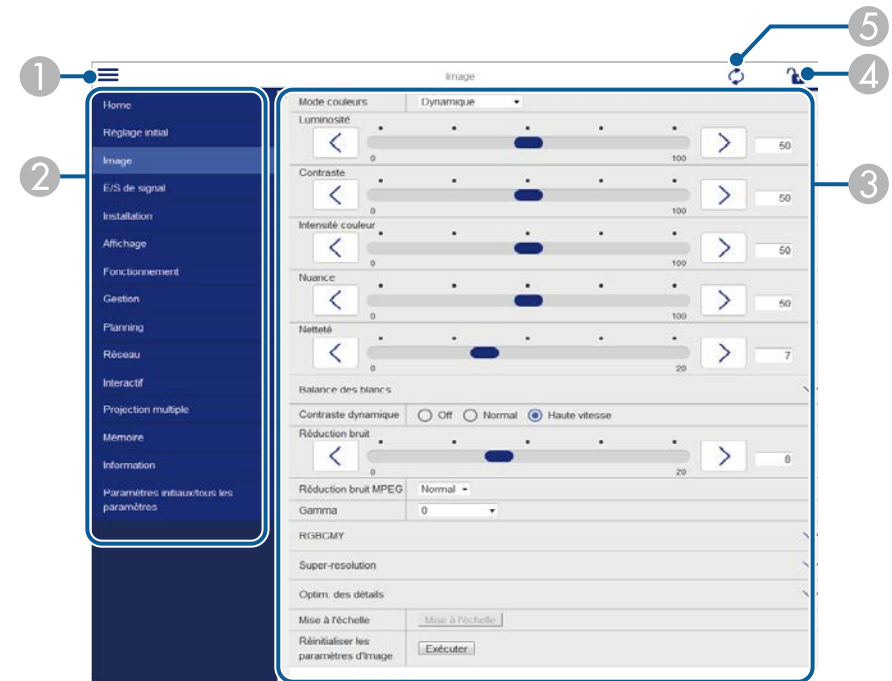

- 1 Ouvre les menus.
- 2 Affiche le nom du menu que vous avez sélectionné.
- 3 Spécifie les réglages du projecteur. (Les paramètres disponibles varient selon le modèle du projecteur.)
- 4 Verrouille / déverrouille les paramètres du projecteur.
- 5 Met à jour les réglages du projecteur.



Vous ne pouvez pas modifier les paramètres suivants avec Epson Web Control.

- **EDID**
- **USB Display** (EB-1485Fi/EB-1480Fi)
- **Liaison HDMI**
- **HDBaseT** (EB-805F/EB-800F)
- **Installation fixe**
- **Guide d'installation de la plaque d'installation**
- **Réglage auto de l'écran** (EB-1485Fi/EB-1480Fi)
- **Décalage image**
- **Connecter ELPCB02**
- **Unité tactile** (EB-1485Fi/EB-1480Fi)
- **Affichage du Motif**
- **Paramètres Split Screen**
- **Lecture de contenu** (EB-805F/EB-800F)
- **Bouton utilisateur**
- **Logo d'utilisateur**
- **Motif Utilisateur**
- **Langue**
- **Afficher les journaux**
- **Rechercher le point d'accès**
- **Crestron Connected**
- **Menu Stylet/Tactile** (EB-1485Fi/EB-1480Fi)
- **Test d'impression** (EB-1485Fi/EB-1480Fi)
- **Vérifier la connexion** (EB-1485Fi/EB-1480Fi)
- **Envoyer un courrier de test** (EB-1485Fi/EB-1480Fi)
- **Event ID**
- **Niveau d'antenne**
- **Menu ECO**
- **Réinitialiser les paramètres de Réseau**
- **Mise à jour du firmware**




Vous pouvez sélectionner les paramètres suivants uniquement avec Epson Web Control.

- **Mot passe Moniteur** (jusqu'à 16 caractères alphanumériques)
- **Réglages IPv6** (manuel)
- **Port HTTP** (numéro de port utilisé pour le contrôle Web sauf pour 80 [par défaut], 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357, 10000, 10001, 41794)

Remote (uniquement en mode Lecture de contenu)


Les options sur l'écran **Remote** vous permettent de sélectionner la source d'entrée, de contrôler le projecteur et de lancer la projection de listes de lecture.

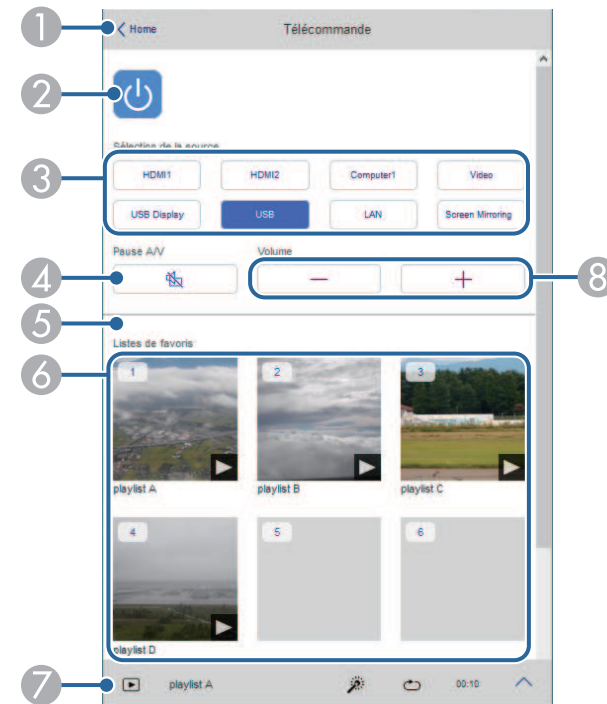

1 Permet de retourner à l'écran Epson Web Control.

- ② Permet d'allumer ou d'éteindre le projecteur.
- ③ Sélectionne la source d'entrée. (Les sources disponibles varient selon le modèle du projecteur.)
- ④ Active ou désactive temporairement l'audio et la vidéo.
- ⑤ L'option **Effet superposition** ne s'affiche que lorsque la source actuelle n'est pas USB.
Active ou désactive l'option **Effet superposition** pour ajouter des effets de couleur et de forme à une liste de lecture.
Si l'option est activée, l'écran **Effets** s'affiche. Vous pouvez ajouter des effets prédéfinis de couleurs et de forme à une liste de lecture. Vous pouvez également créer un effet personnalisé.
- ⑥ Affiche vos listes de lecture préférées. Sélectionnez une liste de lecture pour lancer la projection.
- ⑦ Affiche les informations de la liste de lecture en cours de projection.
Les icônes indiquent les paramètres de la liste de lecture.
☀️ : les effets de superposition sont appliqués
🔄 : application du mode de lecture en boucle
📏 : longueur de la liste de lecture
Sélectionnez la flèche en bas à gauche pour afficher l'écran suivant.
- ⑧ Permettent de régler le volume du haut-parleur.


L'écran s'affiche lorsqu'une liste de lecture en cours de projection (uniquement en mode Lecture de contenu)

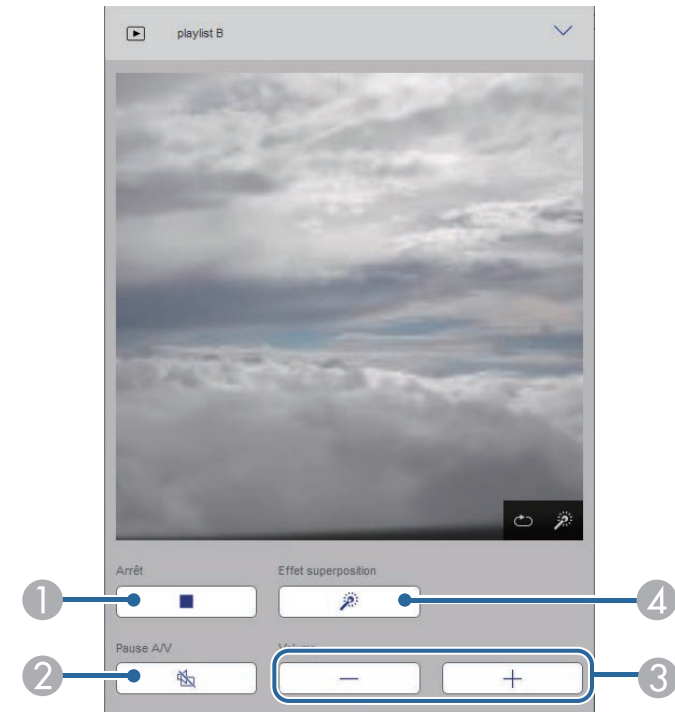

- ① Interrompt la projection.
- ② Active ou désactive temporairement l'audio et la vidéo. Cependant, l'audio et la vidéo sont encore en cours d'exécution, vous pouvez donc reprendre la projection à l'endroit où vous avez activé cette fonction.
- ③ Permettent de régler le volume du haut-parleur.
- ④ Ouvre l'écran **Effets**. Vous pouvez sélectionner les effets prédéfinis ou sélectionnez individuellement la luminosité, la couleur et l'effet de forme.

Liste de lecture (uniquement en mode Lecture de contenu)


Les options de l'écran **Liste de lecture** vous permettent de sélectionner la liste de lecture à lire parmi celles qui figurent sur la liste, de créer ou d'éditer des listes de lecture.

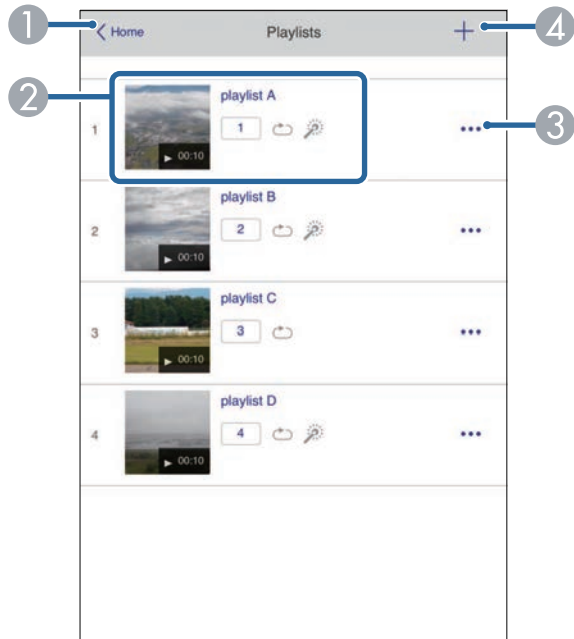

- 1 Permet de retourner à l'écran Epson Web Control.
- 2 Démarre la projection de la liste de lecture.
Les icônes indiquent les paramètres de la liste de lecture.
 - 1 : numéro assigné à votre listes de lecture préférées
 - 🔄 : application du mode de lecture en boucle
 - ⚙️ : les effets de superposition sont appliqués
- 3 Ouvre le menu qui vous permet d'éditer, de copier, d'enregistrer vos favoris ou de supprimer la liste de lecture.
Lorsque vous sélectionnez **Modifier** ou **Dupliquer**, l'écran de modification de la liste de lecture s'affiche.

- 4 Ouvre l'écran de création d'une liste de lecture où vous pouvez créer une nouvelle liste de lecture.

Ecran Créer ou modifier une liste de lecture (uniquement en mode Lecture de contenu)

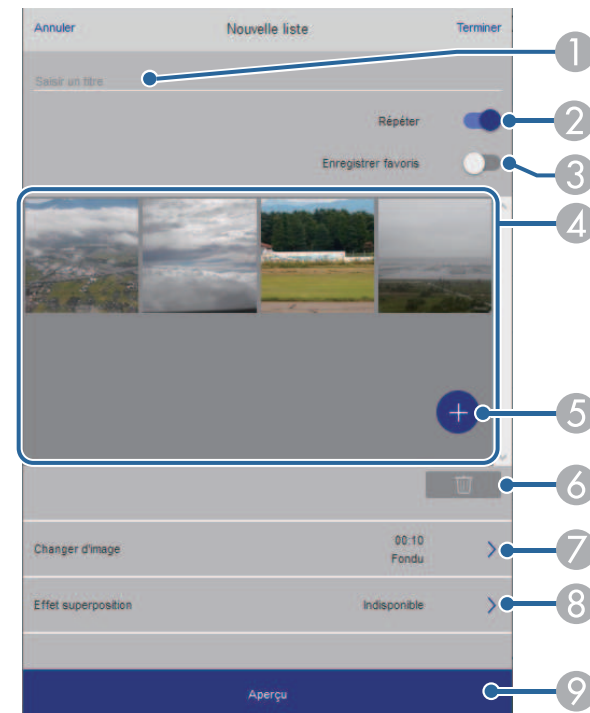

- 1 Permet d'éditer le nom de la liste de lecture.
- 2 Permet de sélectionner l'activation ou non de la lecture en boucle.
- 3 Enregistre la liste de lecture en favori.
Si vous avez enregistré des favoris, vous pouvez lancer rapidement la lecture de votre liste de lecture préférée depuis l'écran **Remote** ou en utilisant la télécommande.
- 4 Permet d'afficher les images ou les films que vous avez ajoutés à la liste de lecture. Le liste de lecture lit les images ou les films dans l'ordre.

- 5 Permet d'ajouter des images ou des films à la liste de lecture.
- 6 Permet de supprimer des images ou des films de la liste.
- 7 Ouvre l'écran **Changer d'image**.
Vous pouvez spécifier l'intervalle temps pour passer au fichier image suivant.
Vous pouvez également sélectionner un effet de transition.
- 8 Ouvre l'écran **Effets**.
Vous pouvez ajouter des effets prédéfinis de couleurs et de forme à une liste de lecture. Vous pouvez également créer un effet personnalisé.
- 9 Prévisualisation de la liste de lecture.


Périphérique mémoire USB (uniquement en mode Lecture de contenu)

Les options de l'écran **Périphérique mémoire USB** vous permettent de télécharger des données d'une liste de lecture sur une clé USB ou de supprimer les données d'une clé USB.



Vous ne pouvez pas télécharger de fichiers .mp4 ou .mov.


Si vous souhaitez ajouter des fichiers .mp4 ou .mov à la liste de lecture, utilisez le logiciel Epson Projector Content Manager ou l'application Epson Creative Projection.

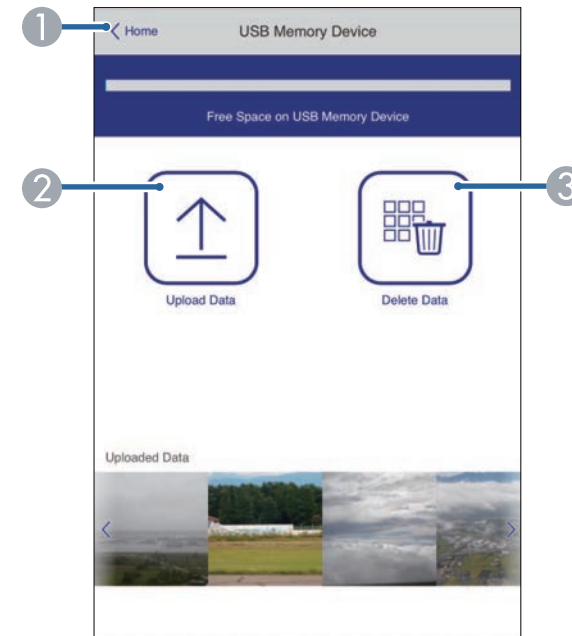

- 1 Permet de retourner à l'écran Epson Web Control.
- 2 Copie vers une clé USB les images ou les films que vous voulez ajouter aux listes de lecture.
- 3 Supprime les images ou les films de la clé USB.

Calendrier (uniquement en mode Lecture de contenu)

Les options de l'écran **Calendrier** vous permettent d'activer ou de désactiver les fonctions du calendrier spécifié.

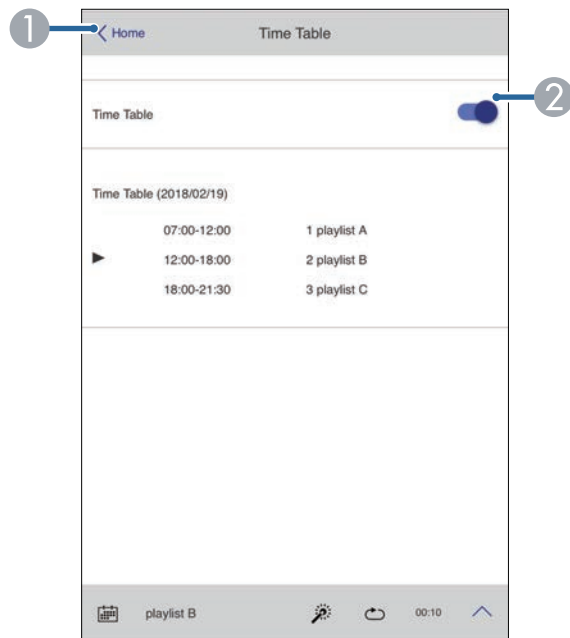

- 1 Permet de retourner à l'écran Epson Web Control.
- 2 Active ou désactive le calendrier.



Vous pouvez indiquer quand chaque liste de lecture démarre ou se termine à l'aide de la fonction de calendrier du logiciel Epson Projector Content Manager.

Pour les détails, consultez le *Guide d'utilisation Epson Projector Content Manager*.

» Liens connexes

- "Menu Réseau - Menu Réglages réseau" [p.249](#)

Vous pouvez enregistrer les certificats numériques sur le projecteur pour assurer la sécurité de vos fichiers de présentation.




Vous pouvez également enregistrer les certificats numériques dans le menu **Réseau** du projecteur. Cependant, assurez-vous de procéder à l'enregistrement une seule fois, à défaut le certificat peut ne pas s'installer correctement.


- ☛ **Réseau > Réglages réseau > Réseau sans fil > Certificat client**
- ☛ **Réseau > Réglages réseau > Réseau sans fil > Certificat CA**
- ☛ **Réseau > Réglages réseau > Contrôle Projecteur > HTTP sécurisé > Certificat de serveur Web**

- 1** Assurez-vous que le fichier de votre certificat numérique est compatible avec l'enregistrement du projecteur.
- 2** Vérifiez que le projecteur est allumé.
- 3** Démarrez votre navigateur Web sur un ordinateur ou un appareil connecté au réseau.
- 4** Allez à l'écran Epson Web Control en saisissant l'adresse IP du projecteur dans la zone d'adresse du navigateur.
- 5** Sélectionnez **Avancé**.



- Il se peut que vous ayez à vous connecter avant de voir l'écran **Avancé**. Si un écran de connexion s'affiche, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. (Le nom d'utilisateur est **EPSONWEB** et le mot de passe par défaut est **admin**.)
- Vous pouvez modifier le mot de passe dans le menu **Réseau** du projecteur.
 - ☛ **Réseau > Réglages réseau > MotPss ContrôleWeb**

- 6** Sélectionnez  pour ouvrir les menus, sélectionnez **Réseau**, et sélectionnez **Certificat**.

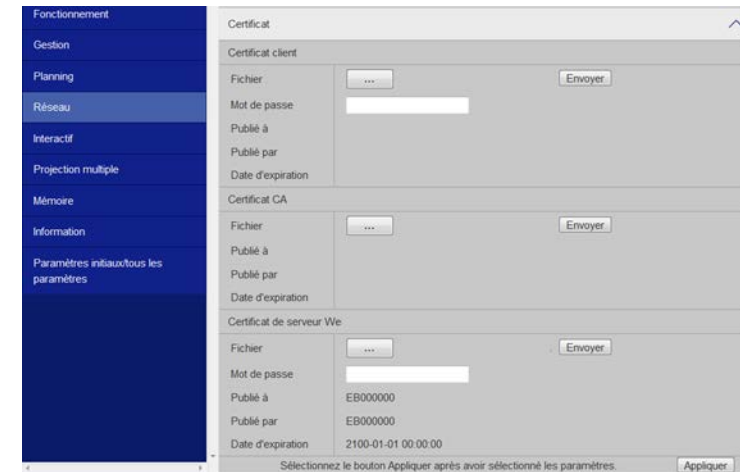

- 7** Sélectionnez le fichier de certificat que vous souhaitez enregistrer.
- 8** Entrez le mot de passe dans la zone **Mot de passe**, puis cliquez sur **Envoyer**.
- 9** Lorsque vous avez terminé l'enregistrement du certificat, cliquez sur **Appliquer** pour finaliser vos changements et achever l'enregistrement.


» Liens connexes

- "Menu Réseau - Menu LAN sans fil" [p.250](#)
- "Menu Réseau - Menu Contrôle Projecteur" [p.254](#)
- "Menu Réseau - Menu Réglages réseau" [p.249](#)

Vous pouvez configurer le projecteur pour qu'il vous envoie une alerte e-mail sur le réseau si un problème survient avec le projecteur.

Si vous définissez le **Mode attente** sur **Comm. activée** dans le menu **Fonctionnement** du projecteur, vous pouvez recevoir les alertes par e-mail même si le projecteur est en mode attente (lorsque l'alimentation est coupée).

- 1 Appuyez sur le bouton [Menu], sélectionnez le menu **Réseau**, puis appuyez sur [Enter].
- 2 Sélectionnez **Réglages réseau** et appuyez sur [Enter].
- 3 Sélectionnez le menu **Notif. courrier** et appuyez sur [Enter].

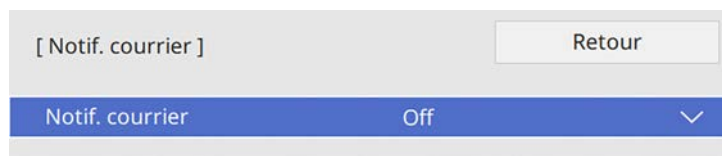

- 4 Réglez le paramètre **Notif. courrier** sur **On**.
- 5 Saisissez l'adresse IP pour l'option **Serveur SMTP**.



N'utilisez pas "127.x.x.x" (où x est un nombre entre 0 et 255) dans **Serveur SMTP**.

- 6 Sélectionnez un type d'**Authentification** du serveur SMTP.
- 7 Sélectionnez un numéro pour le **Numéro de port** du serveur SMTP, entre 0 et 65535 (le numéro par défaut est 25).
- 8 Entrez un **Nom d'utilisateur** pour le serveur SMTP.
- 9 Entrez un **Mot de passe** pour l'authentification du serveur SMTP.

- 10 Entrez l'adresse e-mail à indiquer comme expéditeur dans **De**.

- 11 Choisissez un champ adresse, saisissez l'adresse e-mail et sélectionnez les alertes que vous souhaitez recevoir. Vous pouvez ajouter jusqu'à trois adresses.



Votre adresse e-mail peut faire jusqu'à 64 caractères alphanumériques de long.

- 12 Quand vous terminez de sélectionner les paramètres, revenez à l'écran **Réglages réseau**, sélectionnez **Valider** et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer vos paramètres et quitter les menus.



Si un problème critique cause l'arrêt d'un projecteur, il se peut que vous ne receviez pas d'alerte par e-mail.

» Liens connexes

- "Messages d'alerte par e-mail sur projecteur réseau" [p.221](#)
- "Paramètres des fonctions du projecteur - Menu Fonctionnement" [p.242](#)

Messages d'alerte par e-mail sur projecteur réseau

Lorsqu'un problème survient avec un projecteur sur le réseau et que vous avez choisi de recevoir des alertes par e-mail, vous recevrez un e-mail contenant les informations suivantes :

- L'adresse électronique définie dans **De** en tant qu'expéditeur du courrier
- **Epson Projector** dans la ligne d'objet
- Le nom du projecteur sur lequel le problème s'est produit
- L'adresse IP du projecteur affecté
- Des informations détaillées sur le problème

Les administrateurs peuvent installer un logiciel de protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) sur les ordinateurs en réseau afin de pouvoir surveiller les projecteurs. Si votre réseau utilise un tel logiciel, vous pouvez configurer le projecteur pour la surveillance SNMP.

- 1 Appuyez sur le bouton [Menu], sélectionnez le menu **Réseau**, puis appuyez sur [Enter].
- 2 Sélectionnez **Réglages réseau** et appuyez sur [Enter].
- 3 Sélectionnez le menu **Contrôle Projecteur** et appuyez sur [Enter].

[Contrôle Projecteur]		Retour
PJLink	Off	▼
SNMP	Off	▼
AMX Device Discovery	Off	
Crestron Connected	Off	
Control4 SDDP	Off	
HTTP sécurisé	On	▲
Certificat de serveu...		

- 4 Réglez le paramètre **SNMP** sur **On**.
- 5 Saisissez jusqu'à deux adresses IP pour recevoir des notifications SNMP en utilisant un nombre entre 0 à 255 pour chaque champ d'adresse.



N'utilisez pas ces adresses : 224.0.0.0 jusqu'à 255.255.255.255 (où x est un nombre entre 0 et 255). Ce projecteur prend en charge SNMP agent version 1 (SNMPv1).

- 6 Saisissez le **Nom de communauté** SNMP contenant jusqu'à 32 caractères alphanumériques.

- 7 Quand vous terminez de sélectionner les paramètres, revenez à l'écran **Réglages réseau**, sélectionnez **Valider** et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer vos paramètres et quitter les menus.

Vous pouvez contrôler le projecteur depuis un périphérique externe à l'aide de ESC/VP21.

» Liens connexes

- "Liste de commandes ESC/VP21" [p.223](#)
- "Câblage" [p.223](#)

Liste de commandes ESC/VP21

Lorsqu'il reçoit une commande de mise sous tension, le projecteur s'allume et passe en mode de préchauffage. Une fois sous tension, le projecteur renvoie un symbole deux-points « : » (3Ah).

À l'issue de l'exécution de chaque commande, le projecteur renvoie l'invite deux-points ":" et attend la commande suivante.

Si le traitement des commandes se termine par une erreur, le projecteur émet un message d'erreur, puis le code « : » réapparaît.

Vous pouvez vérifier les commandes disponibles dans les *Spécifications* du projecteur.

» Liens connexes


- "Obtenir la dernière version des documents" [p.11](#)

Câblage

Connexion série

- Forme du connecteur : D-Sub 9 broches (mâle)
- Nom du port d'entrée du projecteur : RS-232C
- Type de câble : Câble croisé (null modem)

Dans l'illustration suivante, le côté projecteur s'affiche sur la gauche, le côté ordinateur sur la droite :

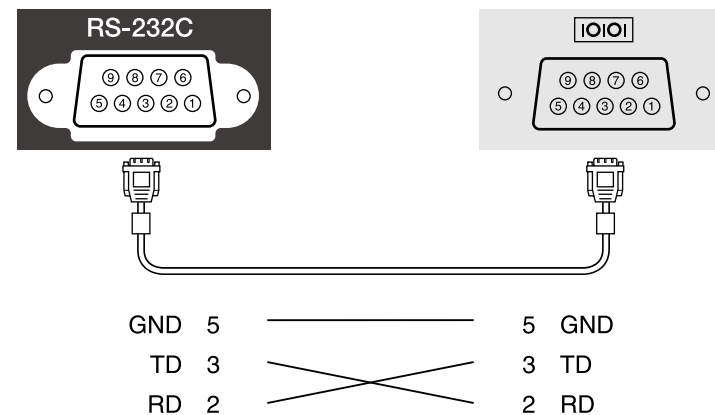

Nom du signal	Fonction
GND	Fil de signal terre
TD	Transmission données
RD	Réception données

Protocole de communications

- Réglage du débit en bauds par défaut : 9600 ppp
- Longueur des données : 8 bits
- Parité : aucune
- Bit d'arrêt : 1 bit
- Contrôle de flux : aucun

La norme PLink a été définie par la JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries Association) en tant que protocole standard de contrôle des projecteurs compatibles réseau, dans le cadre de ses efforts de normalisation des protocoles de contrôle de projecteurs.

Le projecteur est conforme à la norme PLink Class2 définie par la JBMIA.

Le numéro de port utilisé pour la fonction de recherche PLink est 4352 (UDP).

Vous devez définir des paramètres réseau pour pouvoir utiliser PLink.

Il est conforme à toutes les commandes définies par la norme PLink Class2, à l'exception des commandes suivantes, et un accord a été confirmé par la vérification d'adéquation à la norme PLink.

<http://pmlink.jbmia.or.jp/english/>

- Commandes non compatibles
Vous pouvez vérifier les commandes non compatibles dans les *Spécifications* du projecteur.
- Ports d'entrée et numéro de source d'entrée correspondante

Nom du port d'entrée	Numéro de source d'entrée
Ordinateur1	11
Computer2	12
Vidéo	21
HDMI1	32
HDMI2	33
HDMI3	36
USB1	41
USB2	42
LAN	52
USB Display	53
HDBaseT (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F)	56
Screen Mirroring1	57

Nom du port d'entrée	Numéro de source d'entrée
Screen Mirroring2	58

- Nom du fabricant affiché pour la « demande d'information sur le nom du fabricant »
EPSON
 - Nom du modèle affiché pour la « Demande d'information sur le nom du produit »
 - EPSON 1485Fi/1485FT
 - EPSON 1480Fi
 - EPSON 805F/800F
- » **Liens connexes**
- "Obtenir la dernière version des documents" [p.11](#)

Si vous utilisez la surveillance réseau et le système de contrôle Crestron Connected, vous pouvez configurer votre projecteur pour une utilisation sur le système. Crestron Connected vous permet de contrôler et de surveiller votre projecteur avec un navigateur Web.



- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction Message Broadcasting dans Epson Projector Management si vous utilisez Crestron Connected.
- Si vous réglez le **Mode attente** sur **Comm. activée** dans le menu **Fonctionnement** du projecteur, vous pouvez contrôler le projecteur même si le projecteur est en mode attente (lorsque l'alimentation est éteinte).

Pour de plus amples informations sur Crestron Connected, consultez le site Web Crestron.

<https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected>

Pour surveiller les appareils dans le système, vous pouvez utiliser Crestron RoomView Express ou Crestron Fusion fournis par Crestron. Vous pouvez communiquer avec le service d'assistance et envoyer des messages d'urgence. Pour plus d'informations, consultez le site Web suivant.

<http://www.crestron.com/getroomview>

Ce manuel présente les procédures d'utilisation de votre ordinateur avec un navigateur Web.

» Liens connexes

- "Configurer la prise en charge Crestron Connected" p.225

Configurer la prise en charge Crestron Connected

Afin de configurer votre projecteur pour le surveiller et le contrôler avec un système Crestron Connected, assurez-vous que votre ordinateur et votre projecteur sont connectés au réseau. Si vous vous connectez sans fil, connectez-vous aux périphériques via un point d'accès réseau sans fil.

- 1 Appuyez sur le bouton [Menu], sélectionnez le menu **Réseau**, puis appuyez sur [Enter].

- 2 Sélectionnez **Réglages réseau** et appuyez sur [Enter].

- 3 Sélectionnez le menu **Contrôle Projecteur** et appuyez sur [Enter].

[Contrôle Projecteur]		Retour
PJLink	Off	▼
SNMP	Off	▼
AMX Device Discovery	Off	
Crestron Connected	Off	
Control4 SDDP	Off	
HTTP sécurisé	On	▲
Certificat de serveu...		

- 4 Réglez le paramètre **Crestron Connected** sur **On** pour permettre la détection du projecteur.

- 5 Quand vous terminez de sélectionner les paramètres, revenez à l'écran **Réglages réseau**, sélectionnez **Valider** et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer vos paramètres et quitter les menus.

- 6 Éteignez le projecteur, puis rallumez-le pour activer le réglage.

- 7 Démarrez votre navigateur Web sur un ordinateur ou un appareil connecté au réseau.

- 8 Allez à l'écran Epson Web Control en saisissant l'adresse IP du projecteur dans la zone d'adresse du navigateur.

- 9 Sélectionnez les paramètres **Crestron Connected**. Pour plus d'informations, consultez le site Web Crestron.

Vous pouvez programmer jusqu'à 30 événements survenant automatiquement sur votre projecteur, par exemple l'arrêt ou le démarrage du projecteur ou la commutation de la source d'entrée. Le projecteur exécute les événements sélectionnés à la date et à l'heure précisées dans le calendrier que vous avez configuré.


Avertissement

Ne placez pas d'objets inflammables devant l'objectif. Si vous programmez le projecteur pour qu'il s'allume automatiquement, les objets inflammables posés devant l'objectif pourraient prendre feu.



- Si vous réglez **Protection du menu** de **Planning** sur **On**, désactivez-la en premier.
- Le **Calibrage lumière** ne démarre pas si le projecteur n'est pas utilisé en continu pendant plus de 20 minutes ou s'il est régulièrement éteint en coupant l'alimentation. Réglez les événements **Calibrage lumière** pour qu'ils surviennent seulement après 100 heures d'utilisation.

5 Sélectionnez **Ajouter**, puis appuyez sur [Enter].

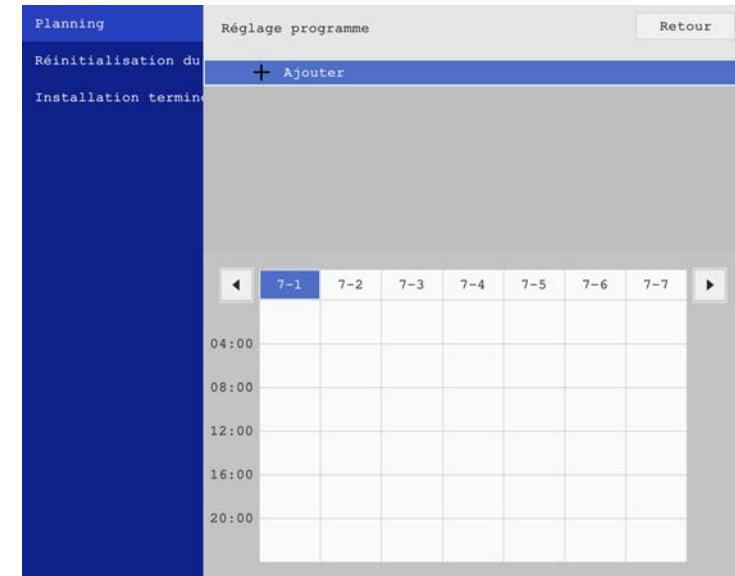

- 1** Définissez la date et l'heure dans le menu **Date & heure** dans le menu **Gestion** du projecteur.
- 2** Appuyez sur le bouton [Menu], sélectionnez le menu **Gestion** puis appuyez sur [Enter].
- 3** Sélectionnez **Réglage programme** et appuyez sur [Enter].
- 4** Sélectionnez un **Planning** et appuyez sur [Enter].

6 Sélectionnez les détails de l'événement que vous souhaitez effectuer.

The screenshot shows the 'Paramètre Événement' (Event Parameter) section of the projector's configuration menu. A blue box highlights the event parameters. The parameters are:

Alimentation	Non modifié
Source	Non modifié
Mode lumière	Non modifié
Pause A/V	Non modifié
Volume	Non modifié
Calibrage lumière	Non modifié
Mode actualiser	Non modifié

Below this, the 'Paramètre Date / heure' (Date / Time Parameter) section is visible, showing:

- Type: Date Jour semaine
- Date: 2019-07-01
- Jour semaine: [Grid of 7 days]
- Heure: 00:00

Buttons for 'Enregistrer' (Save) and 'Annuler' (Cancel) are at the bottom.

7 Sélectionnez la date et l'heure auxquelles vous souhaitez que l'événement survienne.


The screenshot shows the 'Paramètre Date / heure' (Date / Time Parameter) section of the projector's configuration menu. A blue box highlights the date and time parameters. The parameters are:








- Type: Date Jour semaine
- Date: 2019-07-01
- Jour semaine: [Grid of 7 days]
- Heure: 00:00

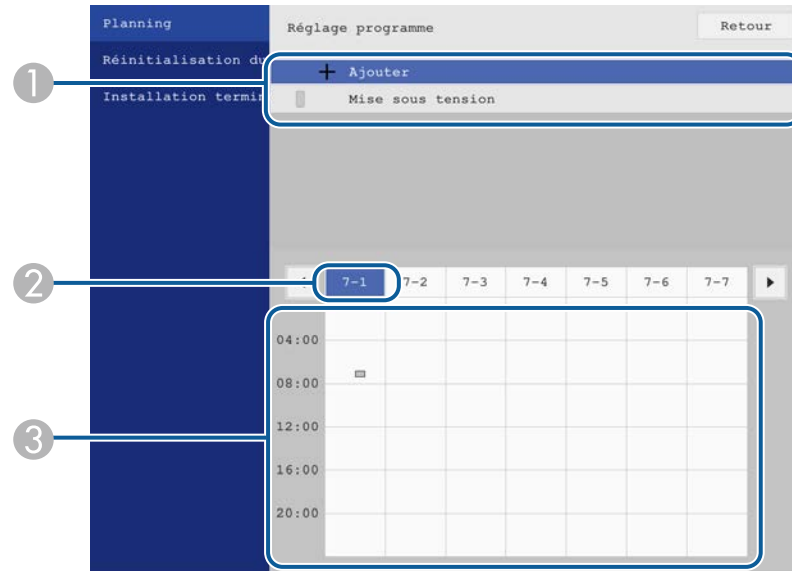Buttons for 'Enregistrer' (Save) and 'Annuler' (Cancel) are at the bottom.

8 Sélectionnez **Enregistrer** et appuyez sur [Enter].

Les événements programmés s'affichent sur l'écran avec des icônes indiquant l'état de l'événement.



- ①  : programmation valide
-  : programmation régulière
-  : programmation non valide
- ② La date actuellement sélectionnée (mise en surbrillance en jaune)
- ③  : programmation unique
-  : programmation régulière
-  : programmation d'attente (active ou désactive la communication en période d'attente)
-  : programmation non valide

9 Pour modifier un événement programmé, sélectionnez la programmation et appuyez sur [Enter].

10 Sélectionnez une option dans le menu qui s'affiche.

- Les options **On** ou **Off** vous permettent d'activer ou de désactiver l'événement sélectionné.
- L'option **Modifier** vous permet de modifier les détails d'un événement ou sa date et heure.
- L'option **Effacer** vous permet de retirer un événement programmé d'une liste.

11 Sélectionnez **Installation terminée**, puis sélectionnez **Oui**.

Pour supprimer tous les événements programmés, sélectionnez **Réinitialisation du planning**.

» Liens connexes

- "Sélectionner les types de protection par mot de passe" [p.178](#)

Ajuster les paramètres du menu


Suivez les instructions de ces sections pour accéder au système de menu du projecteur et modifier les paramètres du projecteur.

► Liens connexes

- "Utiliser les menus du projecteur" [p.230](#)
- "Utilisation du clavier affiché" [p.231](#)
- "Paramètres de qualité d'image - Menu Image" [p.232](#)
- "Paramètres de signal d'entrée - Menu E/S de signal" [p.235](#)
- "Paramètres d'installation du projecteur - Menu Installation" [p.238](#)
- "Paramètres d'affichage du projecteur - Menu Affichage" [p.240](#)
- "Paramètres des fonctions du projecteur - Menu Fonctionnement" [p.242](#)
- "Réglage administrateur du projecteur - Menu Gestion" [p.245](#)
- "Paramètres réseau du projecteur - Menu Réseau" [p.249](#)
- "Paramètres de configuration stylet et tactile du projecteur - Menu Stylet/Tactile" [p.257](#)
- "Réglages interactifs du projecteur - Menu Interactif" [p.259](#)
- "Paramètres de fonctionnement de plusieurs projecteurs - Menu Projection multiple" [p.264](#)
- "Paramètres de mémoire de qualité d'image - Menu Mémoire" [p.266](#)
- "Paramètres de configuration du projecteur - Menu ECO" [p.267](#)
- "Réglages initiaux du projecteur et options de réinitialisation - Menu Paramètres initiaux/tous les paramètres" [p.268](#)
- "Copie des paramètres du menu entre projecteurs (Configuration par lot)" [p.269](#)

Vous pouvez utiliser les menus du projecteur pour ajuster les paramètres contrôlant la façon dont votre projecteur fonctionne. Le projecteur affiche les menus à l'écran.

- 1 Appuyez sur le bouton [Menu] de la télécommande ou du panneau de commande.

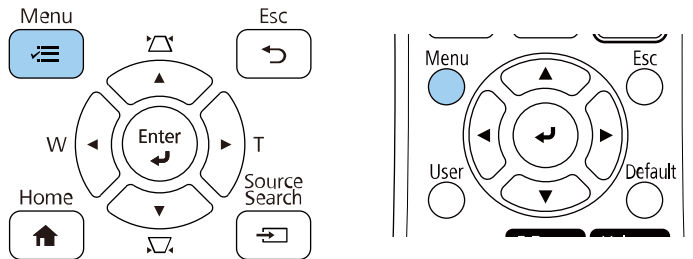

L'écran de menu s'affiche.

Éléments fréquemmen...	Image	
Image	Mode couleurs	Présentation
E/S de signal	Luminosité	50
Installation	Contraste	50
Affichage	Intensité couleur	50
Fonctionnement	Nuance	50
Gestion	Netteté	50
Réseau	Balance des blancs	
Stylet/Tactile	Contraste dynamique	Off
Interactif	Amélioration image	
Projection multiple	Gamma	0
Mémoire	RGBCMY	
ECO	Réinitialisation aux valeurs ...	
Paramètres initiaux/to...	Source	Ordinateur1
	Résolution	Automatique
	Aspect	Automatique
	Mise à l'échelle	
	Réglage du signal analogique	
	Réinitialisation aux valeurs ...	


- 2 Appuyez sur les boutons fléchés haut ou bas pour vous déplacer à travers les menus répertoriés sur la gauche. Les paramètres de chaque menu s'affichent sur la droite.




Les paramètres disponibles dépendent de la source d'entrée actuelle.

- 3 Pour modifier les paramètres du menu affiché, appuyez sur [Enter].
- 4 Appuyez sur les boutons fléchés haut ou bas pour vous déplacer à travers les paramètres.
- 5 Pour remettre tous les paramètres du menu à leurs valeurs par défaut, sélectionnez **Paramètres initiaux/tous les paramètres**
- 6 Lorsque vous avez fini de modifier les réglages d'un menu, appuyez sur [Esc].
- 7 Appuyez sur [Menu] ou [Esc] pour quitter les menus.




La flèche  indique que le menu contient des sous-éléments. Lorsque vous activez un paramètre de menu ou sélectionnez une valeur spécifique, le système de menu affiche les sous-éléments.




Si les opérations avec le stylet interactif ou tactiles avec un doigt sont disponibles avec votre projecteur, vous pouvez sélectionner les menus et les paramètres de cette façon. Lorsque vous quittez les menus, sélectionnez .


Vous pouvez utiliser le clavier affiché pour saisir des chiffres et caractères.

- 1 Utilisez les boutons fléchés de la télécommande ou du panneau de commande pour surligner le chiffre ou caractère que vous souhaitez saisir, puis appuyez sur le bouton [Enter].

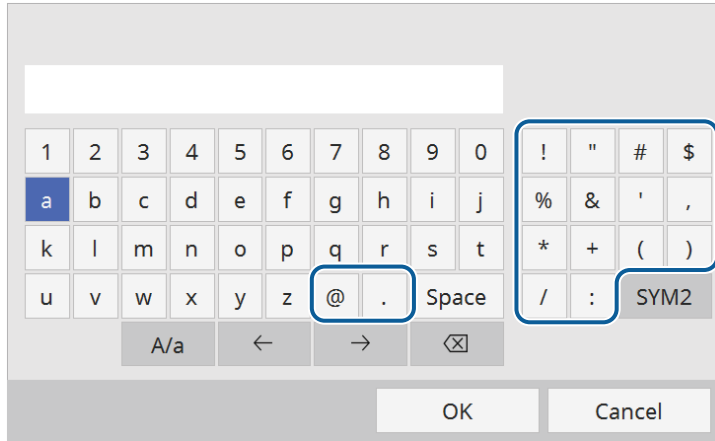

 À chaque fois que vous sélectionnez la touche **A/a**, les caractères basculent entre majuscules et minuscules. À chaque fois que vous sélectionnez la touche **SYM1/2**, les symboles entourés par le cadre changent.

- 2 Après avoir saisi le texte, sélectionnez **OK** sur le clavier pour confirmer votre saisie. Sélectionnez **Cancel** pour annuler la saisie de texte.

 Vous pouvez sélectionner les paramètres du projecteur et contrôler la projection sur un réseau avec un navigateur Web sur votre ordinateur. Certains symboles ne peuvent pas être saisis avec le clavier affiché. Utilisez votre navigateur Web pour saisir le texte.

Texte disponible à l'aide du clavier affiché

Vous pouvez saisir le texte suivant en utilisant le clavier affiché.

Type de texte	Détails
Chiffres	0123456789
Lettres	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Symboles	!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\] ^_`{ }~

» Liens connexes

- "Texte disponible à l'aide du clavier affiché" [p.231](#)

Les paramètres du menu **Image** vous permettent d'ajuster la qualité de votre image. Les paramètres disponibles dépendent du mode couleurs et de la source d'entrée sélectionnés.

Éléments fréquemmen...	Image	
Image	Mode couleurs	Présentation
E/S de signal	Luminosité	50
Installation	Contraste	50
Affichage	Intensité couleur	50
Fonctionnement	Nuance	50
Gestion	Netteté	50
Réseau	Balance des blancs	
Stylet/Tactile	Contraste dynamique	Off
Interactif	Amélioration image	
Projection multiple	Gamma	0
Mémoire	RGBCMY	
ECO	Réinitialisation aux valeurs ...	
Paramètres initiaux/to...	Source	Ordinateur1
	Résolution	Automatique
	Aspect	Automatique
	Mise à l'échelle	
	Réglage du signal analogique	
	Réinitialisation aux valeurs ...	

Réglage	Options	Description
Mode couleurs	Voir la liste de modes couleurs disponibles	Ajuste l'intensité des couleurs de l'image pour divers types d'images et environnements.
Luminosité	Divers niveaux disponibles	Éclaircit ou assombrit l'image entière.
Contraste	Divers niveaux disponibles	Permet de régler la différence entre les zones claires et sombres de l'image.
Intensité couleur	Divers niveaux disponibles	Ajuste l'intensité des couleurs de l'image.
Nuance	Divers niveaux disponibles	Ajuste l'équilibre des tons de vert à magenta de l'image.

Réglage	Options	Description
Netteté	Divers niveaux disponibles	Ajuste la netteté ou la douceur des détails de l'image.
Balance des blancs	Temp. couleur	Définit la température de couleur en fonction du mode couleurs que vous avez sélectionné. Les valeurs élevées donnent une teinte bleue à l'image, alors que les valeurs basses donnent une teinte rouge. Le réglage s'affiche uniquement lorsque Filtre de couleurs n'est pas réglé sur Blanc chaud ou Blanc froid . (EB-805F/EB-800F)
	Correction V-M	Effectue des réglages précis du ton des couleurs. Les valeurs élevées donnent une teinte verte à l'image, alors que les valeurs basses donnent une teinte rouge.
	Personnalisé	Ajuste les composantes individuelles R (rouge), V (verte), et B (bleue) du décalage et du gain.
Contraste dynamique	Haute vitesse Normal Off	Ajuste la luminance projetée en fonction de la luminosité de l'image.
Amélioration image	Modes prédéf. image	Configure les options Amélioration image en lot en utilisant les valeurs prédéfinies.
	Réduction bruit	Réduit les vacillements sur les images.
	Réduction bruit MPEG	Réduit le bruit ou les artefacts observés dans les vidéos MPEG.

Réglage	Options	Description
	Désentrelacement	Détermine si les signaux de balayage « entrelacé à progressif » doivent être convertis pour certains types d'images vidéo. <ul style="list-style-type: none"> • Off : pour des images vidéo bougeant rapidement. • Vidéo : pour la plupart des images vidéo. • Film/Auto : pour les films, l'infographie et l'animation. Le réglage ne s'affiche que lorsque le signal actuel est un signal entrelacé (480i/576i/1080i).
	Super-résolution	Réduit le flou lorsque vous projetez des images à faible résolution.
	Optim. des détails	Crée une texture plus emphatique et une sensation plus matérielle pour l'image.
	Réinit.	Rétablit les valeurs par défaut de toutes les fonctions du menu Amélioration image .
Gamma	-2 à 2 Personnalisé	Ajuste la coloration en sélectionnant l'une des valeurs de correction du gamma ou en vous reportant à un graphe gamma.
RGBCMY	Divers niveaux disponibles	Ajuste la teinte, la saturation et la luminosité de chaque couleur séparément (R = rouge, V = vert, B = bleu, C = cyan, M = magenta et J = jaune).
Réinitialisation aux valeurs par défaut	—	Permet de réinitialiser tous les paramètres du mode couleurs actuel.
Source	—	Affiche les paramètres enregistrés pour chaque source d'entrée. Pour modifier les paramètres d'une source d'entrée, assurez-vous que la source est connectée, et sélectionnez cette source.

Réglage	Options	Description
Résolution	Auto Normal Large	Définit la résolution du signal d'entrée si elle n'est pas détectée automatiquement avec l'option Auto . Le paramètre n'est affiché que lorsque la source actuelle est Ordinateur.
Aspect	Voir la liste de choix disponibles pour les rapports L/H	Définit le rapport d'aspect (rapport largeur sur hauteur) pour la source d'entrée sélectionnée. (Désactivez le paramètre Mise à l'échelle ou réglez le paramètre Mode mise à échelle sur Aff. plein écran en premier (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F).) Le paramètre n'est affiché que lorsque la source sélectionnée est Ordinateur, Vidéo, HDMI ou HDBaseT.
Mise à l'échelle (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F)	Différentes options de mise à l'échelle	Lors de l'utilisation de plusieurs projecteurs pour projeter une image, ajuste la mise à l'échelle de l'image affichée par chaque projecteur.
Réglage du signal analogique	Ajustement Auto	Réglez sur On pour optimiser automatiquement la qualité de l'image de l'ordinateur. Le paramètre n'est affiché que lorsque la source actuelle est Ordinateur.
	Alignement	Ajuste le signal pour éliminer les bandes verticales des images d'ordinateur. Le paramètre n'est affiché que lorsque la source actuelle est Ordinateur.
	Sync.	Ajuste le signal pour éliminer les tremblements ou parties floues des images d'ordinateur. Le paramètre n'est affiché que lorsque la source actuelle est Ordinateur.
	Position	Ajuste l'emplacement de l'image à l'écran. Le paramètre n'est affiché que lorsque la source actuelle est Ordinateur ou Vidéo.

Réglage	Options	Description
Réinitialisation aux valeurs par défaut	—	Permet de réinitialiser tous les paramètres de la source sélectionnée.
Réinitialiser les paramètres d'Image	—	Rétablit les valeurs par défaut de toutes les fonctions du menu Image .



- Le paramètre **Luminosité** n'affecte pas la luminosité de la source de lumière. Pour modifier la luminosité de la source de lumière, sélectionnez le paramètre **Contrôle de luminosité de la source lumineuse** dans le menu **Fonctionnement** du projecteur.
- Vous pouvez rétablir les paramètres par défaut de **Alignement**, **Sync.** et **Position** en appuyant sur le bouton [Auto] de la télécommande.

» Liens connexes

- "Modes couleurs disponibles" [p.90](#)
- "Rapports L/H disponibles" [p.86](#)
- "Mise à l'échelle d'une image" [p.174](#)
- "Réglage de la couleur de l'image" [p.92](#)

Normalement, le projecteur détecte et optimise automatiquement les paramètres du signal d'entrée. Si vous avez besoin de personnaliser les paramètres, vous pouvez utiliser le menu **E/S de signal**. Les paramètres disponibles dépendent de la source d'entrée sélectionnée.

Éléments fréquemment...	E/S de signal	
Image	Volume	
E/S de signal	Source	Ordinateur 1
Installation	Volume entrée micro	50
Affichage	Overscan	Automatique
Fonctionnement	EDID	
Gestion	Intensité de HDMI Out	Off
Réseau	Réinitialisation aux valeurs ...	
Stylet/Tactile	Sortie A/V	En cours de projection
Interactif	Inverser audio	Off
Projection multiple	Sortie audio	Automatique
Mémoire	Sortie audio HDMI	
ECO	Port sortie moniteur	Sortie du moniteur
Paramètres initiaux/to...	USB Display	Off
	Liaison HDMI	
	Paramètre HDMI EQ	0
	Réinitialiser les paramètres d'...	
	Installation	

Réglage	Options	Description
Source	—	Affiche les paramètres enregistrés pour chaque source d'entrée. Pour modifier les paramètres d'une source d'entrée, assurez-vous que la source est connectée, et sélectionnez cette source.
Format du signal	Signal Vidéo	Définit le type du signal des sources d'entrée. Si des interférences apparaissent ou aucune image ne s'affiche en mode Auto , sélectionnez le signal approprié en fonction de l'équipement connecté. Le paramètre n'est affiché que lorsque la source sélectionnée est Vidéo.
	Plage vidéo	Définit la plage vidéo pour correspondre au réglage de la source d'entrée. Le paramètre n'est affiché que lorsque la source sélectionnée est HDMI ou HDBaseT.
Volume entrée micro (EB-1485Fi/EB-1480Fi)	Divers niveaux disponibles	Réglez le niveau d'entrée d'un microphone. Si Volume entrée micro est augmenté, le volume de l'autre appareil connecté est réduit ; s'il est réduit, le volume de l'autre appareil connecté est augmenté. Le paramètre ne s'affiche que lorsque l'audio n'est pas émis vers un système AV.
Overscan	Auto Off 4% 8%	Modifie le rapport de l'image projetée pour rendre les bords visibles par un pourcentage sélectionnable ou automatique. Le paramètre n'est affiché que lorsque le signal d'entrée est un signal à composantes.

Réglage	Options	Description
Volume	Différents niveaux disponibles pour chaque source	Ajuste le volume du système de haut-parleur du projecteur. Vous pouvez également régler le volume de haut-parleurs externes. Le paramètre ne s'affiche que lorsque l'audio n'est pas émis vers un système AV.

Réglage	Options	Description
EDID	HDMI1 HDMI2 HDMI3 HDBaseT (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F)	Décrit les capacités d'affichage de votre projecteur. Modifiez le réglage comme nécessaire selon la résolution de la source d'entrée actuelle. Vous pouvez sélectionner les paramètres EDID pour chaque source d'entrée individuelle sans devoir en changer.
Intensité de HDMI Out (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F)	Haut Moyen Bas Off	Règle l'intensité du signal d'entrée du port HDMI Out. Modifiez ce paramètre lorsque vous ne pouvez pas afficher correctement la sortie d'image du port HDMI Out.
Réinitialisation aux valeurs par défaut	—	Permet de réinitialiser tous les paramètres de la source sélectionnée.
Sortie A/V	En cours de projection Toujours valide	Réglez sur Toujours valide pour émettre de l'audio et des images vers des appareils externes lorsque le projecteur ne projette pas d'image. Le paramètre ne s'affiche que lorsque Démarrage rapide est réglé sur Off .
Inverser audio	On Off	Réglez sur On pour inverser les canaux audio gauche et droit selon la position d'installation du projecteur.
Sortie audio	Auto Audio Audio1 Audio2	Définit le port d'entrée audio lors de la projection de toute source autre que HDMI, HDBaseT HDBaseT (EB-1485Fi uniquement), réseau local sans fil et Screen Mirroring.
Sortie audio HDMI	Sortie audio HDMI1 Sortie audio HDMI2 Sortie audio HDMI3	Définit le port d'entrée audio lors de la projection depuis les ports HDMI.

Réglage	Options	Description
Port sortie moniteur	Sortie du moniteur Ordinateur2	Change l'entrée et la sortie pour le port Computer2/Monitor Out. Lorsque les images sont émises vers un moniteur externe, sélectionnez Sortie du moniteur . Lors de l'entrée de signaux d'image à partir d'un ordinateur, sélectionnez Ordinateur2 .
USB Display (EB-1485Fi/EB-1480Fi)	On Off	Réglez sur On pour autoriser la fonction d'affichage USB pour un ordinateur connecté au port USB-B1.
Liaison HDMI	Connexions périph	Liste les périphériques connectés aux ports HDMI. Le paramètre ne s'affiche que lorsque Liaison HDMI est réglé sur On .
	Liaison HDMI	Sélectionnez On pour activer les fonctions Liaison HDMI.
	Périph. sortie audio	Périph. sortie audio : choisissez de générer ou non l'audio en sortie depuis les haut-parleurs internes ou un système audio/vidéo connecté.
	Mise ss tension	Contrôle ce qui survient lorsque vous mettez en marche le projecteur ou l'appareil connecté. <ul style="list-style-type: none"> • Bidirectionnel : met automatiquement en marche l'appareil connecté quand vous mettez en marche le projecteur et vice versa. • Périph -> PJ : met automatiquement en marche le projecteur quand vous mettez en marche l'appareil connecté. • PJ -> Périph : met automatiquement en marche l'appareil connecté quand vous mettez en marche le projecteur.
	Mise hs tension	Contrôle si les appareils connectés sont éteints lorsque vous éteignez le projecteur.

Réglage	Options	Description
HDBaseT (EB-805F/EB-800F)	Connecter ELPHD02	Réglez sur On pour utiliser ELPHD02. Si vous n'utilisez pas ELPHD02, veuillez désactiver ce paramètre.
	Commande Communication	Active ou désactive la communication depuis Ethernet et les ports série sur l'émetteur ou le récepteur HDBaseT ; activer ce paramètre désactive les ports LAN et RS-232C du projecteur. Le paramètre n'est affiché que lorsque Connecter ELPHD02 et Extron XTP sont réglés sur Off .
	Extron XTP	Réglez sur On si vous souhaitez connecter un émetteur ou un commutateur Extron XTP aux ports HDBaseT . Consultez le site Web Extron suivant pour plus de détails sur le système XTP. http://www.extron.com/ Le paramètre ne s'affiche que lorsque Connecter ELPHD02 est réglé sur Off .
Paramètre HDMI EQ	1 2 3	Permet d'ajuster le niveau du signal d'entrée HDMI selon les périphériques connectés au port HDMI. Si vous remarquez beaucoup d'interférences sur l'image, ou si un problème survient, par exemple si aucune image n'est projetée, modifiez le paramètre. Si aucune image n'est affichée lors de l'utilisation d'un appareil de diffusion multimédia portable, sélectionnez 1 .
Réinitialiser les paramètres d'E/S de signal	—	Rétablit les valeurs par défaut de toutes les fonctions du menu E/S de signal .

» Liens connexes

- "Inversion des canaux audio" p.103

Les paramètres du menu **Installation** vous aident à configurer votre projecteur dans votre environnement d'installation.

Éléments fréquemmen...	Installation
Image	Installation fixe Off
E/S de signal	Mire
Installation	Guide d'installation de la pla...
Affichage	Installation verticale Non
Fonctionnement	Projection Avant/Retourné
Gestion	Réglage auto de l'écran
Réseau	Corr. géométrique Correction du point
Stylet/Tactile	Zoom numérique
Interactif	Connecter ELPCB02 Off
Projection multiple	Unité tactile
Mémoire	Récepteur à distance Off
ECO	Format d'écran 16:9
Paramètres initiaux/to...	Mode haute alt. Off
	Réinitialiser les paramètres d'...
	Affichage
	Affichage du Motif
	Type de motif

Réglage	Options	Description
Installation fixe	On Off	Réglez sur On si vous avez installé le projecteur dans un emplacement fixe.
Mire	—	Affiche une mire pour aider à la mise au point et au zoom de l'image, ainsi qu'à la correction de la forme de l'image (appuyez sur le bouton [Esc] pour annuler l'affichage de la mire).
Guide d'installation de la plaque d'installation	—	Affiche un écran guide lors de l'installation du projecteur.
Installation verticale	Oui Non	Réglez sur Oui si vous avez installé le projecteur en position verticale.

Réglage	Options	Description
Projection	Avant Arrière Avant/Retourné Arrière/Retourné	Définit la façon dont le projecteur fait face à l'écran pour que l'image soit bien orientée.
Réglage auto de l'écran (EB-1485Fi/EB-1480Fi)	—	Pour corriger automatiquement la forme de l'image lorsque vous avez placé des repères d'angle sur la surface de projection.
Corr. géométrique	H/V-Keystone	Corrige manuellement les côtés horizontaux et verticaux.
	Quick Corner	Corrige la forme et l'alignement de l'image à l'aide de l'affichage à l'écran.
	Correction de l'arc	Corrige les angles et les côtés d'une image projetée sur une surface courbe.
	Correction du point	Divise l'image projetée en un quadrillage et corrige la distorsion en déplaçant le point d'intersection sélectionné d'un côté à l'autre et de haut en bas.
	Mémoire	Enregistrez des ensembles de réglages personnalisés en mémoire. <ul style="list-style-type: none"> • Sauvegarde mémoire : enregistre la forme actuelle d'une image que vous avez ajustée. • Appel mémoire : charge les réglages que vous avez effectués et enregistrés. • Renommer la mémoire: permet de modifier le nom des réglages en mémoire. • Effacement mémoire: permet de supprimer une mémoire enregistrée. • Réinitiali. mémoire: réinitialise toutes les mémoires enregistrées.
Zoom numérique	Divers niveaux disponibles	Règle la taille de l'image projetée.


Réglage	Options	Description
Décalage image	Diverses positions disponibles	Permet de déplacer la position de l'image horizontalement et verticalement. Cette fonction n'est pas disponible si l'option Zoom numérique est réglée sur le réglage le plus large.
Connecter ELPCB02	On Off	Réglez sur On pour basculer la source d'entrée entre HDMI2 et HDMI3 à chaque fois que vous appuyez sur le bouton [HDMI2] sur le boîtier d'interface optionnel (ELPCB02).
Unité tactile (EB-1485Fi/EB-1480Fi)	—	Consultez le tableau du menu Stylet/Tactile pour plus de détails sur les paramètres de Unité tactile .
Récepteur à distance	Avant/Arrière Avant Arrière Off	Limite la réception des signaux de la télécommande par le récepteur sélectionné ; Off désactive tous les récepteurs.
ID projecteur (EB-1480Fi)	—	Consultez le tableau du menu Projection multiple pour plus de détails sur les paramètres de ID projecteur .
Format d'écran	4:3 16:6 16:9 16:10 21:9	Définit le rapport L/H de l'écran pour s'adapter à l'image à la zone de projection. 16:6 est disponible avec EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F uniquement. Le paramètre ne s'affiche que lorsque Lecture de contenu est réglé sur Off . (EB-805F/EB-800F)
Position à l'écran	Diverses positions disponibles	Permet de déplacer la position de l'image horizontalement et verticalement. Cette fonctionnalité n'est pas disponible si vous réglez le paramètre Format d'écran sur le même rapport L/H que la résolution du projecteur.

Réglage	Options	Description
Mode haute alt.	On Off	Régule la température de fonctionnement du projecteur à des altitudes supérieures à 1500 m.
Source (EB-805F/EB-800F)	—	Affiche les paramètres enregistrés pour chaque source d'entrée. Pour modifier les paramètres d'une source d'entrée, assurez-vous que la source est connectée, et sélectionnez cette source.
Obturation (EB-805F/EB-800F)	Haut Bas Gauche Droite	Masque une zone de l'image projetée que vous sélectionnez à l'aide des boutons fléchés. Le paramètre ne s'affiche que lorsque Lecture de contenu est réglé sur Off .
Réinitialisation aux valeurs par défaut (EB-805F/EB-800F)	—	Permet de réinitialiser tous les paramètres de la source sélectionnée. Le paramètre ne s'affiche que lorsque Lecture de contenu est réglé sur Off .
Réinitialiser les paramètres d'Installation	—	Rétablit les valeurs par défaut de toutes les fonctions du menu Installation , à l'exception des suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Zoom numérique • Décalage image

» Liens connexes

- "Modes de projection" [p.62](#)
- "Forme de l'image" [p.70](#)
- "Options de configuration et d'installation du projecteur" [p.31](#)
- "Paramètres de fonctionnement de plusieurs projecteurs - Menu Projection multiple" [p.264](#)
- "Paramètres de configuration stylet et tactile du projecteur - Menu Stylet/Tactile" [p.257](#)
- "Mettre au point l'image" [p.67](#)
- "Redimensionnement de l'image à l'aide des boutons" [p.82](#)
- "Réglage du format d'écran" [p.64](#)

Les paramètres du menu **Affichage** vous permettent de personnaliser diverses fonctions d'affichage du projecteur.

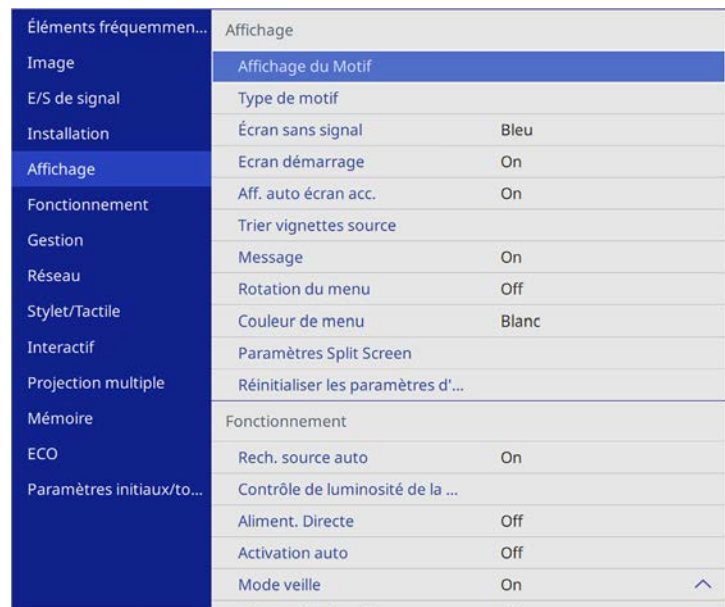

Réglage	Options	Description
Type de motif	Motif 1 à Motif 4 Motif Utilisateur	Définit un type de motif d'affichage. Les motifs 1 à 4 sont des motifs de lignes droites ou de quadrillages fournis par le projecteur. Pour créer un motif d'affichage personnalisé, sélectionnez Motif Utilisateur dans le menu Gestion , puis revenez à ce menu et sélectionnez Motif Utilisateur .
Écran sans signal	Noir Bleu Logo	Définit la couleur de l'écran ou le logo à afficher lorsqu'aucun signal n'est reçu. Le paramètre ne s'affiche que lorsque Lecture de contenu est réglé sur Off . (EB-805F/EB-800F)
Écran démarrage	On Off	Réglez sur On pour afficher un logo lors du démarrage du projecteur.
Aff. auto écran acc.	On Off	Réglez sur On pour afficher automatiquement l'écran d'accueil ou non s'il n'y a aucun signal d'entrée lors de la mise en marche du projecteur.
Trier vignettes source	On Off	Réglez sur On pour afficher la source d'entrée détectée en haut à gauche dans l'écran d'accueil. L'ordre d'affichage des sources d'entrée change lorsque le projecteur détecte un signal d'entrée.
Message	On Off	Réglez sur On pour afficher les messages tels que le nom de la source d'entrée, le nom du mode couleurs, le rapport d'aspect, le message en cas d'absence de signal ou l'avertissement de température élevée sur l'image projetée.
Rotation du menu	90° à droite 90° à gauche Off	Fait pivoter l'affichage du menu de 90°.
Couleur de menu	Noir Blanc	Définit le thème des couleurs du système de menu et de l'écran d'accueil du projecteur.

Réglage	Options	Description
Affichage du Motif	—	Affiche le type de motif sélectionné sur l'écran pour aider lors des présentations. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #ffffcc;"> <p>Attention Si une mire est affichée de manière prolongée, une image résiduelle peut être visible sur les images projetées.</p> </div>

Réglage	Options	Description
Paramètres Split Screen	Affichage de la source de sortie audio	Réglez sur On pour afficher une icône avec la source de la sortie audio pendant la projection d'écran divisé. Le paramètre ne s'affiche que dans les cas suivants. <ul style="list-style-type: none"> • Lecture de contenu est réglé sur Off. (EB-805F/EB-800F) • Connecter ELPCB02 est réglé sur Off.
	Aligner	Si vous avez divisé deux images d'écran, sélectionnez la position des images à aligner en Haut ou au Milieu de la zone image. Le paramètre ne s'affiche que dans les cas suivants. <ul style="list-style-type: none"> • Lecture de contenu est réglé sur Off. (EB-805F/EB-800F) • Connecter ELPCB02 est réglé sur Off.
Réinitialiser les paramètres d'Affichage	—	Rétablit les valeurs par défaut de toutes les fonctions du menu Affichage .



Si vous activez **Protection du menu** dans **Logo utili.**, vous ne pouvez pas changer les paramètres d'affichage du logo personnalisé suivants; vous devez en premier désactiver **Protection du menu** dans **Logo utili.**

- **Écran sans signal**
- **Ecran démarrage**

» Liens connexes

- "Projection simultanée de plusieurs images" [p.140](#)

Les paramètres du menu **Fonctionnement** vous permettent de personnaliser diverses fonctions de personnalisation du projecteur.

Éléments fréquemmen...	Fonctionnement
Image	Rech. source auto On
E/S de signal	Contrôle de luminosité de la ...
Installation	Aliment. Directe Off
Affichage	Activation auto Off
Fonctionnement	Mode veille On ^
Gestion	Temps Mode veille 10 mn
Réseau	Minuterie pause A/V On
Stylet/Tactile	Mode attente Comm. activée ^
Interactif	Port Réseau avec fil
Projection multiple	Démarrage rapide Off
Mémoire	Indicateurs On
ECO	Touche invers. sens Off
Paramètres initiaux/to...	Réinitialiser les paramètres d...
	Gestion
	Bouton utilisateur Mode lumière
	Logo d'utilisateur
	Motif Utilisateur

Réglage	Options	Description
	Maintenir le niveau de luminosité	Sélectionnez le niveau de luminosité que vous voulez maintenir constant. Le paramètre ne s'affiche que lorsque Maintenir la luminosité est réglé sur On .
	Restant estimé	Indique la durée pendant laquelle le projecteur peut maintenir une luminosité constante. Le paramètre ne s'affiche que lorsque Maintenir la luminosité est réglé sur On .
	Mode lumière	Sélectionnez la luminosité de la source de lumière. <ul style="list-style-type: none"> • Normal : luminosité maximale. • Calme : luminosité de 70 % avec bruit de ventilateur réduit. • Étendu : Sélectionnez cette option pour utiliser une luminosité de 70 % afin de prolonger la durée de vie de la source de lumière. • Personnalisé : sélectionnez un niveau de luminosité personnalisé. Le paramètre ne s'affiche que lorsque Maintenir la luminosité est réglé sur Off .
	Niveau de luminosité	Sélectionnez le niveau de luminosité Personnalisé de votre choix. Le paramètre ne s'affiche que lorsque Maintenir la luminosité est réglé sur Off .
Aliment. Directe	On Off	Réglez sur On pour allumer le projecteur en le branchant sans besoin d'appuyer sur le bouton d'alimentation.

Réglage	Options	Description
Rech. source auto	On Off	Réglez sur On pour détecter le signal d'entrée automatiquement et projeter les images quand il n'y a aucun signal en entrée. Cette fonction est désactivée lorsque vous allumez le projecteur en mode Démarrage rapide . Le paramètre ne s'affiche que lorsque Lecture de contenu est réglé sur Off . (EB-805F/EB-800F)
Contrôle de luminosité de la source lumineuse	Maintenir la luminosité	Réglez sur On pour maintenir une luminosité constante pour la source de lumière.

Réglage	Options	Description
Activation auto	HDMI1 Ordinateur1 USB Display Off	Sélectionne la source d'image à partir de laquelle vous souhaitez démarrer automatiquement la projection. Si le projecteur détecte le signal d'entrée à partir de la source d'image sélectionnée, il projette automatiquement en mode attente. USB Display ne s'affiche que lorsque USB Display est réglé sur On . (EB-1485Fi/EB-1480Fi)
Mode veille	On Off	Réglez sur On pour éteindre automatiquement le projecteur après un intervalle d'inactivité.
Temps Mode veille	1 à 30 minutes	Définit l'intervalle du Mode veille .
Minuterie pause A/V	On Off	Éteint automatiquement le projecteur si Pause A/V est activé et si 30 minutes d'inactivité se sont écoulées.
Mode attente	Comm. activée Comm. désactivée	Réglez sur Comm. activée pour permettre le contrôle et la surveillance du projecteur via un réseau lorsque le projecteur est en mode attente. Le paramètre ne s'affiche que lorsque Sortie A/V est réglé sur En cours de projection .
Port	Réseau avec fil Réseau sans fil	Réglez le port à utiliser lorsque le paramètre Mode attente est réglé sur Comm. activée .
Source démarrage (EB-805F/EB-800F)	Plusieurs sources d'entrée disponibles	Sélectionnez la source d'image que vous voulez projeter lorsque le projecteur est allumé en mode Lecture de contenu.

Réglage	Options	Description
Démarrage rapide	20min. 60min. 90min. Off	Définit la période de temps pour le mode Démarrage rapide. Le projecteur entre dans ce mode lorsque vous l'éteignez. Vous pouvez démarrer la projection après environ 5 secondes en appuyant sur le bouton d'alimentation. (Réglez d'abord Sortie A/V sur En cours de projection .) Cependant, cela peut prendre plus de temps dans les cas suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Lors de la projection depuis le port USB du projecteur • Lorsque vous projetez à partir du port HDMI Out du projecteur • Lorsque vous projetez à l'aide des fonctionnalités de Screen Mirroring • Si le partage de tableau blanc a été interrompu lors de la session précédente (EB-1485Fi/EB-1480Fi) • Si vous souhaitez restaurer le contenu du tableau blanc à partir de la session précédente (EB-1485Fi/EB-1480Fi)
Témoins	On Off	Réglez sur Off pour éteindre les témoins sur le projecteur.
Touche invers. sens	On Off	Réglez sur On pour inverser le sens des boutons fléchés du panneau de commande afin qu'ils correspondent à la position d'installation du projecteur.
Lecture de contenu (EB-805F/EB-800F)	On Off	Réglez sur On pour lire une liste de lecture.
Effet superposition (EB-805F/EB-800F)	Effet superposition Filtre de forme Filtre de couleurs Luminosité	Ajoute des effets de couleur et de forme à l'image projetée. Le paramètre ne s'affiche pas lorsque vous utilisez la fonction Superposition bords .
Visionneuse USB (EB-805F/EB-800F)	—	Sélectionne et lit une liste de lecture enregistrée sur la clé USB.

Réglage	Options	Description
Réinitialiser les paramètres de Fonctionnement	—	Rétablit les valeurs par défaut de toutes les fonctions du menu Fonctionnement .

» Liens connexes

- "Ajuster la luminosité" [p.98](#)

Les paramètres du menu **Gestion** vous permettent de personnaliser diverses fonctions d'administration du projecteur.

Éléments fréquemmen...	Gestion
Image	Bouton utilisateur Mode lumière
E/S de signal	Logo d'utilisateur
Installation	Motif Utilisateur
Affichage	Blocage fonctionne. Off
Fonctionnement	Uniformité
Gestion	Mode actualiser
Réseau	Calibrage lumière
Stylet/Tactile	Date & heure
Interactif	Réglage programme
Projection multiple	Alim réseau sans fil
Mémoire	Diagn. LAN sans fil 1
ECO	Destin enreg journal USB et mémoire interne
Paramètres initiaux/to...	Plage config lot
	Langue Français
	Information
	Afficher les journaux
	Réinitialiser les paramètres d...

Réglage	Options	Description
Bouton utilisateur	Diverses options de menu disponibles	Attribue une option de menu au bouton [User] de la télécommande pour un accès en une seule pression.
Logo d'utilisateur	Paramètres démarrage Réinit.	Crée un écran que le projecteur affiche pour s'identifier et améliorer la sécurité.
Motif Utilisateur	—	Capture un écran projeté et l'enregistre en tant que motif pour affichage. Sélectionnez Affichage du Motif dans le menu Affichage pour afficher le motif enregistré.

Réglage	Options	Description
Blocage fonctionne.	Verrou. complet Sauf pour l'alimentation Off	Contrôle le verrouillage des boutons du projecteur pour protéger ce dernier : <ul style="list-style-type: none"> • Verrou. complet : verrouille tous les boutons. • Sauf pour l'alimentation : verrouille tous les boutons sauf le bouton d'alimentation. • Off : aucun bouton verrouillé.
Uniformité	Uniformité	Réglez sur On pour ajuster la balance des couleurs pour l'ensemble de l'écran.
	Niveau de réglage	Ajuste le niveau de réglage.
	Démarrer réglages	Ajuste individuellement les tons des couleurs rouge, vert et bleu pour la zone sélectionnée.
	Réinit.	Rétablit les valeurs par défaut de toutes les fonctions du menu Uniformité .
Assortiment couleur (EB-1480Fi)	—	Consultez le tableau du menu Projection multiple pour plus de détails sur les paramètres de Assortiment couleur .
Mode actualiser	Minuterie	Définit une période de temps pendant laquelle le projecteur affiche l'image actualisée.
	Message	Réglez sur On pour afficher un message vous informant que le projecteur est en mode d'actualisation.
	Démarr.	Démarre le processus du mode d'actualisation pour effacer toute image rémanente projetée et éteindre le projecteur après la période indiquée. Appuyez sur un bouton de la télécommande pour annuler ce processus.

Réglage	Options	Description
Calibrage lumière	Exécuter maintenant	Démarré le calibrage de la lumière pour optimiser l'équilibre des couleurs de l'image actuellement projetée. Vous ne pourrez peut-être pas démarrer le calibrage si la température ambiante du projecteur est hors de la plage. (Pour de meilleurs résultats, patientez 30 minutes après avoir allumé le projecteur avant de démarrer le calibrage.)
	Exéc périodiquement	Réglez sur On pour effectuer un calibrage lumière périodiquement toutes les 100 heures d'utilisation.
	Dernière exécution	Affiche la date et l'heure du dernier calibrage de la lumière.
Date & heure	Date & heure Heure d'été Heure d'Internet	Ajuste les paramètres système d'heure et de date du projecteur. Sélectionnez Heure d'été pour définir les paramètres d'heure d'été de votre région. Sélectionnez Heure d'Internet pour obtenir l'heure d'un serveur de temps Internet automatiquement.
Réglage programme	—	Planifie les événements du projecteur pour qu'ils se produisent automatiquement à des dates et heures sélectionnées.
Alim réseau sans fil	On Off	Réglez sur On pour projeter des images via un réseau local sans fil. Si vous ne souhaitez pas effectuer de connexion via un réseau local sans fil, réglez-le sur Off pour éviter tout accès non autorisé.
Diagn. LAN sans fil	Ping Adresse IP Ping jusqu'à arrêt Démarr.	Permet d'émettre un Ping pour confirmer l'état de la communication.

Réglage	Options	Description
Destin enreg journal	Mémoire interne USB et mémoire interne	Définit l'emplacement dans lequel enregistrer les fichiers journaux d'erreurs et d'opérations. Le paramètre ne s'affiche que lorsque Lecture de contenu est réglé sur Off . (EB-805F/EB-800F)
Plage config lot	Tous Limitée	Sélectionnez Tous pour copier tous les réglages du menu du projecteur à l'aide de la fonction de configuration par lots. Sélectionnez Limitée , si vous ne voulez pas copier les réglages suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Réglage Mot de passe protégé • EDID dans le menu E/S de signal • Les réglages du menu Réseau
Langue	Diverses langues disponibles	Sélectionnez la langue du menu du projecteur et des messages affichés.
Information	Informations diverses	Affiche des informations sur le projecteur et les sources d'entrée. Les éléments affichés varient selon la source d'entrée sélectionnée.
Afficher les journaux	Info avert temp Histo marche/arrêt	Affiche les données des journaux enregistrées à l'emplacement indiqué par le paramètre Destin enreg journal .
Réinitialiser les paramètres de Gestion	—	Rétablit les valeurs par défaut de toutes les fonctions du menu Gestion , à l'exception des suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Motif Utilisateur • Langue



Lorsque vous réglez **Protection du menu de Planning** sur **On**, vous ne pouvez pas modifier les paramètres du menu **Réglage programme**. Réglez **Protection du menu de Planning** sur **Off** en premier.

» Liens connexes

- "Liste des codes d'ID d'événement" [p.247](#)

- "Enregistrement d'une image de logo d'utilisateur" [p.158](#)
- "Enregistrement d'un motif utilisateur" [p.160](#)
- "Verrouiller les boutons du projecteur" [p.179](#)
- "Ajuster Uniformité" [p.165](#)
- "Régler la date et l'heure" [p.59](#)
- "Configurer les programmations d'événements du projecteur" [p.226](#)
- "Sélection de la langue pour les menus du projecteur" [p.61](#)

Liste des codes d'ID d'événement

Si l'option **Event ID** de l'écran **Information** affiche un numéro de code, consultez la présente liste des codes d'ID d'événement pour trouver la solution au problème du projecteur associé au code.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez votre administrateur réseau ou Epson pour recevoir un support technique.

Event ID	Cause et solution
0026 0032 0036 0037	Une erreur de communication screen mirroring s'est produite. Éteignez le projecteur puis redémarrez-le, ou redémarrez le logiciel réseau.
0027 0028 0029 0030 0031 0035	Communication Screen Mirroring instable. Vérifiez l'état de communication réseau, attendez quelques instants, puis essayez de nouveau de vous connecter au réseau.
0023 0024 0025	Échec de la connexion. Si vous voyez un écran de saisie du code PIN sur votre ordinateur, entrez le code PIN affiché sur l'écran d'informations réseau ou en bas à droite de l'image projetée. Si cela ne résout pas le problème, redémarrez le projecteur et les appareils connectés, puis vérifiez les paramètres de connexion.

Event ID	Cause et solution
0043	Le format vidéo n'est pas pris en charge. Modifiez la résolution de l'appareil mobile, puis reconnectez-vous. Ou modifiez les Réglages performances pour le projecteur, puis reconnectez-vous.
0432 0435	Le logiciel réseau n'a pas démarré. Éteignez le projecteur et rallumez-le.
0433	Impossible d'afficher les images transférées. Redémarrez le logiciel réseau.
0434 0481 0482 0485	Communication réseau instable. Vérifiez l'état de communication réseau, attendez quelques instants, puis essayez de nouveau de vous connecter au réseau.
0483 04FE	Le logiciel réseau a été fermé de façon inattendue. Vérifiez l'état de communication réseau, puis éteignez le projecteur et rallumez-le.
0484	La communication a été déconnectée avec l'ordinateur. Redémarrez le logiciel réseau.
0479 04FF	Une erreur système s'est produite dans le projecteur. Éteignez le projecteur et rallumez-le.
0891	Impossible de trouver un point d'accès avec le même SSID. Fixez le même SSID sur l'ordinateur, le point d'accès et le projecteur.
0892	Le type d'authentification WPA/WPA2/WPA3 ne correspond pas. Vérifiez que les paramètres de sécurité du réseau sans fil sont corrects.
0893	Le type de cryptage TKIP/AES ne correspond pas. Vérifiez que les paramètres de sécurité du réseau sans fil sont corrects.
0894	La communication a été déconnectée car le projecteur était connecté à un point d'accès non autorisé. Contactez votre administrateur réseau.
0895	La communication avec un appareil connecté a été déconnectée. Vérifiez l'état de la connexion de votre appareil.

Event ID	Cause et solution
0898	<p>Échec d'acquisition DHCP. Vérifiez que le serveur DHCP fonctionne correctement. Si vous n'utilisez pas DHCP, désactivez le paramètre DHCP dans le menu du projecteur en le mettant sur Off dans le menu Réseau du projecteur.</p> <p>☛ Réseau > Réglages réseau > Réseau avec fil > Paramètres IP > DHCP</p> <p>☛ Réseau > Réglages réseau > Réseau sans fil > Paramètres IP > DHCP</p>
0899	Autres erreurs de communication.
089A	Le type d'authentification EAP ne correspond pas au réseau. Vérifiez les paramètres de sécurité du réseau sans fil et assurez-vous que le certificat de sécurité est installé correctement.
089B	L'authentification du serveur EAP a échoué. Vérifiez les paramètres de sécurité du réseau sans fil et assurez-vous que le certificat de sécurité est installé correctement.
089C	L'authentification du client EAP a échoué. Vérifiez les paramètres de sécurité du réseau sans fil et assurez-vous que le certificat de sécurité est installé correctement.
089D	L'échange de clés a échoué. Vérifiez les paramètres de sécurité du réseau sans fil et assurez-vous que le certificat de sécurité est installé correctement.
0920	La batterie interne qui enregistre les paramètres de date et d'heure du projecteur est faible. Contactez Epson.
0B01	Le stockage interne n'a pas pu être détecté correctement. Éteignez le projecteur et débranchez le cordon d'alimentation, puis rebranchez le cordon d'alimentation et rallumez le projecteur. Lorsque le projecteur est allumé, le certificat de sécurité et le carnet d'adresses sont supprimés. Si le problème n'est toujours pas résolu, contactez Epson pour obtenir de l'aide.
0BFF	Une erreur s'est produite au niveau de la fonction tableau blanc. Redémarrez le projecteur.

Les paramètres du menu **Réseau** vous permettent d'afficher les informations réseau et de configurer le projecteur pour le contrôle sur un réseau.

Éléments fréquemmen...	Réseau
Image	Infos Réseau sans fil
E/S de signal	Infos réseau avec fil
Installation	Réglages réseau
Affichage	Réinitialiser les paramètres d...
Fonctionnement	Stylet/Tactile
Gestion	Calibrage auto.
Réseau	Calibrage manuel
Stylet/Tactile	Unité tactile
Interactif	Installation des projecteurs
Projection multiple	Stylet Survol On
Mémoire	Interactivité PC
ECO	Réinitialiser les paramètres S...
Paramètres initiaux/to...	Interactif
	Fonction de dessin On
	Affichage des barres d'outils Toujours aff.
	Couleur de la barre d'outils Noir
	Affichage de la zone de dessin



Lorsque vous réglez **Protection du menu** de **Réseau** sur **On**, vous ne pouvez pas modifier les paramètres réseau. Réglez **Protection du menu** de **Réseau** sur **Off** en premier.

Réglage	Options	Description
Réinitialiser les paramètres de Réseau	—	Rétablit les valeurs par défaut de toutes les fonctions du menu Réseau .



Lorsque vous avez connecté votre projecteur au réseau, vous pouvez sélectionner les paramètres du projecteur et contrôler la projection avec un navigateur Web compatible. Ceci vous permet d'accéder au projecteur à distance.

» Liens connexes

- "Menu Réseau - Menu Réglages réseau" [p.249](#)

Menu Réseau - Menu Réglages réseau

Les paramètres du menu **Réglages réseau** vous permettent de sélectionner les paramètres de base du réseau.



Si vous êtes connecté via un réseau local sans fil, vérifiez les points suivants afin d'activer les réglages du réseau local sans fil :

- Installez le module réseau local sans fil sur votre projecteur (EB-805F/EB-800F).
- Activez le paramètre **Alim réseau sans fil** dans le menu **Gestion** du projecteur.

Réglage	Options	Description
Infos Réseau sans fil	Informations diverses	Affiche l'état et les détails du réseau sans fil.
Infos réseau avec fil	Informations diverses	Affiche l'état et les détails du réseau câblé.
Réglages réseau	—	Configure les réglages réseau de votre projecteur. Consultez le tableau du menu réseau pour plus de détails sur Réglages réseau .

Réglage	Options	Description
Nom du projecteur	Jusqu'à 16 caractères alphanumériques (ne pas utiliser " * + , / : ; < = > ? [\] ` espaces)	Saisissez un nom pour identifier le projecteur sur le réseau.

Réglage	Options	Description
Mot de passe Remote	Jusqu'à 8 caractères alphanumériques (ne pas utiliser * : espaces)	Saisissez un mot de passe pour accéder au projecteur avec le Contrôle de base. (Le nom d'utilisateur est EPSONREMOTE ; le mot de passe par défaut est guest .) Le paramètre ne s'affiche que lorsque Lecture de contenu est réglé sur Off . (EB-805F/EB-800F)
MotPss ContrôleWeb	Jusqu'à 8 caractères alphanumériques (ne pas utiliser * : espaces)	Saisissez un mot de passe pour accéder au projecteur sur le Web. (Le nom d'utilisateur est EPSONWEB ; le mot de passe par défaut est admin .)
Interface de contrôle de priorité	Réseau avec fil Réseau sans fil	Définit la passerelle prioritaire.
PA simple	On Off	Réglez sur On pour activer le mode point d'accès simple pour une connexion directe entre votre projecteur et les périphériques d'entrée. Assurez-vous également de procéder comme suit : <ul style="list-style-type: none"> Utilisation de Connexion rapide de Epson iProjection Utilisation de la connexion Screen Mirroring Le paramètre ne s'affiche que lorsque Alim réseau sans fil est réglé sur On .
SSID	SSID attribué automatiquement	Affiche le SSID du projecteur à entrer sur votre périphérique lors de connexions par PA simple.
Sécurité	WPA2-PSK	Affiche le type de sécurité pour les connexions par PA simple.
Mot de passe	Divers mots de passe de 8 à 63 caractères	Entrez le mot de passe du projecteur à entrer sur votre périphérique lors de connexions par PA simple.
Canal	Divers canaux disponibles	Réglez la gamme de fréquences (canal) en utilisant les connexions par PA simple.

Réglage	Options	Description
Réseau sans fil	—	Consultez le tableau du menu Réseau sans fil pour plus de détails.
Réseau avec fil	—	Consultez le tableau du menu Réseau avec fil pour plus de détails.
Notif. courrier	—	Consultez le tableau du menu Notif. courrier pour plus de détails.
Contrôle Projecteur	—	Consultez le tableau du menu Contrôle Projecteur pour plus de détails.
Projection en réseau	—	Consultez le tableau du menu Projection en réseau pour plus de détails.

» Liens connexes

- "Menu Réseau - Menu LAN sans fil" [p.250](#)
- "Menu Réseau - Menu LAN câblé" [p.252](#)
- "Menu Réseau - Menu Notif. courrier" [p.253](#)
- "Menu Réseau - Menu Contrôle Projecteur" [p.254](#)
- "Menu Réseau - Paramètres Projection réseau" [p.255](#)

Menu Réseau - Menu LAN sans fil

Les paramètres du menu **LAN sans fil** vous permettent de sélectionner les paramètres du réseau sans fil.



- Activez le paramètre **Alim réseau sans fil** dans le menu **Gestion** du projecteur.
- Si vous n'avez pas installé de module réseau local sans fil optionnel, désactivez le paramètre **PA simple** pour pouvoir sélectionner les réglages de réseau local sans fil (EB-1485Fi/EB-1480Fi).
- Désactivez le paramètre **PA simple** pour pouvoir sélectionner les paramètres du réseau sans fil (EB-805F/EB-800F).

Lors de la connexion à un réseau sans fil, il vous est fortement recommandé de définir la sécurité. Lors de la configuration de la sécurité, suivez les instructions de l'administrateur du système réseau auquel vous souhaitez vous connecter.

WPA est une norme de chiffrement permettant d'améliorer la sécurité des réseaux sans fil. Le projecteur prend en charge les méthodes de chiffrement AES.



WPA2/WPA3-EAP et WPA3-EAP ne prennent pas en charge la sécurité WPA3 192-bit.

Réglage	Options	Description
Rechercher le point d'accès	Vers Recherche	Recherchez les points d'accès à des réseaux sans fil disponibles. Selon les réglages des points d'accès, ces derniers peuvent ne pas figurer dans la liste.
SSID	Jusqu'à 32 caractères alphanumériques	Entrez le SSID (nom du réseau) du système de réseau local sans fil auquel le projecteur est en cours de connexion.
Sécurité	WPA2/WPA3-PSK	Se connecte en mode personnel WPA2/WPA3. La méthode de cryptage est sélectionnée automatiquement selon les paramètres du point d'accès. Définissez un mot de passe identique à celui du point d'accès.
	WPA2/WPA3-EAP	Se connecte en mode entreprise WPA2/WPA3. La méthode de cryptage est sélectionnée automatiquement selon les paramètres du point d'accès.
	WPA3-PSK	Se connecte en mode personnel WPA3. La communication est effectuée en utilisant la sécurité WPA3. Utilisez la méthode AES pour le cryptage. Lorsque vous établissez une connexion d'un ordinateur vers le projecteur, entrez la valeur définie dans le mot de passe.
	WPA3-EAP	Se connecte en mode entreprise WPA3. La méthode de cryptage est sélectionnée automatiquement selon les paramètres du point d'accès.
	Ouvrir	La sécurité n'est pas définie.

Réglage	Options	Description
Mot de passe (Pour la sécurité WPA2/WPA3-PSK et WPA3-PSK)	Divers mots de passe de 8 à 63 caractères	Entrez le mot de passe pré-partagé utilisé sur le réseau. Lorsque vous saisissez le mot de passe et que vous appuyez sur le bouton [Enter], la valeur est définie et s'affiche sous la forme d'astérisques (*). Nous vous conseillons de modifier régulièrement le mot de passe pour des raisons de sécurité. Si les réglages réseau sont initialisés, le mot de passe initial est rétabli.
Type EAP (Pour la sécurité WPA2/WPA3-EAP et WPA3-EAP)	PEAP	Protocole d'authentification largement employé dans Windows Server.
	PEAP-TLS	Protocole d'authentification employé dans Windows Server. Sélectionnez-le en cas d'utilisation d'un certificat client.
	EAP-TLS	Protocole d'authentification largement employé pour utiliser un certificat client.
	EAP-FAST	Sélectionnez cela lorsque ces protocoles d'authentification sont utilisés.
Nom utilisateur	Jusqu'à 64 caractères alphanumériques	Entrez un nom d'utilisateur pour le réseau. Pour inclure un nom de domaine, ajoutez-le avant une barre oblique inverse suivie du nom d'utilisateur (domaine\nom d'utilisateur). Lors de l'importation d'un certificat client, le nom auquel le certificat a été publié est défini automatiquement.

Réglage	Options	Description
Mot de passe	Jusqu'à 64 caractères alphanumériques	Entrez un mot de passe pour l'authentification. Après avoir saisi le mot de passe et sélectionné Valider , le mot de passe est affiché sous forme d'astérisques (*). Le paramètre ne s'affiche que lorsque Type EAP est réglé sur PEAP ou EAP-FAST .
Certificat client	—	Importe le certificat client. Le paramètre ne s'affiche que lorsque Type EAP est réglé sur PEAP-TLS ou EAP-TLS .
Vérifier le certificat du serveur	On Off	Réglez sur On pour vérifier le certificat du serveur quand un certificat CA a été défini.
Certificat CA	—	Importe le certificat CA.
Nom du serveur Radius	Jusqu'à 64 caractères alphanumériques	Entrez le nom du serveur à vérifier.
Paramètres IP	DHCP Adresse IP Masque ss-rés Adresse passerelle	Réglez DHCP sur On si votre réseau attribue automatiquement des adresses. Sélectionnez Off pour accéder manuellement à l' Adresse IP , au Masque ss-rés et à l' Adresse passerelle du réseau en utilisant un nombre entre 0 et 255 pour chaque champ d'adresse. N'utilisez pas ces adresses : 0.0.0.0, 127.x.x.x, 192.0.2.x ou 224.0.0.0 à 255.255.255.255 (x étant un nombre compris entre 0 et 255) pour l'Adresse IP, 255.255.255.255 ou 0.0.0.0 à 254.255.255.255 pour Masque ss-rés et 0.0.0.0, 127.x.x.x ou 224.0.0.0 à 255.255.255.255 pour l'Adresse passerelle.

Réglage	Options	Description
Serveur DNS 1 Serveur DNS 2	Diverses adresses IP	Saisissez l'adresse IP du serveur DNS en vous servant des nombres entre 0 et 255 pour chaque champ d'adresse. Le serveur DNS résout le nom d'utilisateur. N'utilisez pas les adresses IP suivantes : 127.x.x.x (x étant un nombre entre 0 et 255). Lorsque ces réglages ne sont pas définis et restent sur 0.0.0.0, les informations du serveur DNS sont acquises à l'aide de DHCP. Après l'acquisition, la valeur reste sur 0.0.0.0.
IPv6	On Off	Réglez sur On si vous souhaitez connecter le projecteur au réseau à l'aide d'IPv6. IPv6 est pris en charge pour surveiller et contrôler le projecteur sur un réseau à l'aide de Epson Web Control et de PjLink.
Configuration auto	On Off	Réglez sur On pour attribuer automatiquement des adresses conformément à l'annonce du routeur.
Util. adresse temporaire	On Off	Réglez sur On si vous souhaitez utiliser une adresse IPv6 temporaire.
Affichage de l'adresse IP	On Off	Réglez sur On pour afficher l'adresse IP sur l'écran d'informations réseau et l'écran d'accueil.

Menu Réseau - Menu LAN câblé

Les paramètres du menu **LAN câblé** vous permettent de sélectionner les paramètres du réseau avec fil.

Réglage	Options	Description
Paramètres IP	DHCP Adresse IP Masque ss-rés Adresse passerelle	Réglez DHCP sur On si votre réseau attribue automatiquement des adresses. Sélectionnez Off pour accéder manuellement à l' Adresse IP , au Masque ss-rés et à l' Adresse passerelle du réseau en utilisant un nombre entre 0 et 255 pour chaque champ d'adresse. N'utilisez pas ces adresses : 0.0.0.0, 127.x.x.x, 192.0.2.x ou 224.0.0.0 à 255.255.255.255 (x étant un nombre compris entre 0 et 255) pour l'Adresse IP, 255.255.255.255 ou 0.0.0.0 à 254.255.255.255 pour Masque ss-rés et 0.0.0.0, 127.x.x.x ou 224.0.0.0 à 255.255.255.255 pour l'Adresse passerelle.
Serveur DNS 1 Serveur DNS 2	Diverses adresses IP	Saisissez l'adresse IP du serveur DNS en vous servant des nombres entre 0 et 255 pour chaque champ d'adresse. Le serveur DNS résout le nom d'utilisateur. Vous ne pouvez pas utiliser les adresses IP suivantes : 127.x.x.x (x étant un nombre entre 0 et 255). Lorsque ces réglages ne sont pas définis et restent sur 0.0.0.0, les informations du serveur DNS sont acquises à l'aide de DHCP. Après l'acquisition, la valeur reste sur 0.0.0.0.
IPv6	On Off	Réglez sur On si vous souhaitez connecter le projecteur au réseau à l'aide d'IPv6. IPv6 est pris en charge pour surveiller et contrôler le projecteur sur un réseau à l'aide de Epson Web Control et de PjLink.
Configuration auto	On Off	Réglez sur On pour attribuer automatiquement des adresses conformément à l'annonce du routeur.

Réglage	Options	Description
Util. adresse temporaire	On Off	Réglez sur On si vous souhaitez utiliser une adresse IPv6 temporaire.
Affichage de l'adresse IP	On Off	Réglez sur On pour afficher l'adresse IP sur l'écran d'informations réseau et l'écran d'accueil.

Menu Réseau - Menu Notif. courrier

Les paramètres du menu **Notif. courrier** vous permettent de recevoir une notification par e-mail lorsqu'un problème survient sur le projecteur.

Réglage	Options	Description
Notif. courrier	On Off	Réglez sur On pour envoyer un e-mail aux adresses prédéfinies lorsqu'un problème ou un avertissement est rencontré sur un projecteur.
Serveur SMTP	Diverses adresses IP	Saisissez l'adresse IP du serveur SMTP du projecteur en vous servant des nombres entre 0 et 255 pour chaque champ d'adresse. N'utilisez pas ces adresses : 127.x.x.x, 192.0.2.x ou 224.0.0.0 jusqu'à 255.255.255.255 (où x est un nombre entre 0 et 255).
Authentification	Ouvrir Auth SSL TLS	Sélectionnez le type d'authentification du serveur SMTP.
Numéro de port	1 à 65535 (le numéro par défaut est 25)	Entrez un numéro comme numéro de port du serveur SMTP.
Nom utilisateur	Jusqu'à 64 caractères alphanumériques	Entrez un nom d'utilisateur pour le serveur SMTP.

Réglage	Options	Description
Mot de passe	Jusqu'à 64 caractères alphanumériques	Entrez un mot de passe pour l'authentification sur le serveur SMTP.
De	Jusqu'à 64 caractères alphanumériques	Saisissez l'adresse électronique de l'expéditeur.
Réglage adresse 1 Réglage adresse 2 Réglage adresse 3	(ne pas utiliser " () , ; < > [\] espaces)	Saisissez l'adresse e-mail, puis sélectionnez les alertes que vous souhaitez recevoir.

Menu Réseau - Menu Contrôle Projecteur

Les paramètres du menu **Contrôle Projecteur** vous permettent de sélectionner les paramètres de contrôle du projecteur à travers un réseau.

Réglage	Options	Description
PJLink	On Off	Sélectionnez On pour activer la fonction de notification PJLink.
Mot passe PJLink	Jusqu'à 32 caractères alphanumériques (n'utilisez pas d'espaces et de symboles autres que @)	Saisissez un mot de passe pour utiliser le protocole PJLink à des fins de contrôle du projecteur.
Adresse IP notifiée	Diverses adresses IP	Saisissez l'adresse IP pour recevoir le statut de fonctionnement du projecteur lorsque la fonction de notification PJLink est activée. Saisissez les adresses en utilisant 0 à 255 pour chaque champ d'adresse. N'utilisez pas ces adresses : 127.x.x.x ou 224.0.0.0 jusqu'à 255.255.255.255 (où x est un nombre entre 0 et 255).

Réglage	Options	Description
SNMP	On Off	Réglez sur On pour contrôler le projecteur via SNMP. Pour surveiller le projecteur, vous devez installer le programme de gestion SNMP sur votre ordinateur. Les paramètres SNMP doivent être gérés par un expert en réseaux.
Adres. IP trappe 1 Adres. IP trappe 2	Diverses adresses IP	Saisissez jusqu'à deux adresses IP pour recevoir des notifications SNMP en utilisant un nombre entre 0 à 255 pour chaque champ d'adresse. N'utilisez pas ces adresses : 127.x.x.x ou 224.0.0.0 jusqu'à 255.255.255.255 (où x est un nombre entre 0 et 255).
Nom de communauté	Jusqu'à 32 caractères alphanumériques (n'utilisez pas d'espaces et de symboles autres que @)	Entrez le nom de communauté SNMP.
AMX Device Discovery	On Off	Sélectionnez On lorsque vous souhaitez que le projecteur soit détecté par AMX Device Discovery.
Crestron Connected	On Off	Sélectionnez On uniquement pour surveiller et contrôler le projecteur sur le réseau à l'aide de Crestron Connected. L'activation de Crestron Connected vous permet de désactiver la fonction Epson Message Broadcasting du logiciel Epson Projector Management.
Control4 SDDP	On Off	Réglez sur On pour permettre l'acquisition des informations du périphérique avec le protocole Control4 Simple Device Discovery Protocol (SDDP).

Réglage	Options	Description
HTTP sécurisé	On Off	Pour renforcer la sécurité, la communication entre le projecteur et l'ordinateur en mode Contrôle Web est cryptée. Lors de la définition de la sécurité par le biais du Contrôle Web, il est recommandé de définir cette fonction sur On .
Certificat de serveur Web	—	Importe le certificat de serveur Web pour HTTP sécurisé.

Menu Réseau - Paramètres Projection réseau

Les paramètres du menu **Projection en réseau** vous permettent de sélectionner les paramètres liés à la projection réseau.

Réglage	Options	Description
Mot-clé projecteur	On Off	Sélectionnez On pour activer un mot de passe de sécurité en vue d'empêcher l'accès au projecteur par toute personne non présente dans la même pièce que le projecteur. Vous devez saisir un mot-clé affiché aléatoire depuis un ordinateur avec Epson iProjection pour accéder au projecteur et partager l'écran actuel.
Epson iProjection	On Off	Réglez sur On pour utiliser Epson iProjection.
SSID Display	On Off	Réglez sur On pour afficher le SSID sur l'écran d'informations réseau et l'écran d'accueil.
Afficher infos LAN	Texte et code QR Texte	Règle le format d'affichage pour les informations réseau du projecteur. En lisant simplement le code QR avec Epson iProjection, vous pouvez connecter l'appareil mobile au projecteur via un réseau.

Réglage	Options	Description
Mt de passe modérat.	Nombre à quatre chiffres	Saisissez un mot de passe pour accéder au projecteur en tant que modérateur avec Epson iProjection. (Aucun mot de passe n'est défini par défaut.)
Mot-clé interrompt l'affichage	On Off	Réglez sur On pour afficher un mot-clé projecteur sur l'image projetée en accédant au projecteur avec Epson iProjection. Disponible lorsque Mot-clé projecteur est réglé sur On .
Screen Mirroring	On Off	Réglez sur On pour utiliser la fonction Screen Mirroring.
Interrup. connexion	On Off	Réglez sur On pour permettre l'interruption de projection d'images par un autre utilisateur. Si vous voulez utiliser deux sources avec Screen Mirroring, réglez ceci sur Off .
Réglages performances	1 (Fine) 2 3 4 (Rapide)	Ajuste la vitesse/qualité de Screen Mirroring. 1 : augmente la qualité d'image. 4 : augmente la vitesse de traitement.
Capturer (EB-1485Fi/EB-1480Fi)	Activé Désactivé	Réglez sur Activé pour activer les captures d'écran des images Screen Mirroring depuis les outils de la barre de l'écran tableau blanc. Activé vous permet d'envoyer l'image Screen Mirroring sur le port de sortie HDMI et de la capturer. Les fonctions HDCP et H.265 sont désactivées et vous ne pourrez pas projeter du contenu avec celles-ci. Si vous souhaitez projeter du contenu avec les fonctions HDCP et H.265, sélectionnez Désactivé .
Infos Screen Mirroring	On Off	Réglez sur On pour afficher les informations de connexion lors de la projection depuis une source Screen Mirroring.

Réglage	Options	Description
Message Broadcasting	On Off	Réglez sur On pour recevoir le message délivré par Epson Projector Management. Consultez le <i>Guide d'utilisation Epson Projector Management</i> pour plus de détails. Le paramètre ne s'affiche que lorsque Crestron Connected est réglé sur Off .
Partage d'écran	On Off	Réglez sur On pour activer le partage d'écran entre les projecteurs réseau.
Mode de connexion (EB-1485Fi/EB-1480Fi)	Mot-clé activé Mot-clé désactivé	Réglez sur Mot-clé désactivé pour sauter l'authentification des mots-clés pour les autres projecteurs et pouvoir vous y connecter rapidement.

» **Liens connexes**

- "Partage d'écran" [p.205](#)
- "Obtenir la dernière version des documents" [p.11](#)

Les paramètres du menu **Stylet/Tactile** vous permettent de configurer le fonctionnement du stylet interactif et du fonctionnement tactile.

Ce menu apparaît uniquement pour EB-1485Fi/EB-1480Fi.

Éléments fréquemmen...	Stylet/Tactile	
Image	Calibrage auto.	
E/S de signal	Calibrage manuel	
Installation	Unité tactile	
Affichage	Installation des projecteurs	
Fonctionnement	Stylet Survol	On
Gestion	Interactivité PC	
Réseau	Réinitialiser les paramètres S...	
Stylet/Tactile	Interactif	
Interactif	Fonction de dessin	On
Projection multiple	Affichage des barres d'outils	Toujours aff.
Mémoire	Affichage de la zone de dessin	
ECO	Confirmer écran vide	On
Paramètres initiaux/to...	Pression Crayon	Gomme
	Affichage de l'horloge	Date & heure ^
	Date	YYYY-MM-DD
	Heure	HH:MM
	Imprimer	

Réglage	Options	Description
Calibrage auto.	—	Démarre le calibrage pour les opérations du crayon.
Calibrage manuel		
Unité tactile	Alimentation	Réglez sur On pour allumer l'unité tactile.
	Config. uni. tactile	Ajuste l'angle de diffusion laser afin qu'il puisse détecter avec précision la position des doigts.

Réglage	Options	Description
	Guide de réglage de l'unité tactile (EB-1485Fi)	Lorsque vous utilisez le projecteur côte à côte avec un autre projecteur, affiche un guide permettant de régler les paramètres du projecteur adjacent à utiliser avec l'unité tactile. Le paramètre ne s'affiche que lorsque Paramètre de sortie HDMI est réglé sur Sortie processus .
	Calibrage tactile	Effectue le calibrage pour les opérations tactiles avec votre doigt.
	Plage de calibrage	Si les opérations tactiles avec les doigts sont reconnues comme des opérations glisser-déposer, sélectionnez Large pour agrandir plage de calibrage.
Installation des projecteurs	Intensité infrarouge	Si les performances du stylet interactif sont instables à cause d'interférences infrarouges, sélectionnez Fort .
	Sync des projecteurs	Si les projecteurs sont connectés avec le jeu de câbles de télécommande optionnel, sélectionnez Câblé .
Stylet Survol	On Off	Lorsqu'il est réglé sur On , le pointeur suit la pointe du crayon lorsque vous survolez l'écran et le déplacez.
Interactivité PC	Mode de suivi du stylet	Sélectionne le type de périphérique du stylet reconnu par votre système d'exploitation. Pour Windows ou Mac (y compris le fonction encre de l'ordinateur), sélectionnez le Mode Stylo et pour Ubuntu, sélectionnez le Mode Souris .
	Appuyer et maintenir	En cas de réglage sur Clic droit , un appui long avec la pointe du stylet ou le doigt fonctionne comme un clic droit.
	Comportement de la pointe du stylet	Attribue le clic droit ou le clic gauche à la pointe du stylet.

Réglage	Options	Description
	USB-B2	Définit le port HDMI utilisé pour l'ordinateur connecté au port USB-B2 lors de l'utilisation des fonctions interactives avec cet ordinateur.
	Rég auto zone crayon	Réglez sur On pour ajuster automatiquement la zone du crayon comme résolution pour les changements de l'ordinateur connecté. Réglez sur Off si vous ne souhaitez pas ajuster automatiquement la zone du crayon qui a été ajustée manuellement.
	Rég man. zone crayon	Ajuste la zone du crayon manuellement. Le paramètre ne s'affiche que lorsque vous activez la fonction Interactivité PC .
Réinitialiser les paramètres Stylet/Tactile	—	Réinitialise toutes les valeurs par défaut du menu Stylet/Tactile .

Les paramètres du menu **Interactif** vous permettent de personnaliser diverses fonctions interactives du projecteur.

Ce menu apparaît uniquement pour EB-1485Fi/EB-1480Fi.

Éléments fréquemmen...	Interactif	
Image	Fonction de dessin	On
E/S de signal	Affichage des barres d'outils	Toujours aff.
Installation	Affichage de la zone de dessin	
Affichage	Confirmer écran vide	On
Fonctionnement	Pression Crayon	Gomme
Gestion	Affichage de l'horloge	Date & heure ^
Réseau	Date	YYYY-MM-DD
Stylet/Tactile	Heure	HH:MM
Interactif	Imprimer	
Projection multiple	Enregistrer	
Mémoire	Courrier	
ECO	Répertoire	
Paramètres initiaux/to...	Réinitialiser les paramètres d'...	
	Projection multiple	
	ID projecteur	Off
	Paramètre de sortie HDMI	Off v
	Corr. géométrique	Correction du point



Lorsque vous réglez **Protection du menu de Interactif** sur **On**, vous ne pouvez pas modifier les paramètres du menu **Interactif**. Réglez **Protection du menu de Interactif** sur **Off** en premier.

Réglage	Options	Description
Fonction de dessin	On Off	Réglez sur On pour afficher la barre d'outils interactive.
Affichage des barres d'outils	Toujours aff. Cacher pour une durée déterminée	Définissez quand afficher la barre d'outils interactive.

Réglage	Options	Description
Couleur de la barre d'outils	Noir Blanc	Définissez la couleur de la barre d'outils interactive.
Afficher zone dessin	On Off	Réglez sur On pour afficher la zone de dessin.
Confirmer écran vide	On Off	Réglez sur On pour afficher un écran de confirmation avant d'effacer tout le contenu dessiné sur l'écran de projection.
Pression Crayon	Barre d'outils dessin Gomme Effacer l'écran Off	Définit le fonctionnement du bouton sur le côté du crayon interactif.
Affichage de l'horloge	Date & heure Date Heure Off	Définit l'affichage de la date et de l'heure sur la barre d'outils inférieure du mode tableau blanc. Réglez le paramètre Date & heure dans le menu Gestion du projecteur en premier.
Imprimer	—	Consultez le tableau du menu Imprimer pour plus de détails.
Enregistrer	—	Consultez le tableau du menu Enregistrer pour plus de détails.
Courrier	—	Consultez le tableau du menu Courrier pour plus de détails.
Répertoire	—	Consultez le tableau du menu Répertoire pour plus de détails.
Réinitialiser les paramètres d'Interactivité	—	Rétablit les valeurs par défaut de toutes les fonctions du menu Interactif .

» Liens connexes

- "Menu Interactif - Menu Imprimer" [p.260](#)
- "Menu Interactif - Menu Enregistrer" [p.260](#)
- "Menu Interactif - Menu Courrier" [p.261](#)
- "Menu Interactif - Menu Répertoire" [p.262](#)

Menu Interactif - Menu Imprimer

Les paramètres du menu **Imprimer** vous permettent de sélectionner les paramètres d'impression.

Réglage	Options	Description
Imprimante	Imprimante USB Imprimante réseau Off	Règle l'imprimante utilisée par défaut lors de l'impression.
Adresse de l'imprimante	Diverses adresses IP	Entrez l'adresse IP de l'imprimante réseau. Vous ne pouvez pas utiliser les adresses IP suivantes : 127.x.x.x, 192.0.2.x ou 224.0.0.0 jusqu'à 255.255.255.255 (où x est un nombre entre 0 et 255). Pour repasser l'adresse IP à sa valeur par défaut, entrez 0.0.0.0.
Type d'imprimante	Détection automatique Compatible PCL6 ESC/P-R	Définit le type de l'imprimante connectée. Dans la plupart des cas, vous devez le laisser sur Détection automatique .
Type PCL	Normal Mode 1 Mode 2	Si l'impression échoue lorsque vous utilisez une imprimante PCL6 en mode Normal , essayez de passer en Mode 1 ou Mode 2 . Vous pouvez ne pas être en mesure d'imprimer correctement si ce paramètre ne correspond pas au type d'imprimante et aux paramètres de l'imprimante réseau connectée.
Test d'impression	—	Permet d'imprimer une page de test.
Taille papier par défaut	A4 Letter	Définit la taille du papier par défaut.

Menu Interactif - Menu Enregistrer

Les paramètres du menu **Enregistrer** vous permettent de sélectionner les paramètres d'enregistrement.

Réglage	Options	Description
Stockage USB	On Off	Réglez sur On pour enregistrer le fichier sur un périphérique de stockage USB.
PC via câble USB	On Off	Réglez sur On pour enregistrer le fichier sur un périphérique connecté au projecteur via un câble USB.
Dossier réseau	On Off	Réglez sur On pour enregistrer le fichier dans le dossier réseau.
Serveur CIFS	Jusqu'à 64 caractères alphanumériques (ne pas utiliser " * + , ; < = > ? [\] ' et espaces)	Entrez l'adresse IP ou le FQDN (Nom de domaine complètement qualifié) pour le serveur CIFS. Vous ne pouvez pas utiliser les adresses IP suivantes : 127.x.x.x, 192.9.2.x ou 224.0.0.0 jusqu'à 255.255.255.255 (où x est un nombre entre 0 et 255). Si vous spécifiez un FQDN, vous devez configurer un serveur DNS.
Chemin du dossier partagé	Jusqu'à 64 caractères alphanumériques (ne pas utiliser " * / : < > ? et)	Entrez le nom du dossier réseau dans « nom de partage\nom du dossier » ou « nom de partage ».
Nom utilisateur	Jusqu'à 64 caractères alphanumériques (ne pas utiliser : et espaces)	Entrez un nom d'utilisateur qui aura l'autorisation de lecture/écriture sur le dossier réseau. Vous pouvez saisir un nom de domaine en l'ajoutant avant le nom d'utilisateur et en les séparant par une barre oblique inversée (domaine\nom d'utilisateur).

Réglage	Options	Description
Mot de passe	Jusqu'à 64 caractères alphanumériques (ne pas utiliser : et espaces)	Entrez un mot de passe pour le nom d'utilisateur. Après avoir saisi le mot de passe et sélectionné OK , le mot de passe est affiché avec un astérisque (*).
Vérifier la connexion	—	Teste la connexion réseau.
Toujours utiliser le mot de passe	On Off	Réglez sur On pour toujours définir un mot de passe sur un fichier. Si réglé sur On , vous pouvez enregistrer des fichiers uniquement en mode tableau blanc et au format PDF ou EWF2.

Menu Interactif - Menu Courrier

Les paramètres du menu **Courrier** vous permettent de sélectionner les paramètres du courrier électronique.

Réglage	Options	Description
Fonction email	On Off	Réglez sur On pour activer l'envoi d'e-mails contenant des dessins capturés du tableau blanc.
Serveur SMTP	Jusqu'à 64 caractères alphanumériques (ne pas utiliser " * + , ; < = > ? [\] ' et espaces)	Entrez l'adresse IP ou le FQDN (Nom de domaine complètement qualifié) du serveur SMTP. Vous ne pouvez pas utiliser les adresses IP suivantes : 127.x.x.x, 192.0.2.x ou 224.0.0.0 jusqu'à 255.255.255.255 (où x est un nombre entre 0 et 255). Si vous spécifiez un FQDN, vous devez configurer un serveur DNS.
Authentification	Ouvrir Auth SSL TLS	Définit le type d'authentification attendue par le serveur SMTP.

Réglage	Options	Description
Numéro de port	1 à 65535	Le port par défaut varie en fonction du paramètre Authentification : 25 pour Ouvrir , 465 pour SSL et 587 pour TLS .
Nom utilisateur	Jusqu'à 64 caractères alphanumériques (ne pas utiliser : et espaces)	Entrez un nom d'utilisateur pour le serveur SMTP.
Mot de passe	Jusqu'à 64 caractères alphanumériques (ne pas utiliser : et espaces)	Entrez un mot de passe pour le serveur SMTP.
De	Jusqu'à 64 caractères alphanumériques (ne pas utiliser " () , ; < > [\] et espaces)	Entrez l'adresse électronique à afficher à l'expéditeur.
Adresse électronique par défaut	Jusqu'à 64 caractères alphanumériques (ne pas utiliser " () , ; < > [\] et espaces)	Entrez l'adresse électronique par défaut pour envoyer des emails. Vous pouvez également spécifier le nom de domaine suivant une marque « à » pour aider à la saisie de l'adresse électronique ; par exemple, « @xxx.co.jp ».
Envoyer un courrier de test	—	Se connecte au serveur SMTP et envoie un e-mail de test à l'adresse que vous avez définie par défaut.
Interdire la saisie d'adresse	On Off	Réglez sur On pour choisir des adresses e-mail uniquement à partir d'un carnet d'adresses ou d'un service de répertoire.

Menu Interactif - Menu Répertoire

Les paramètres du menu **Répertoire** vous permettent de sélectionner les paramètres du service de répertoire.

Réglage	Options	Description
Fonction accès répertoire	On Off	Réglez sur On pour rechercher des noms d'utilisateurs et des adresses électroniques depuis un service de répertoire.
Serveur LDAP	Jusqu'à 64 caractères alphanumériques (ne pas utiliser " * + , ; < = > ? [\] ` et espaces)	Entrez l'adresse IP ou le FQDN (Nom de domaine complètement qualifié) du serveur LDAP. Vous ne pouvez pas utiliser les adresses IP suivantes : 127.x.x.x, 192.9.2.x ou 224.0.0.0 jusqu'à 255.255.255.255 (où x est un nombre entre 0 et 255). Si vous spécifiez un FQDN, vous devez configurer un serveur DNS.
Numéro de port	1 à 65535	Entrez un numéro de port pour le serveur LDAP. Le port par défaut est 389. Spécifiez « 3268 » pour rechercher dans le catalogue global.
Authentification	Anonymous Simple Digest-MD5	Définit le type d'authentification attendue par le serveur LDAP. Si vous voulez sélectionner Digest-MD5 ou Simple en tant que méthode d'authentification lorsqu'une adresse IP est définie pour le Serveur LDAP , vous devez configurer le serveur DNS pour activer la résolution DNS inverse.
Nom utilisateur	Jusqu'à 64 caractères alphanumériques (ne pas utiliser : et espaces)	Entrez un nom d'utilisateur pour l'authentification LDAP. Utilisez une des méthodes suivantes lors de la saisie du nom d'utilisateur avec le nom de domaine : <ul style="list-style-type: none"> « Nom domaine\Nom utilisateur » « nom_utilisateur@nom_domaine »

Réglage	Options	Description
Mot de passe	Jusqu'à 64 caractères alphanumériques (ne pas utiliser : et espaces)	Entrez un mot de passe pour le serveur LDAP.
Vérifier la connexion	—	Teste la connexion réseau.
Rechercher DN de base	Jusqu'à 64 caractères alphanumériques (ne pas utiliser : et espaces)	Entrez le DN (Nom distingué) où la recherche de noms d'utilisateurs et d'adresses e-mail devrait commencer. Assurez-vous que vous spécifiez complètement OU (unité organisationnelle) et DC (composant de domaine) si nécessaire, dans l'ordre OU puis DC ; par exemple « OU=comptes, DC=exemple, DC=com ». Le DN doit être sous ou au même niveau que DC dans la structure de la base de données.
Attributs de l'utilisateur	Jusqu'à 64 caractères alphanumériques (ne pas utiliser : et espaces)	Entrez l'attribut pour le nom d'utilisateur ; par exemple, « cn ».
Attributs du courrier	Jusqu'à 64 caractères alphanumériques (ne pas utiliser : et espaces)	Entrez l'attribut pour l'adresse e-mail ; par exemple, « mail ».
Attributs de groupe	Jusqu'à 64 caractères alphanumériques (ne pas utiliser : et espaces)	Entrez l'attribut pour un nom de groupe d'utilisateurs.

Réglage	Options	Description
Attributs cible de recherche	Jusqu'à 64 caractères alphanumériques (ne pas utiliser : et espaces)	Entrez la clé de recherche pour le nom d'utilisateur, l'adresse e-mail et le nom de groupe d'utilisateurs. La valeur par défaut est « cn ». Vous pouvez spécifier jusqu'à trois clés séparées par des virgules. N'utilisez pas trois virgules ou plus, de virgules au début ou à la fin ou de virgules continues. La recherche est effectuée vers l'avant.
Filtre de requête supplémentaire	Jusqu'à 64 caractères alphanumériques (ne pas utiliser : et espaces)	Entrez un filtre de recherche supplémentaire pour les Attributs cible de recherche .

Les paramètres du menu **Projection multiple** vous permettent de configurer plusieurs projecteurs pour projeter une image unifiée unique.

Ce menu apparaît pour EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F uniquement.

Éléments fréquemmen...	Projection multiple	
Image	ID projecteur	Off
E/S de signal	Paramètre de sortie HDMI	Off
Installation	Corr. géométrique	Correction du point
Affichage	Superposition bords	
Fonctionnement	Mise à l'échelle	
Gestion	Uniformité	
Réseau	Mode lumière	Normal
Stylet/Tactile	Assortiment couleur	
Interactif	RGBCMY	
	Réinitialiser les paramètres P...	
Projection multiple	Mémoire	
Mémoire	Sauvegarde mémoire	
ECO	Appel mémoire	
Paramètres initiaux/to...	Renommer la mémoire	
	Effacement mémoire	
	Réinitiali. mémoire	
	ECO	

Réglage	Options	Description
ID projecteur	Off 1 à 9	Attribue un ID au projecteur lorsque vous utilisez plusieurs projecteurs.
Paramètre de sortie HDMI	Off Pass Through Sortie processus	Réglez sur Pass Through pour permettre de connecter jusqu'à 4 projecteurs via des câbles HDMI afin de projeter une image unifiée. Réglez sur Sortie processus pour permettre l'utilisation de stylets interactifs ou d'opérations tactiles sur jusqu'à 2 projecteurs (EB-1485Fi/EB-1480Fi).


Réglage	Options	Description
Nombre de projecteurs	2 à 4	Définit le nombre de projecteurs utilisés pour créer une zone d'image unifiée. Le paramètre ne s'affiche que lorsque Paramètre de sortie HDMI est réglé sur Pass Through .
Ordre	1 à 4 (Lorsque Paramètre de sortie HDMI est réglé sur Pass Through) 1 ou 2 (Lorsque Paramètre de sortie HDMI est réglé sur Sortie processus)	Définit la position de ce projecteur dans l'ordre numérique, de gauche à droite.
Connecter ordinateur (EB-1485Fi/EB-1480Fi)	Oui Non	Réglez sur Oui si vous avez connecté un ordinateur au projecteur. Le paramètre ne s'affiche que lorsque Paramètre de sortie HDMI est réglé sur Sortie processus .
Corr. géométrique	—	Consultez le tableau du menu Installation pour plus de détails sur les paramètres de Corr. géométrique .
Superposition bords	Superposition bords Bord supérieur Bord inférieur Bord gauche Bord droit Ligne guide Affichage de motif Couleur du guide	Superpose la bordure entre plusieurs images pour créer une image homogène.
Niveau Noir	Réglage couleur Correction zone Réinit.	Permet de régler la couleur noire de la zone de chevauchement de l'image

Réglage	Options	Description
Mise à l'échelle	—	Consultez le tableau du menu Image pour plus de détails sur les paramètres de Mise à l'échelle .
Uniformité	—	Consultez le tableau du menu Gestion pour plus de détails sur les paramètres de Uniformité .
Mode lumière	—	Consultez le tableau du menu Fonctionnement pour plus de détails sur les paramètres de Mode lumière .
Assortiment couleur	Niveau de réglage Rouge Vert Bleu Luminosité	Corrige la différence entre la teinte et la luminosité de chaque image projetée.
RGBCMY	—	Consultez le tableau du menu Image pour plus de détails sur les paramètres de RGBCMY .
Réinitialiser les paramètres Projection multiple	—	Réinitialise toutes les valeurs par défaut du menu Projection multiple .

» Liens connexes

- "Système d'identification de projecteur pour le contrôle de plusieurs projecteurs" [p.163](#)
- "Paramètres d'installation du projecteur - Menu Installation" [p.238](#)
- "Paramètres de qualité d'image - Menu Image" [p.232](#)
- "Réglage administrateur du projecteur - Menu Gestion" [p.245](#)
- "Superposition des bords d'image" [p.167](#)
- "Réglage du niveau Noir" [p.170](#)
- "Correspondance des couleurs de l'image" [p.169](#)

Les paramètres du menu **Mémoire** vous permettent de gérer la sauvegarde et le chargement des paramètres de la qualité d'image dans la mémoire du projecteur.

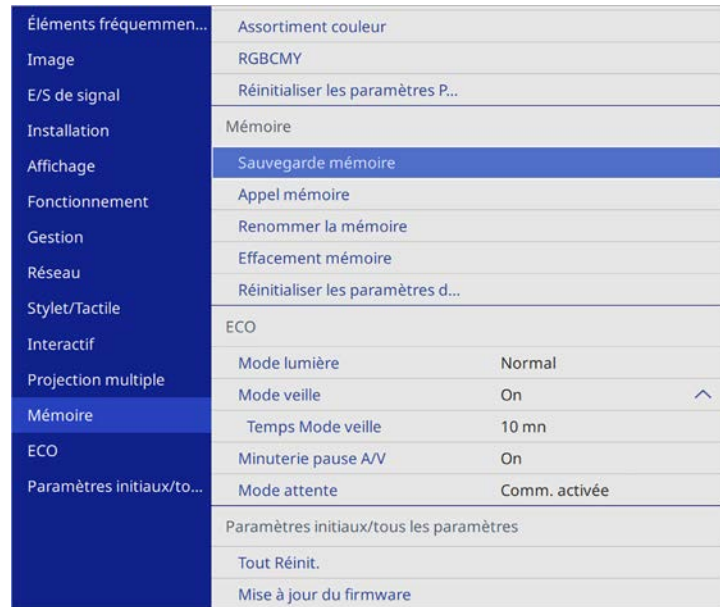

» Liens connexes

- "Charger le réglage de forme de l'image depuis la mémoire" [p.79](#)

Réglage	Options	Description
Sauvegarde mémoire	Mémoire 1 à 10	Enregistre des ensembles de réglages personnalisés en mémoire.
Appel mémoire	Mémoire 1 à 10	Permet de charger des réglages enregistrés en mémoire et de les appliquer sur l'image actuelle.
Renommer la mémoire	Mémoire 1 à 10	Permet de modifier le nom des réglages en mémoire.
Effacement mémoire	Mémoire 1 à 10	Permet de supprimer une mémoire enregistrée.
Réinitialiser les paramètres de la mémoire	—	Réinitialise toutes les mémoires enregistrées.

Les paramètres du menu **ECO** vous permettent de personnaliser les fonctions du projecteur pour économiser de l'énergie.

Éléments fréquemmen...	Assortiment couleur
Image	RGBCMY
E/S de signal	Réinitialiser les paramètres P...
Installation	Mémoire
Affichage	Sauvegarde mémoire
Fonctionnement	Appel mémoire
Gestion	Renommer la mémoire
Réseau	Effacement mémoire
Stylet/Tactile	Réinitialiser les paramètres d...
Interactif	ECO
Projection multiple	Mode lumière Normal
Mémoire	Mode veille On ^
	Temps Mode veille 10 mn
ECO	Minuterie pause A/V On
Paramètres initiaux/to...	Mode attente Comm. activée
	Paramètres initiaux/tous les paramètres
	Tout Réinit.
	Mise à jour du firmware

Réglage	Options	Description
Mode attente	—	Consultez le tableau du menu Fonctionnement pour plus de détails sur les paramètres de Mode attente .

» Liens connexes

- "Paramètres des fonctions du projecteur - Menu Fonctionnement" [p.242](#)

Réglage	Options	Description
Mode lumière	—	Consultez le tableau du menu Fonctionnement pour plus de détails sur les paramètres de Mode lumière .
Mode veille	—	Consultez le tableau du menu Fonctionnement pour plus de détails sur les paramètres de Mode veille .
Temps Mode veille	—	Consultez le tableau du menu Fonctionnement pour plus de détails sur les paramètres de Temps Mode veille .
Minuterie pause A/V	—	Consultez le tableau du menu Fonctionnement pour plus de détails sur les paramètres de Minuterie pause A/V .

Les paramètres du menu **Paramètres initiaux/tous les paramètres** vous permettent de réinitialiser certains paramètres du projecteur à leurs valeurs par défaut et de placer le projecteur en mode de mise à jour du firmware pour pouvoir mettre à jour le firmware.

Éléments fréquemmen...	Assortiment couleur	
Image	RGBCMY	
E/S de signal	Réinitialiser les paramètres P...	
Installation	Mémoire	
Affichage	Sauvegarde mémoire	
Fonctionnement	Appel mémoire	
Gestion	Renommer la mémoire	
Réseau	Effacement mémoire	
Stylet/Tactile	Réinitialiser les paramètres d...	
Interactif	ECO	
Projection multiple	Mode lumière	Normal
	Mode veille	On
Mémoire	Temps Mode veille	10 mn
	Minuterie pause A/V	On
ECO	Mode attente	Comm. activée
	Paramètres initiaux/tous les paramètres	
	Tout Réinit.	
	Mise à jour du firmware	

Options de Tout Réinit.

Lorsque vous sélectionnez **Tout Réinit.**, l'écran suivant s'affiche.



Si vous ne voulez pas réinitialiser des valeurs dans certains menus, décochez la case à côté du nom du menu. Lorsque vous êtes prêt à réinitialiser les valeurs de réglage, sélectionnez **Exécuter**.

Vous ne pouvez pas rétablir les paramètres suivants :

- Zoom numérique
- Décalage image
- Motif Utilisateur
- Langue



Pour les menus **Réseau** et **Interactif**, les paramètres ne sont pas réinitialisés aux valeurs par défaut avec l'option **Tout Réinit.**, si vous avez activé le paramètre **Protection du menu**.

» Liens connexes

- "Mise à jour du firmware" [p.283](#)

Réglage	Options	Description
Tout réinitialiser	—	Vous permet de sélectionner des menus pour réinitialiser les paramètres aux valeurs par défaut
Mise à jour du firmware	—	Permet d'entrer en mode de mise à jour du firmware et de mettre à jour le firmware en utilisant le port USB-A ou USB-B.

Après avoir sélectionné les paramètres du menu pour un projecteur, vous pouvez utiliser les méthodes suivantes pour copier les paramètres vers d'autres projecteurs, à condition qu'ils soient du même modèle.

- en utilisant une clé USB
- en connectant un ordinateur et un projecteur avec un câble USB
- en utilisant Epson Projector Management

Vous ne pouvez copier aucune information propre à un projecteur spécifique, par exemples les **Heures lumière** ou l'**État**.



- Effectuez la configuration par lot avant d'ajuster les paramètres d'image, comme la correction de déformation Keystone. Vu que les valeurs de réglage de l'image sont également copiées dans un autre projecteur, les réglages que vous avez faits avant de procéder à la configuration de lot sont remplacés et l'écran projeté que vous avez réglé peut changer.
 - Lorsque vous copiez les paramètres de menu d'un projecteur à un autre, le logo de l'utilisateur est également copié. N'enregistrez pas comme logo d'utilisateur des informations que vous ne souhaitez pas partager entre plusieurs projecteurs.
 - Assurez-vous que **Plage config lot** est réglé sur **Limitée** si vous ne voulez pas copier les réglages suivants :
 - Réglage **Mot de passe protégé**
 - **EDID** dans le menu **E/S de signal**
 - Les réglages du menu **Réseau**
- ☛ **Gestion > Plage config lot**

Attention

Epson n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne les échecs de configuration par lot et les coûts de réparation connexes dus à des coupures de courant, des erreurs de communication ou d'autres problèmes susceptibles de provoquer des pannes.

» Liens connexes

- "Transfert de réglages depuis une clé USB" [p.269](#)
- "Transfert de réglages depuis un ordinateur" [p.270](#)

Transfert de réglages depuis une clé USB

Vous pouvez copier les paramètres de menu d'un projecteur à un autre projecteur du même modèle avec une clé USB.



La clé USB doit utiliser un format FAT et ne doit contenir aucune fonction de sécurité. Supprimez tous les fichiers de la clé avant de l'utiliser pour la configuration par lot, sinon les paramètres risquent de ne pas être enregistrés correctement.

- 1** Débranchez le cordon d'alimentation du projecteur, puis vérifiez que tous les témoins du projecteur sont éteints.
- 2** Branchez une clé USB vide directement sur le port USB-A du projecteur.
- 3** Maintenez enfoncé le bouton [Esc] de la télécommande ou du panneau de commande et branchez le cordon d'alimentation au projecteur.
- 4** Lorsque tous les indicateurs du projecteur sont allumés, relâchez le bouton [Esc].

Les indicateurs commencent à clignoter et le fichier de configuration par lot est écrit sur la clé USB. Une fois l'écriture terminée, le projecteur s'éteint.

Attention

Ne débranchez pas le cordon d'alimentation ou la clé USB du projecteur pendant l'écriture du fichier. Si le cordon d'alimentation ou la clé USB sont débranchés, le projecteur pourrait ne pas démarrer correctement.

- 5** Retirez la clé USB.



Le nom du fichier pour le fichier de configuration par lot est PJCONFDATA.bin. Si vous souhaitez modifier le nom du fichier, ajoutez du texte après PJCONFDATA en utilisant uniquement des caractères alphanumériques. Si vous modifiez la section PJCONFDATA du nom du fichier, le projecteur pourrait ne pas reconnaître le fichier correctement.

- 6** Débranchez le cordon d'alimentation de l'autre projecteur vers lequel vous souhaitez copier les paramètres, et vérifiez que tous les indicateurs du projecteur se sont éteints.
- 7** Connectez la clé USB contenant le fichier de configuration par lot enregistré sur le port USB-A du projecteur.
- 8** Maintenez enfoncé le bouton [Menu] de la télécommande ou du panneau de commande et branchez le cordon d'alimentation au projecteur.
- 9** Lorsque tous les indicateurs du projecteur sont allumés, relâchez le bouton [Menu]. (Les indicateurs restent allumés pendant environ 75 secondes.)

Lorsque tous les témoins commencent à clignoter, cela signifie que les paramètres sont en cours d'écriture. Une fois l'écriture terminée, le projecteur s'éteint.

Attention

Ne débranchez pas le cordon d'alimentation ou la clé USB du projecteur pendant l'écriture du fichier. Si le cordon d'alimentation ou la clé USB sont débranchés, le projecteur pourrait ne pas démarrer correctement.

- 10** Retirez la clé USB.

Transfert de réglages depuis un ordinateur

Vous pouvez copier les paramètres du menu d'un projecteur à un autre du même modèle, en reliant l'ordinateur et le projecteur avec un câble USB.



Vous pouvez utiliser cette méthode de configuration de lot avec les versions des systèmes d'exploitation suivants :

- Windows 7 et ultérieur
- OS X 10.11.x et ultérieur


- 1** Débranchez le cordon d'alimentation du projecteur, puis vérifiez que tous les témoins du projecteur sont éteints.
- 2** Branchez un câble USB sur le port USB de l'ordinateur et sur le port USB-B1 ou USB-B du projecteur.
- 3** Maintenez enfoncé le bouton [Esc] de la télécommande ou du panneau de commande et branchez le cordon d'alimentation au projecteur.
- 4** Lorsque tous les indicateurs du projecteur sont allumés, relâchez le bouton [Esc].
Le projecteur est reconnu comme disque amovible par l'ordinateur.
- 5** Cliquez sur l'icône ou le dossier du disque amovible, puis enregistrez le fichier de configuration par lot sur l'ordinateur.



Le nom du fichier pour le fichier de configuration par lot est PJCONFDATA.bin. Si vous souhaitez modifier le nom du fichier, ajoutez du texte après PJCONFDATA en utilisant uniquement des caractères alphanumériques. Si vous modifiez la section PJCONFDATA du nom du fichier, le projecteur pourrait ne pas reconnaître le fichier correctement.

- 6** Éjectez l'appareil USB (Windows) ou déplacez l'icône du disque amovible dans la Corbeille (Mac).

- 7** Débranchez le câble USB.
Le projecteur s'éteint.
- 8** Débranchez le cordon d'alimentation de l'autre projecteur vers lequel vous souhaitez copier les paramètres, et vérifiez que tous les indicateurs du projecteur se sont éteints.
- 9** Branchez un câble USB sur le port USB de l'ordinateur et sur le port USB-B1 ou USB-B du projecteur.
- 10** Maintenez enfoncé le bouton [Menu] de la télécommande ou du panneau de commande et branchez le cordon d'alimentation au projecteur.
- 11** Lorsque tous les indicateurs du projecteur sont allumés, relâchez le bouton [Menu].
Le projecteur est reconnu comme disque amovible par l'ordinateur.
- 12** Copiez le fichier de configuration par lot (PJCONFDATA.bin) que vous avez enregistré sur votre ordinateur dans le dossier racine du disque amovible.

 Ne copiez aucun fichier ou dossier autre que le fichier de configuration par lot sur le disque amovible.

- 13** Éjectez l'appareil USB (Windows) ou déplacez l'icône du disque amovible dans la Corbeille (Mac).
- 14** Débranchez le câble USB.
Lorsque tous les témoins commencent à clignoter, cela signifie que les paramètres sont en cours d'écriture. Une fois l'écriture terminée, le projecteur s'éteint.

Attention

Ne débranchez pas le cordon d'alimentation du projecteur lorsque le fichier est en cours d'écriture. Si le cordon d'alimentation est débranché, le projecteur pourrait ne pas démarrer correctement.

» Liens connexes

- "Notification d'erreur de configuration de lot" [p.271](#)

Notification d'erreur de configuration de lot

Les indicateurs du projecteur vous avertissent si une erreur se produit pendant une opération de configuration de lot. Vérifiez l'état des indicateurs du projecteur et suivez les instructions décrites dans ce tableau.

État de l'indicateur	Problème et solutions
<ul style="list-style-type: none"> • Laser : Orange - clignotant rapidement • Temp : Orange - Clignotement rapide 	<p>Le fichier de configuration par lot peut être corrompu, ou la clé USB peut ne pas être connectée correctement. Déconnectez la clé USB, débranchez puis branchez le cordon d'alimentation du projecteur, puis réessayez.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Alimentation : Bleu - Clignotement rapide • Etat : Bleu - Clignotement rapide • Laser : Orange - clignotant rapidement • Temp : Orange - Clignotement rapide 	<p>L'écriture des paramètres peut avoir échoué et une erreur peut s'être produite dans le firmware du projecteur. Arrêtez d'utiliser le projecteur, retirez la fiche d'alimentation de la prise électrique. Contactez Epson.</p>

Maintenance du projecteur

Suivez les instructions de ces sections pour la maintenance de votre projecteur.

► Liens connexes

- "Maintenance du projecteur" [p.273](#)
- "Nettoyage de l'objectif" [p.274](#)
- "Nettoyage du boîtier du projecteur" [p.275](#)
- "Maintenance du filtre à air et des grilles d'aération" [p.276](#)
- "Remplacer la pointe du crayon interactif" [p.280](#)
- "Mise à jour du firmware" [p.283](#)

Vous pouvez avoir besoin de nettoyer l'objectif du projecteur occasionnellement, et de nettoyer le filtre à air et les grilles d'entrée pour empêcher une surchauffe du projecteur due à une ventilation bloquée.

Les seules pièces que vous devez remplacer sont le filtre à air, les piles de la télécommande, les piles des crayons interactifs et les pointes des crayons interactifs. Si vous avez besoin de remplacer d'autres pièces, contactez Epson ou un réparateur Epson autorisé.

Avertissement

Avant de nettoyer une pièce du projecteur, éteignez ce dernier et débranchez son cordon d'alimentation. N'ouvrez jamais aucun couvercle du projecteur, à l'exception des couvercles indiqués spécifiquement dans le présent manuel. Des tensions électriques dangereuses présentes dans le projecteur peuvent causer des blessures graves.

Nettoyez régulièrement l'objectif, ou bien lorsque vous remarquez des traces de poussière ou des salissures sur la surface.

- Pour retirer de la poussière ou des salissures, essuyez délicatement l'objectif avec du papier nettoyant pour objectif.
- Pour retirer des taches difficiles à enlever, humidifiez un chiffon doux non pelucheux avec un produit nettoyant pour objectif et essuyez délicatement l'objectif. Ne vaporisez pas de liquide directement sur l'objectif.

Avertissement

N'utilisez pas de nettoyant pour objectif contenant un gaz inflammable. La chaleur élevée générée par le projecteur peut provoquer un incendie.

Attention

N'utilisez pas de produit nettoyant pour vitre ou un matériau abrasif pour nettoyer l'objectif, et ne soumettez l'objectif à aucun impact, car vous risquez de l'endommager. N'utilisez pas d'air comprimé, car les gaz peuvent s'évaporer en laissant un résidu inflammable.

Avant de nettoyer le boîtier du projecteur, éteignez ce dernier et débranchez le cordon d'alimentation.

- Pour retirer de la poussière ou des saletés, utilisez un chiffon doux, sec et sans peluches.
- Pour enlever la poussière résistante, utilisez un chiffon doux humidifié avec de l'eau et du savon neutre. Ne vaporisez pas de liquide directement sur le projecteur.

Attention

N'utilisez pas de cire, d'alcool, de benzène, de diluant à peinture ou d'autres produits chimiques pour nettoyer le boîtier du projecteur. Ces produits peuvent endommager le boîtier. N'utilisez pas d'air comprimé, car les gaz peuvent s'évaporer en laissant un résidu inflammable.

La maintenance régulière du filtre à air est nécessaire pour garder votre projecteur en bon état. Nettoyez le filtre à air lorsqu'un message s'affiche indiquant que la température du projecteur a atteint un niveau élevé. Il est conseillé de nettoyer ces pièces toutes les 20000 heures. Augmentez la fréquence de nettoyage si vous employez le projecteur dans un environnement particulièrement poussiéreux. (En supposant que le projecteur est utilisé dans une atmosphère dans laquelle les particules de matière en suspension sont inférieures à 0,04 à 0,2 mg/m³.)

Attention

Si une maintenance régulière n'est pas effectuée, votre projecteur Epson vous notifiera lorsque la température à l'intérieur du projecteur a atteint un niveau élevé. N'attendez pas que cet avertissement s'affiche pour entretenir le filtre de votre projecteur, car une exposition prolongée à des températures élevées peut réduire la durée de vie de votre projecteur.

» Liens connexes

- "Nettoyage du filtre à air" [p.276](#)
- "Remplacement du filtre à air" [p.278](#)


Nettoyage du filtre à air

Vous devez nettoyer les filtres à air du projecteur dans les cas suivants :


- Le filtre ou les grilles sont poussiéreux.
- Un message s'affiche vous demandant de les nettoyer.

1 Éteignez le projecteur et débranchez le cordon d'alimentation.


2 Desserrez les vis et ouvrez le capot du filtre à air.

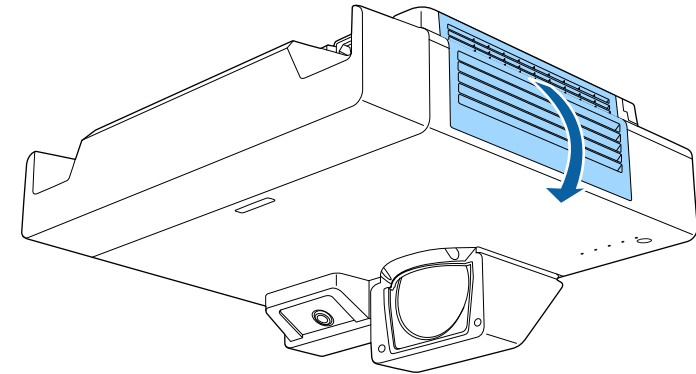

3 Retirez le filtre à air du projecteur.

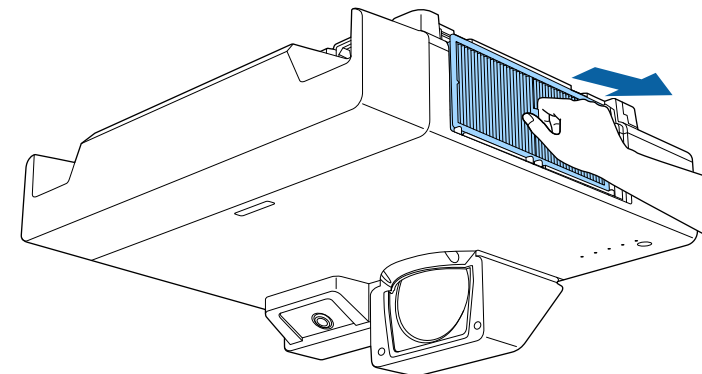


- 4** Tapotez sur chaque côté du filtre à air 4 à 5 fois pour enlever tout excès de poussière.

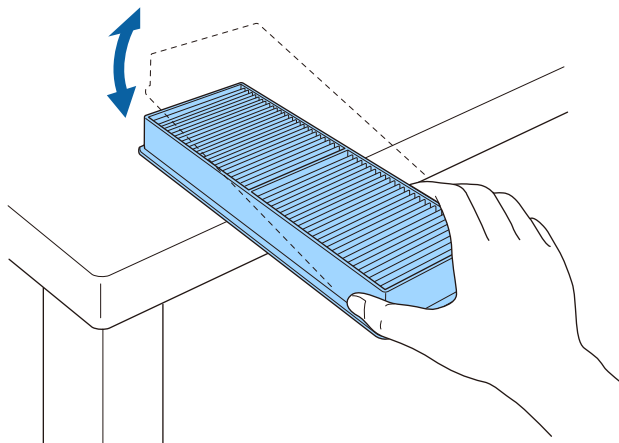

Attention

N'utilisez pas une force excessive en tapotant sur le filtre à air, il pourrait sinon se craqueler et devenir inutilisable.


- 5** Passez l'aspirateur sur l'avant du filtre à air (le côté avec les pattes) pour enlever la poussière restante.

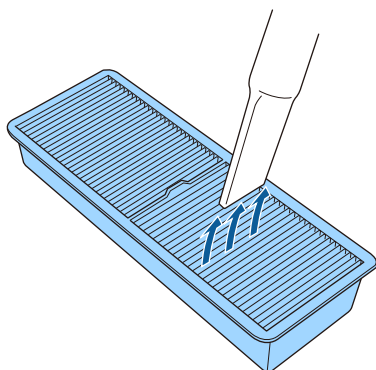


Attention

- Ne rincez pas le filtre à air avec de l'eau, et n'utilisez pas de détergent ni de solvant pour le nettoyer.
- N'utilisez pas d'air comprimé. Les gaz peuvent laisser des résidus inflammables ou pousser poussière et débris dans la partie optique du projecteur ou dans d'autres zones sensibles.

- 6** Placez le filtre à air dans le projecteur comme indiqué.

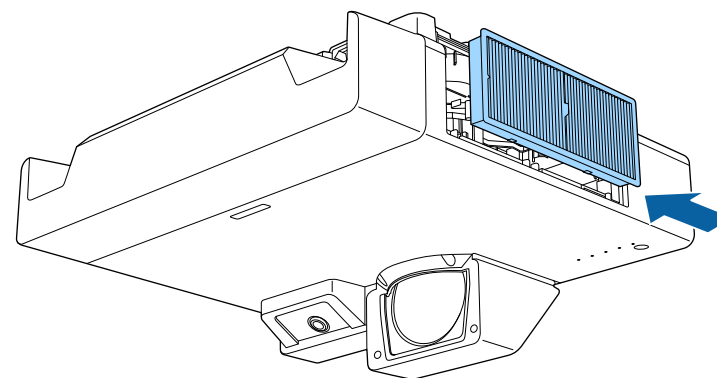

- 7** Refermez le capot du filtre à air et serrez les vis.

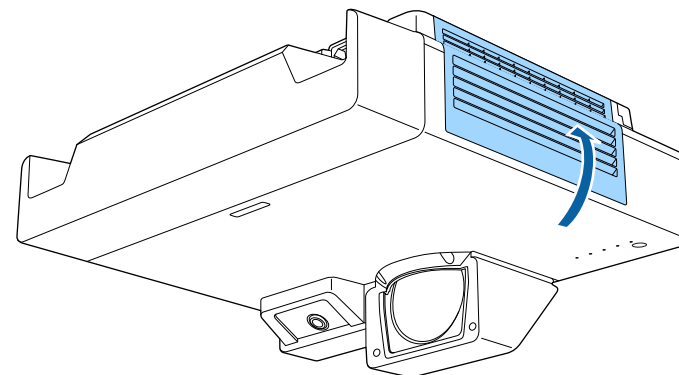

Remplacement du filtre à air


Vous devez remplacer le filtre à air dans les cas suivants :

- Après avoir nettoyé le filtre à air, un message s'affiche vous invitant à le nettoyer ou le remplacer.
- Le filtre à air est déchiré ou endommagé.


Vous pouvez remplacer le filtre à air lorsque le projecteur est monté au plafond ou placé sur une table.

1 Éteignez le projecteur et débranchez le cordon d'alimentation.

2 Desserrez les vis et ouvrez le capot du filtre à air.

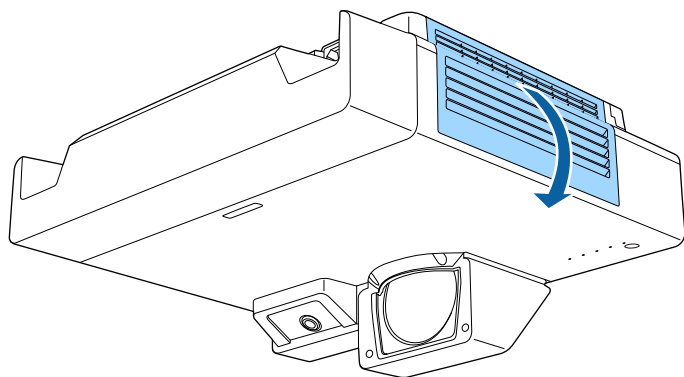


3 Retirez le filtre à air du projecteur.

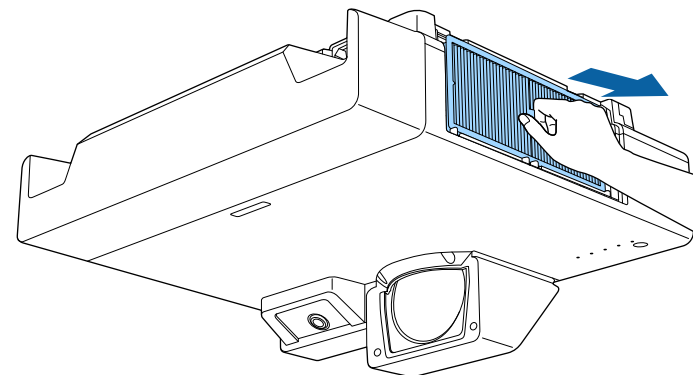


Mettez au rebut les filtres à air conformément à la réglementation locale.

- Cadre de filtre : Polypropylène
- Filtre : Polypropylène

4 Placez le nouveau filtre à air dans le projecteur comme indiqué.

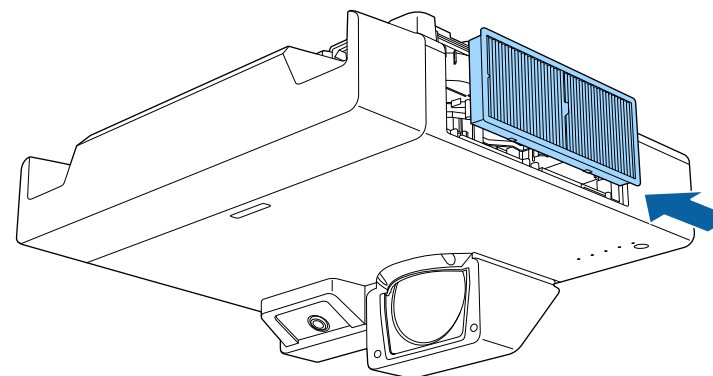

- 5** Refermez le capot du filtre à air et serrez les vis.

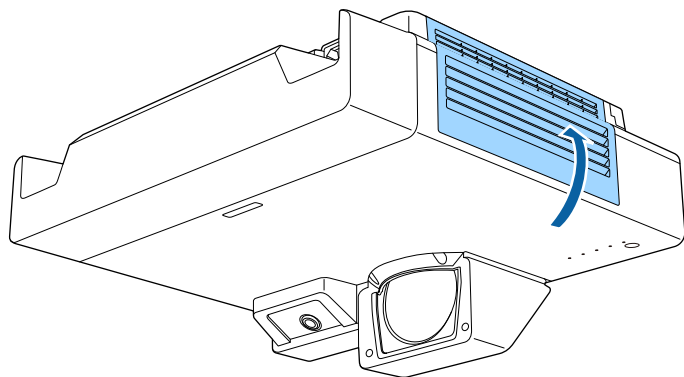

Les deux crayons interactifs disposent de deux types de pointes de crayon, les pointes souples et les pointes dures. Les pointes de crayon souples sont installées sur les crayons par défaut. (EB-1485Fi/EB-1480Fi)

- Si la pointe souple est sale ou endommagée, elle réagit moins. Remplacez-la par une pointe neuve fournie avec le produit.
- Si la pointe souple est difficile à utiliser sur une surface texturée, remplacez-la avec la pointe dure.
- Si vous utilisez un écran ultra-large avec un rapport L/H de 16:6, utilisez seulement la pointe dure du stylet (EB-1485Fi).




Si la pointe dure est usée ou endommagée, remplacez-la par une neuve.

» Liens connexes


- "Remplacer la pointe souple du crayon" [p.280](#)
- "Remplacer la pointe souple du crayon par la pointe dure du crayon" [p.281](#)

Remplacer la pointe souple du crayon


- 1** Dévissez la pointe du crayon interactif pour la retirer.

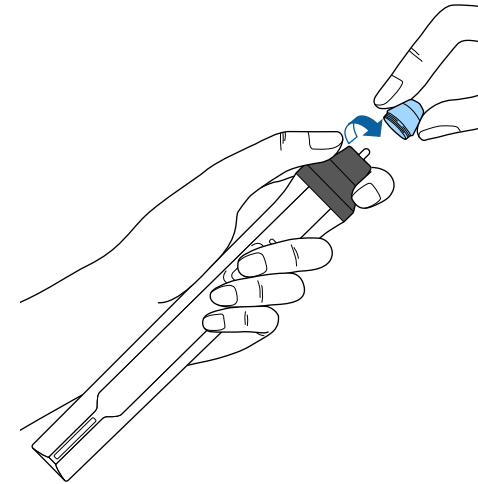


- 2** Retirez la pointe souple.

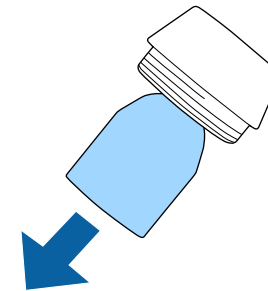

3 Insérez la nouvelle pointe.

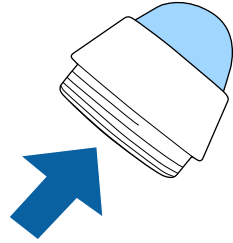


4 Vissez la pointe du crayon.

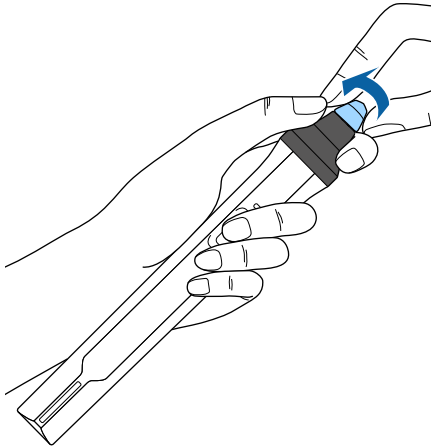


Remplacer la pointe souple du crayon par la pointe dure du crayon

1 Dévissez la pointe du crayon interactif pour la retirer.

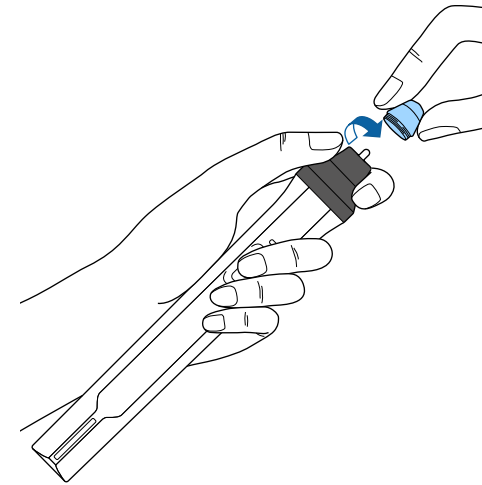

- 2** Vissez la pointe dure du crayon.

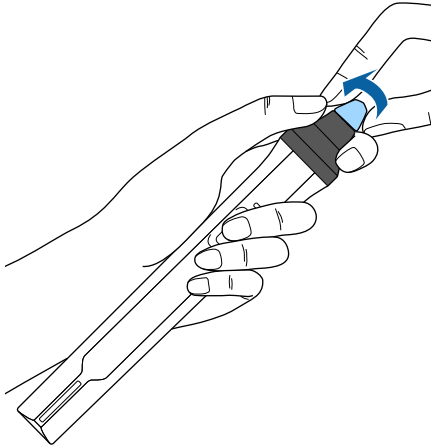

Lorsque vous sélectionnez l'option **Mise à jour du firmware** dans le menu **Paramètres initiaux/tous les paramètres** du projecteur, celui-ci entre en mode de mise à jour du firmware et est prêt à effectuer une telle mise à jour à l'aide du port USB-A ou USB-B.

» **Liens connexes**

- "Mise à jour du firmware à l'aide d'un périphérique de stockage USB" p.283
- "Mise à jour du firmware à l'aide d'un ordinateur et d'un câble USB" p.284

Mise à jour du firmware à l'aide d'un périphérique de stockage USB

Vous pouvez mettre à jour le firmware du projecteur à l'aide d'un périphérique de stockage USB.



La responsabilité de la mise à jour du firmware incombe au client. Si une mise à jour du firmware échoue en raison de problèmes tels qu'une panne de courant ou des défaillances de communication, toute réparation occasionne des frais facturés.

- 1** Téléchargez le fichier de firmware du projecteur sur le site Web d'Epson.
- 2** Copiez le fichier de firmware téléchargé dans le dossier racine (dossier le plus haut dans la hiérarchie) du périphérique de stockage USB.



- Le périphérique de stockage USB doit être formaté en FAT.
- Ne copiez aucun autre fichier sur le périphérique de stockage USB.
- Ne modifiez pas le nom de fichier du firmware. Si le nom du fichier est modifié, la mise à jour du firmware ne démarre pas.
- Vérifiez que le fichier de firmware que vous avez copié est le bon pour votre modèle de projecteur. Si le fichier de firmware n'est pas le bon, la mise à jour du firmware ne démarre pas.

- 3** Connectez le périphérique de stockage USB au port USB-A du projecteur.



Connectez directement le périphérique de stockage USB au projecteur. Si le périphérique de stockage USB est connecté à l'aide d'un concentrateur USB, la mise à jour du firmware peut ne pas être bien appliquée.

- 4** Appuyez sur le bouton [Menu], sélectionnez le menu **Paramètres initiaux/tous les paramètres**, puis appuyez sur [Enter].

Éléments fréquemmen...	Assortiment couleur		
Image	RGBCMY		
E/S de signal	Réinitialiser les paramètres P...		
Installation	Mémoire		
Affichage	Sauvegarde mémoire		
Fonctionnement	Appel mémoire		
Gestion	Renommer la mémoire		
Réseau	Effacement mémoire		
Stylet/Tactile	Réinitialiser les paramètres d...		
Interactif	ECO		
Projection multiple	Mode lumière	Normal	
Mémoire	Mode veille	On	^
ECO	Temps Mode veille	10 mn	
Paramètres initiaux/to...	Minuterie pause A/V	On	
	Mode attente	Comm. activée	
	Paramètres initiaux/tous les paramètres		
	Tout Réinit.		
	Mise à jour du firmware		

- 5** Sélectionnez **Mise à jour du firmware** et appuyez sur [Enter].
- 6** Sélectionnez **Oui** pour démarrer la mise à jour du firmware.



- Ne débranchez pas le cordon d'alimentation du projecteur lorsque la mise à jour du firmware est en cours. Si le cordon d'alimentation est débranché, le projecteur pourrait ne pas démarrer correctement.
- Ne déconnectez pas le périphérique de stockage USB du projecteur pendant la mise à jour du firmware. Si le périphérique de stockage USB est déconnecté, la mise à jour peut ne pas être bien appliquée.

Tous les indicateurs du projecteur se mettent à clignoter et la mise à jour du firmware démarre. Lorsque la mise à jour se termine normalement, le projecteur passe en mode attente (seul l'indicateur d'alimentation est allumé en bleu). Si **Aliment. Directe** est réglé sur **On** dans le menu **Fonctionnement** du projecteur, le projecteur se rallume.

Une fois la mise à jour terminée, vérifiez le menu **Information** dans le menu **Gestion** du projecteur pour vous assurer que l'information de **Versión** a été mises à jour vers la version correcte du firmware.



Lorsque tous les indicateurs clignotent rapidement, la mise à jour du firmware a peut-être échoué. Débranchez le cordon d'alimentation du projecteur, puis rebranchez-le au projecteur. Si les indicateurs continuent de clignoter même après avoir rebranché le cordon d'alimentation, retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant et contactez Epson.



- La responsabilité de la mise à jour du firmware incombe au client. Si une mise à jour du firmware échoue en raison de problèmes tels qu'une panne de courant ou des défaillances de communication, toute réparation occasionne des frais facturés.
- Votre ordinateur doit tourner sous l'un des systèmes d'exploitation suivants pour mettre à jour le firmware.
 - Windows 8.1 (32 et 64 bits)
 - Windows 10 (32 et 64 bits)
 - macOS 10.13.x (64 bits)
 - macOS 10.14.x (64 bits)
 - macOS 10.15.x (64 bits)

1

Téléchargez le fichier de firmware du projecteur sur le site Web d'Epson.



- Ne modifiez pas le nom de fichier du firmware. Si le nom du fichier est modifié, la mise à jour du firmware ne démarre pas.
- Vérifiez que le fichier de firmware que vous avez copié est le bon pour votre modèle de projecteur. Si le fichier de firmware n'est pas le bon, la mise à jour du firmware ne démarre pas.

2

Branchez le câble USB sur le port USB de l'ordinateur et sur le port USB-B1 ou USB-B du projecteur.

Mise à jour du firmware à l'aide d'un ordinateur et d'un câble USB

Vous pouvez mettre à jour le firmware du projecteur à l'aide d'un ordinateur et d'un câble USB.

- 3** Appuyez sur le bouton [Menu], sélectionnez le menu **Paramètres initiaux/tous les paramètres**, puis appuyez sur [Enter].

Éléments fréquemmen...	Assortiment couleur	
Image	RGBCMY	
E/S de signal	Réinitialiser les paramètres P...	
Installation	Mémoire	
Affichage	Sauvegarde mémoire	
Fonctionnement	Appel mémoire	
Gestion	Renommer la mémoire	
Réseau	Effacement mémoire	
Stylet/Tactile	Réinitialiser les paramètres d...	
Interactif	ECO	
Projection multiple	Mode lumière	Normal
Mémoire	Mode veille	On
ECO	Temps Mode veille	10 mn
	Minuterie pause A/V	On
Paramètres initiaux/to...	Mode attente	Comm. activée
	Paramètres initiaux/tous les paramètres	
	Tout Réinit.	
	Mise à jour du firmware	

- 4** Sélectionnez **Mise à jour du firmware** et appuyez sur [Enter].

- 5** Sélectionnez **Oui** pour démarrer la mise à jour du firmware.



Ne débranchez pas le cordon d'alimentation du projecteur lorsque la mise à jour du firmware est en cours. Si le cordon d'alimentation est débranché, le projecteur pourrait ne pas démarrer correctement.

Tous les indicateurs du projecteur s'allument et le projecteur entre en mode de mise à jour du firmware. Le projecteur est reconnu comme disque amovible par l'ordinateur.

- 6** Sur l'ordinateur, copiez le fichier de firmware dans le dossier racine (dossier le plus haut dans la hiérarchie) du disque amovible.



- Ne copiez aucun autre fichier ou dossier sur le disque amovible. Sinon, les fichiers ou dossiers peuvent être perdus.
- Le projecteur s'éteint automatiquement si le câble USB ou le cordon d'alimentation est débranché avant que le fichier de firmware ne puisse être copié sur le disque amovible. Le cas échéant, effectuez à nouveau la procédure.

- 7** Effectuez les étapes afin de retirer en toute sécurité un périphérique USB de l'ordinateur et débranchez le câble USB du projecteur.

Tous les indicateurs du projecteur se mettent à clignoter et la mise à jour du firmware démarre. Lorsque la mise à jour se termine normalement, le projecteur passe en mode attente (seul l'indicateur d'alimentation est allumé en bleu). Si **Aliment. Directe** est réglé sur **On** dans le menu **Fonctionnement** du projecteur, le projecteur se rallume.

Une fois la mise à jour terminée, vérifiez le menu **Information** dans le menu **Gestion** du projecteur pour vous assurer que l'information de **Version** a été mise à jour vers la version correcte du firmware.



- Lorsque tous les indicateurs clignotent rapidement, la mise à jour du firmware a peut-être échoué. Débranchez le cordon d'alimentation du projecteur, puis rebranchez-le au projecteur. Si les indicateurs continuent de clignoter même après avoir rebranché le cordon d'alimentation, retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant et contactez Epson.
- Si aucune opération n'est effectuée durant 20 minutes en mode de mise à jour, le projecteur s'éteint automatiquement. Le cas échéant, effectuez à nouveau la procédure.

Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes avec le projecteur, consultez les solutions proposées dans les sections suivantes.

► Liens connexes

- "Problèmes de projection" [p.287](#)
- "État des indicateurs du projecteur" [p.288](#)
- "Résoudre les problèmes relatifs aux images ou au son" [p.290](#)
- "Résoudre les problèmes de fonctionnement du projecteur ou de la télécommande" [p.297](#)
- "Résolution des problèmes pour les fonctions interactives" [p.299](#)
- "Solutions aux problèmes du mode de lecture de contenu" [p.303](#)
- "Résolution des problèmes réseau" [p.304](#)
- "Solutions lorsque la liaison HDMI ne fonctionne pas" [p.307](#)

Si le projecteur ne fonctionne pas correctement, éteignez-le, débranchez-le et branchez-le à nouveau, puis allumez-le de nouveau.

Si le problème n'est toujours pas résolu, vérifiez ce qui suit :


- Les indicateurs du projecteur peuvent indiquer le problème.
- Les solutions proposées dans ce manuel peuvent vous aider à résoudre de nombreux problèmes.

Si aucune de ces solutions ne fonctionne, contactez Epson pour obtenir une assistance technique.

Les indicateurs du projecteur indiquent son état et vous informent lorsqu'un problème survient. Vérifiez l'état et la couleur des indicateurs, puis reportez-vous à ce tableau pour trouver la solution.



- Si les indicateurs affichent un motif non répertorié dans le tableau ci-dessus, éteignez le projecteur, débranchez-le et contactez Epson.
- Lorsque le paramètre **Indicateurs** est réglé sur **Off**, dans le menu **Fonctionnement** du projecteur, tous les témoins sont éteints dans des conditions de projection normales.

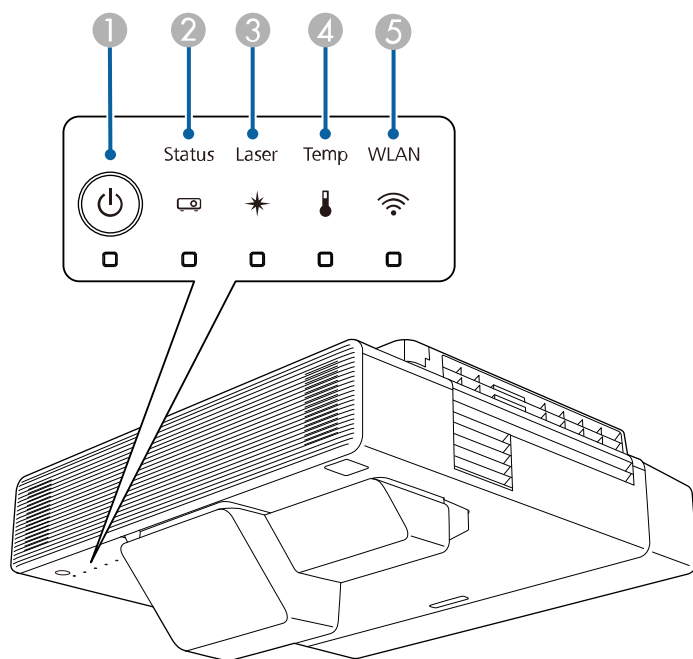

- ① Témoin d'alimentation
- ② Témoin d'état
- ③ Indicateur Laser
- ④ Témoin de température
- ⑤ Témoin du réseau sans fil (EB-1485Fi/EB-1480Fi)

État du projecteur

Indicateur et état	Problème et solutions
Alimentation : Allumé en bleu Etat : Allumé en bleu Laser : Off Temp : Off	Fonctionnement normal.
Alimentation : Allumé en bleu Etat : Bleu clignotant Laser : Off Temp : Off	Préchauffage, arrêt ou refroidissement en cours. Lors du préchauffage, attendez environ 30 secondes pour qu'une image apparaisse. Tous les boutons sont désactivés pendant le préchauffage, l'arrêt et le refroidissement.
Alimentation : Allumé en bleu Etat : Off Laser : Off Temp : Off	Attente, veille ou surveillance. La projection démarre lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation.
Alimentation : Bleu clignotant Etat : Off Laser : Off Temp : Off	Préparation à la surveillance ou au mode démarrage rapide. Toutes les fonctionnalités sont désactivées.
Alimentation : Le témoin d'état varie Etat : Bleu clignotant Laser : Orange clignotant Temp : Le témoin d'état varie	Mode actualiser est en cours. ☛ Gestion > Mode actualiser

Indicateur et état	Problème et solutions
Alimentation : Bleu clignotant Etat : Le témoin d'état varie Laser : Le témoin d'état varie Temp : Orange clignotant	La température du projecteur est trop élevée. <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que les orifices de ventilation et le filtre à air ne sont pas obstrués par de la poussière ou des objets à proximité. • Nettoyez ou remplacez le filtre à air. • Vérifiez que la température ambiante n'est pas trop élevée.
Alimentation : Off Etat : Bleu clignotant Laser : Off Temp : Allumé en orange	Le projecteur a subi une surchauffe et s'est éteint. Laissez-le éteint pendant 5 minutes pour qu'il refroidisse. <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que les orifices de ventilation et le filtre à air ne sont pas obstrués par de la poussière ou des objets à proximité. • Vérifiez que la température ambiante n'est pas trop élevée. • Nettoyez ou remplacez le filtre à air. • Si vous utilisez le projecteur à haute altitude, réglez le Mode haute alt. sur On dans le menu Installation du projecteur. • Si le problème persiste, débranchez le projecteur et contactez Epson.
Alimentation : Bleu clignotant Etat : Le témoin d'état varie Laser : Orange clignotant Temp : Le témoin d'état varie	Avertissement laser. Éteignez le projecteur, débranchez-le et contactez Epson.
Alimentation : Off Etat : Bleu clignotant Laser : Allumé en orange Temp : Off	Un problème est survenu avec le laser. Éteignez le projecteur, débranchez-le et contactez Epson.
Alimentation : Off Etat : Bleu clignotant Laser : Off Temp : Orange clignotant	Un problème est survenu avec un ventilateur ou un capteur. Éteignez le projecteur, débranchez-le et contactez Epson.

Indicateur et état	Problème et solutions
Alimentation : Off Etat : Bleu clignotant Laser : Orange clignotant Temp : Off	Erreur interne du projecteur. Éteignez le projecteur, débranchez-le et contactez Epson.

État du réseau sans fil

État du témoin Réseau sans fil	Problème et solutions
Allumé en bleu	Le réseau sans fil est disponible.
Clignotement bleu (rapide)	Connexion à un appareil.
Clignotement bleu (lent)	Une erreur est survenue. Éteignez le projecteur et rallumez-le.
Off	Le réseau sans fil n'est pas disponible. Assurez-vous que le paramètre Alim réseau sans fil est réglé sur On dans le menu Gestion du projecteur.

» Liens connexes

- "Réglage administrateur du projecteur - Menu Gestion" [p.245](#)
- "Paramètres d'installation du projecteur - Menu Installation" [p.238](#)
- "Nettoyage du filtre à air" [p.276](#)
- "Remplacement du filtre à air" [p.278](#)

Si vous rencontrez des problèmes avec les images projetées ou le son, consultez les solutions proposées dans les sections suivantes.

► Liens connexes

- "Solutions lorsqu'aucune image n'est visible" [p.290](#)
- "Solutions lorsque l'image ne s'affiche pas correctement avec la fonction USB Display" [p.290](#)
- "Solutions lorsque le message « Pas de signal » est affiché" [p.291](#)
- "Solutions lorsque le message « Non Supporté » est affiché" [p.292](#)
- "Solutions lorsqu'une image tronquée s'affiche" [p.292](#)
- "Solutions lorsque l'image n'est pas rectangulaire" [p.293](#)
- "Solutions lorsque l'image contient du bruit ou est statique" [p.293](#)
- "Solutions lorsque l'image est trouble ou floue" [p.294](#)
- "Solutions lorsque la luminosité ou les couleurs de l'image ne sont pas correctes" [p.294](#)
- "Solutions lorsqu'une image rémanente reste sur l'image projetée" [p.295](#)
- "Solutions en cas de problèmes de son" [p.295](#)
- "Solutions en cas de problèmes de micro" [p.295](#)
- "Solutions lorsque les noms de fichiers d'image ne s'affichent pas correctement dans PC Free" [p.296](#)

Solutions lorsqu'aucune image n'est visible

Si aucune image ne s'affiche, essayez les solutions suivantes :

- Appuyez sur le bouton [A/V Mute] de la télécommande pour voir si l'image a été temporairement désactivée.
- Vérifiez que tous les câbles nécessaires sont bien branchés et que l'alimentation est activée pour le projecteur et les sources vidéo connectées.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation du projecteur pour le sortir du mode attente ou veille. Vérifiez également si l'ordinateur connecté est en mode veille ou affiche un économiseur d'écran blanc.
- Si le projecteur ne répond pas lorsque vous appuyez sur les boutons du panneau de commande, les boutons sont peut-être verrouillés pour des raisons de sécurité. Déverrouillez les boutons dans la fonction **Blocage**

fonctionne. dans le menu **Gestion** du projecteur ou utilisez la télécommande pour allumer le projecteur.

- Pour projeter une source d'image connectée au port Computer2/Monitor Out, réglez le paramètre **Port sortie moniteur** sur **Ordinateur2** dans le menu **E/S de signal** du projecteur.
- Ajustez le paramètre **Luminosité** dans le menu **Image** du projecteur pour les couleurs d'image individuelles.
- Ajustez la luminosité de la source de lumière de votre projecteur.
☛ **Fonctionnement > Contrôle de luminosité de la source lumineuse**
- Assurez-vous que le paramètre **Message** est réglé sur **On** dans le menu **Affichage** du projecteur.
- Le projecteur peut ne pas être en mesure de projeter sur ordinateur des vidéos protégées par des droits d'auteur. Pour plus de détails, voir le manuel fourni avec l'ordinateur.
- Pour les images projetées par le biais de Windows Media Center, réduisez la taille de l'écran depuis le mode plein écran.
- Si les images sont projetées à partir d'applications utilisant Windows DirectX, désactivez les fonctions DirectX.

► Liens connexes

- "Réglage administrateur du projecteur - Menu Gestion" [p.245](#)
- "Paramètres de signal d'entrée - Menu E/S de signal" [p.235](#)
- "Paramètres de qualité d'image - Menu Image" [p.232](#)
- "Paramètres des fonctions du projecteur - Menu Fonctionnement" [p.242](#)
- "Paramètres d'affichage du projecteur - Menu Affichage" [p.240](#)
- "Déverrouiller les boutons du projecteur" [p.180](#)

Solutions lorsque l'image ne s'affiche pas correctement avec la fonction USB Display

Si aucune image ne s'affiche ou si l'image ne s'affiche pas correctement avec la fonction USB Display, essayez une des solutions suivantes :

- Appuyez sur le bouton [USB] de la télécommande.
- Débranchez le câble USB, et rebranchez-le.

- Assurez-vous que le paramètre **Affichage USB** est réglé sur **On** dans le menu **E/S de signal** du projecteur (EB-1485Fi/EB-1480Fi).
 - Vérifiez que le logiciel Epson USB Display a été installé correctement. En fonction des paramètres de votre système d'exploitation ou de votre ordinateur, le logiciel n'a peut-être pas été installé automatiquement. Téléchargez le dernier logiciel depuis le site Web suivant et installez-le. epson.sn
 - Sous Mac, sélectionnez l'icône **USB Display** dans le dossier **Dock**. Si l'icône n'apparaît pas sur le **Dock**, double-cliquez sur **USB Display** dans le dossier **Applications**.
Si vous sélectionnez **Quitter** dans le menu de l'icône **USB Display** du **Dock**, USB Display ne démarre pas automatiquement lorsque vous branchez le câble USB.
 - Si le curseur de la souris vacille, sélectionnez **Permet de fluidifier le mouvement du curseur de la souris** dans le programme **Paramètres Epson USB Display** sur votre ordinateur.
 - Désactivez le paramètre **Transférer la fenêtre des couches** dans le programme **Paramètres Epson USB Display** sur votre ordinateur.
 - Les performances et la qualité de la vidéo peuvent décliner si vous modifiez la résolution de l'ordinateur au cours de la projection.
 - Pour les images projetées par le biais de Windows Media Center, réduisez la taille de l'écran depuis le mode plein écran.
 - Si les images sont projetées à partir d'applications utilisant Windows DirectX, désactivez les fonctions DirectX.
- » **Liens connexes**
- "Connexion à un ordinateur pour la vidéo et l'audio USB" [p.35](#)

Solutions lorsque le message « Pas de signal » est affiché

Si le message "Pas de signal" s'affiche, essayez les solutions suivantes :

- Appuyez sur le bouton [Source Search] et attendez quelques secondes qu'une image apparaisse.

- Allumez l'ordinateur ou la source vidéo connecté, et appuyez sur lecture pour démarrer votre présentation, le cas échéant.
- Vérifiez que tous les câbles requis pour la projection sont branchés correctement.
- Si vous projetez depuis un ordinateur portable, vérifiez qu'il a été configuré pour s'afficher sur un moniteur externe.
- Le cas échéant, éteignez le projecteur et l'ordinateur ou la source vidéo connecté, puis rallumez l'appareil en question.
- Si vous projetez depuis une source HDMI, remplacez le câble HDMI par le câble plus court.
- Si vous projetez depuis une source HDMI, modifiez le **Paramètre HDMI EQ** dans le menu **E/S de signal** du projecteur.
- Si vous projetez via un appareil de diffusion multi-média portable, réglez le **Paramètre HDMI EQ** sur **1** dans le menu **E/S de signal** du projecteur.

» Liens connexes

- "Affichage depuis un ordinateur portable Windows" [p.291](#)
- "Affichage depuis un ordinateur portable Mac" [p.292](#)

Affichage depuis un ordinateur portable Windows

Si le message "Pas de signal" s'affiche lors de la projection depuis un ordinateur portable Windows, vous devez le configurer pour qu'il s'affiche sur un moniteur externe.

- 1** Appuyez sur la touche Windows et en même temps sur la touche **P** de votre clavier, puis cliquez sur **Dupliquer**.
- 2** Si la même image ne s'affiche pas sur l'ordinateur portable et le projecteur, vérifiez l'utilitaire Windows **Affichage** pour vous assurer que le port du moniteur externe est activé et que le mode bureau étendu est désactivé.
- 3** Le cas échéant, vérifiez les paramètres de votre carte vidéo et réglez l'option d'écrans multiples sur **Miroir** ou **Dupliquer**.

Affichage depuis un ordinateur portable Mac

Si le message "Pas de signal" s'affiche lors de la projection depuis un portable Mac, vous devez configurer le portable pour qu'il s'affiche en miroir. (Consulter le manuel de votre ordinateur portable pour plus de détails.)

- 1** Cliquez sur les **Préférences système** et sélectionnez **Écrans**.
- 2** Sélectionnez l'option **Affichage** ou **LCD couleur** si nécessaire.
- 3** Cliquez sur l'onglet **Arranger** ou **Arrangement**.
- 4** Sélectionnez **Écrans miroir**.

Solutions lorsque le message « Non Supporté » est affiché

Si le message "Non Supporté." s'affiche, essayez les solutions suivantes :

- Vérifiez que le bon signal d'entrée est sélectionné dans le menu **E/S de signal entrée** du projecteur.
- Vérifiez que la résolution d'affichage de l'ordinateur ne dépasse pas celle du projecteur et ses limites de fréquences. Le cas échéant, sélectionnez une résolution d'affichage différente pour votre ordinateur.

» Liens connexes

- "Paramètres de signal d'entrée - Menu E/S de signal" [p.235](#)
- "Résolutions d'affichage du moniteur prises en charge" [p.313](#)

Solutions lorsqu'une image tronquée s'affiche

Si une image d'ordinateur tronquée s'affiche, essayez les solutions suivantes :

- Si vous projetez depuis un ordinateur à l'aide d'un câble VGA pour ordinateur, appuyez sur le bouton [Auto] de la télécommande pour optimiser le signal de l'image.

- Veillez à sélectionner le bon réglage de **Format d'écran** dans le menu **Installation** du projecteur pour l'écran que vous utilisez.
S'il y a des marges entre le bord de l'image et le cadre d'écran projeté, réglez la position de l'image.
- Veillez à ce que le paramètre **Mise à l'échelle** soit désactivé dans le menu **Image** du projecteur (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F).
- Essayez d'ajuster la position de l'image avec le paramètre **Position** dans le menu **Image** du projecteur.
 - ☛ **Image > Réglage du signal analogique > Position**
Si vous avez ajusté la taille de l'image à l'aide des boutons Large et Télé ou si vous avez corrigé la distorsion trapézoïdale, effectuez Décalage image pour ajuster la position de l'image.
 - ☛ **Installation > Zoom numérique > Décalage image**
- Appuyez sur le bouton [Aspect] de la télécommande pour sélectionner un rapport d'aspect d'image différent.
- Modifiez la **Résolution** dans le menu **Image** du projecteur en fonction du signal de l'équipement connecté.
- Modifiez le paramètre **Obturation** dans le menu **Installation** du projecteur pour que l'image apparaisse comme prévu.
- Si vous avez agrandi ou réduit l'image à l'aide des boutons [E-Zoom], appuyez sur le bouton [Esc] jusqu'à ce que le projecteur revienne à un affichage complet.
- Vérifiez les paramètres d'affichage de votre ordinateur pour désactiver le double affichage, et définissez la résolution dans les limites du projecteur.
- Vérifiez la résolution appliquée à vos fichiers de présentation pour voir s'ils ont été créés pour une résolution différente.
- Lors de la projection en mode Lecture de contenu, assurez-vous d'utiliser les paramètres appropriés dans **Effet superposition** (EB-805F/EB-800F).
 - ☛ **Fonctionnement > Lecture de contenu > Effet superposition**
- Vérifiez que vous avez sélectionné le bon paramètre **Projection** dans le menu **Installation** du projecteur.

» Liens connexes

- "Paramètres d'installation du projecteur - Menu Installation" [p.238](#)
- "Paramètres de qualité d'image - Menu Image" [p.232](#)

- "Résolutions d'affichage du moniteur prises en charge" [p.313](#)
- "Réglage de la position de l'image à l'aide de la position à l'écran" [p.64](#)

Solutions lorsque l'image n'est pas rectangulaire

Si l'image projetée n'a pas une forme rectangulaire régulière, essayez les solutions suivantes :

- Placez le projecteur directement en face du centre de l'écran si possible.
 - Appuyez sur les boutons Keystone du projecteur pour ajuster la forme de l'image.
 - Ajustez le paramètre Quick Corner pour corriger la forme de l'image.
☛ **Installation > Corr. géométrique > Quick Corner**
 - Ajustez le paramètre **Correction de l'arc** pour corriger la forme de l'image projetée sur une surface courbe.
☛ **Installation > Corr. géométrique > Correction de l'arc**
 - Réglez le paramètre **Correction du point** pour corriger la petite distorsion qui peut survenir partiellement.
☛ **Installation > Corr. géométrique > Correction du point**
- » **Liens connexes**
- "Correction de la forme de l'image à l'aide des boutons Keystone" [p.70](#)
 - "Correction de la forme de l'image à l'aide de Quick Corner" [p.72](#)
 - "Corriger la forme de l'image avec la correction de l'arc" [p.74](#)
 - "Correction de la forme de l'image avec Correction du point" [p.77](#)

Solutions lorsque l'image contient du bruit ou est statique

Si l'image projetée contient des interférences électroniques (bruit) ou est statique, essayez les solutions suivantes :

- Vérifiez les câbles reliant votre ordinateur ou la source vidéo au projecteur. Ils doivent être :

- Séparés du cordon d'alimentation pour éviter les interférences
 - Correctement branchés aux deux extrémités
 - Ne pas être branchés à une rallonge
- Réglez les paramètres **Réduction bruit**, **Réduction bruit MPEG** et **Désentrelacement** dans le menu **Image** du projecteur.
Image > Amélioration image > Réduction bruit
Image > Amélioration image > Réduction bruit MPEG
Image > Amélioration image > Désentrelacement
 - Réglez le paramètre **Résolution** sur **Automatique** dans le menu **Image** du projecteur.
 - Sélectionnez une résolution vidéo et un taux de rafraîchissement sur l'ordinateur compatibles avec le projecteur.
 - Si vous projetez depuis un ordinateur à l'aide d'un câble VGA pour ordinateur, appuyez sur le bouton [Auto] de la télécommande pour ajuster automatiquement les paramètres **Alignement** et **Sync**. Si les images ne sont pas ajustées correctement, ajustez manuellement les paramètres **Alignement** et **Sync**. dans le menu **Image** du projecteur.
☛ **Image > Réglage du signal analogique > Alignement**
☛ **Image > Réglage du signal analogique > Sync**.
 - Si vous avez ajusté la forme de l'image en vous servant des commandes du projecteur, essayez de diminuer le paramètre **Netteté** dans le menu **Image** du projecteur pour améliorer la qualité de l'image.
 - Si vous avez branché une rallonge, essayez de projeter sans celle-ci pour voir si c'est elle qui a causé les interférences dans le signal.
 - Vérifiez que vous avez sélectionné le bon réglage de **Format du signal** ou **EDID** dans le menu **E/S de signal** du projecteur, s'il est disponible pour votre source d'image.
 - Si vous utilisez la fonction USB Display, désactivez le paramètre **Transférer la fenêtre des couches** dans le programme **Paramètres Epson USB Display** de votre ordinateur.

» **Liens connexes**

- "Paramètres de qualité d'image - Menu Image" [p.232](#)
- "Résolutions d'affichage du moniteur prises en charge" [p.313](#)
- "Paramètres de signal d'entrée - Menu E/S de signal" [p.235](#)

Solutions lorsque l'image est trouble ou floue

Si l'image projetée est trouble ou floue, essayez les solutions suivantes :

- Affichez une mire et utilisez-la pour régler la focalisation de l'image à l'aide du levier de mise au point.
- Positionnez le projecteur suffisamment près de l'écran.
- Positionnez le projecteur afin que l'angle de correction keystone ne soit pas si large qu'il risque de déformer l'image.
- Nettoyez l'objectif du projecteur.



Pour éviter de la condensation sur l'objectif après avoir rentré le projecteur d'un endroit froid à un endroit chaud, laissez le projecteur s'adapter à la température ambiante avant de l'utiliser.

- Ajustez le paramètre **Netteté** dans le menu **Image** du projecteur pour améliorer la qualité d'image.
- Si vous projetez depuis un ordinateur à l'aide d'un câble VGA pour ordinateur, appuyez sur le bouton [Auto] de la télécommande pour ajuster automatiquement les paramètres **Alignement** et **Sync**. Si des bandes ou un flou général persistent, affichez une image à motifs uniformes sur l'écran et réglez manuellement les paramètres **Alignement** et **Sync**.

☛ **Image > Réglage du signal analogique > Alignement**

☛ **Image > Réglage du signal analogique > Sync**

- Si vous projetez à partir d'un ordinateur, utilisez une résolution plus faible ou sélectionnez une résolution correspondant à la résolution d'origine du projecteur.

» Liens connexes

- "Paramètres de qualité d'image - Menu Image" [p.232](#)
- "Paramètres de signal d'entrée - Menu E/S de signal" [p.235](#)
- "Résolutions d'affichage du moniteur prises en charge" [p.313](#)
- "Mettre au point l'image" [p.67](#)
- "Nettoyage de l'objectif" [p.274](#)

Solutions lorsque la luminosité ou les couleurs de l'image ne sont pas correctes

Si l'image projetée est trop sombre ou trop claire, ou si les couleurs ne sont pas correctes, essayez les solutions suivantes :

- Appuyez sur le bouton [Color Mode] de la télécommande pour essayer différents modes de couleurs pour l'image et l'environnement.
- Vérifiez les paramètres de votre source vidéo.
- Ajustez les paramètres disponibles dans le menu **Image** du projecteur pour la source d'entrée actuelle, comme **Luminosité**, **Contraste**, **Nuance**, **Intensité couleur** et **RGBCMY**.
- Vérifiez que vous avez sélectionné le bon réglage de **Format du signal** ou **EDID** dans le menu **E/S de signal** du projecteur, s'il est disponible pour votre source d'image.
- Vérifiez que tous les câbles sont branchés correctement au projecteur et à votre appareil vidéo. Si vous avez branché des câbles longs, essayez des câbles plus courts.
- Positionnez le projecteur suffisamment près de l'écran.
- Lorsque vous utilisez plusieurs projecteurs, assurez-vous que le paramètre **Calibrage lumière** du menu **Gestion** du projecteur est réglé sur la même option sur tous les projecteurs et que ces derniers ont tous été calibrés récemment. Si certains projecteurs n'ont pas été calibrés récemment, la balance des blancs et le niveau de luminosité risquent de ne pas correspondre à ceux des autres projecteurs.

» Liens connexes

- "Paramètres de qualité d'image - Menu Image" [p.232](#)
- "Paramètres de signal d'entrée - Menu E/S de signal" [p.235](#)
- "Réglage administrateur du projecteur - Menu Gestion" [p.245](#)
- "Réglages performances (Mode couleurs)" [p.90](#)

Solutions lorsqu'une image rémanente reste sur l'image projetée

Si vous voyez une image rémanente dans l'image projetée, utilisez la fonction **Mode actualiser** pour l'effacer. Sélectionnez **Mode actualiser** > **Démarr.** dans le menu **Gestion** du projecteur.

» Liens connexes

- "Réglage administrateur du projecteur - Menu Gestion" [p.245](#)

Solutions en cas de problèmes de son

Si aucun son n'est émis ou si le volume est trop faible ou élevé, essayez les solutions suivantes :

- Ajustez les paramètres de volume du projecteur.
- Appuyez sur le bouton [A/V Mute] de la télécommande afin de redémarrer la vidéo et le son s'ils avaient été temporairement coupés.
- Vérifiez votre ordinateur ou source vidéo pour vous assurer que le volume est activé et que la sortie audio est réglée sur la bonne source.
- Vérifiez les connexions audio câblées entre le projecteur et la source vidéo.
- Vérifiez que les câbles audio branchés sont libellés « Sans résistance ».
- Si vous utilisez la fonction USB Display, activez la **Sortie audio à partir du projecteur** dans le programme **Paramètres Epson USB Display** de votre ordinateur.
- Sélectionnez le bon port d'entrée audio.
 - ☛ **E/S de signal** > **Sortie audio**
 - ☛ **E/S de signal** > **Sortie audio HDMI**
- Si vous souhaitez émettre l'audio depuis une source audio connectée lorsque le projecteur ne projette pas d'image, sélectionnez les paramètres suivants dans les menus du projecteur :
 - Désactivez **Démarrage rapide** dans le menu **Fonctionnement**.
 - Réglez le paramètre **Sortie A/V** sur **Toujours valide** dans le menu **E/S de signal**.

- Sélectionnez la bonne sortie audio dans le paramètre **Périph. sortie audio**.
 - ☛ **E/S de signal** > **Liaison HDMI** > **Périph. sortie audio**
- Si aucun son ne sort d'une source HDMI, réglez l'appareil connecté sur la sortie PCM.
- Si vous connectez le projecteur à un Mac à l'aide d'un câble HDMI, assurez-vous que votre Mac prend en charge l'audio par l'intermédiaire du port HDMI. Si ce n'est pas le cas, vous devez brancher un câble audio.
- Si le volume de l'ordinateur est réglé sur le son minimum alors que celui du projecteur est au maximum, il peut en résulter un mélange de son. Augmentez le volume de l'ordinateur et diminuez celui du projecteur. (Lorsque vous utilisez Epson iProjection (Windows/Mac) ou USB Display.)

» Liens connexes

- "Connexions du projecteur" [p.34](#)
- "Paramètres de signal d'entrée - Menu E/S de signal" [p.235](#)
- "Contrôle du volume à l'aide des boutons de volume" [p.102](#)

Solutions en cas de problèmes de micro

S'il n'y a pas de son quand vous utilisez un micro connecté au projecteur, essayez les solutions suivantes (EB-1485Fi/EB-1480Fi) :

- Vérifiez que le micro est branché correctement au projecteur.
 - Vérifiez le réglage **Volume entrée micro** dans le menu **E/S de signal** du projecteur. Si le réglage est trop élevé, le son des autres appareils connectés sera trop faible.
- ### » Liens connexes
- "Paramètres de signal d'entrée - Menu E/S de signal" [p.235](#)
 - "Connecter un microphone" [p.46](#)

Solutions lorsque les noms de fichiers d'image ne s'affichent pas correctement dans PC Free

Si les noms de fichier dépassent la zone d'affichage ou sont constitués de symboles non pris en charge, vous pouvez les raccourcir ou les modifier dans PC Free. Raccourcissez ou modifiez le nom du fichier.

Si des problèmes de fonctionnement surviennent avec le projecteur ou la télécommande, consultez les solutions proposées dans les sections suivantes.

» Liens connexes

- "Solutions pour les problèmes de mise sous tension ou de mise hors tension du projecteur" [p.297](#)
- "Solutions aux problèmes liés à la télécommande" [p.297](#)
- "Solutions relatives aux problèmes de mot de passe" [p.298](#)
- "Solution si le message « La batterie qui sert à mémoriser l'heure est presque déchargée. » apparaît" [p.298](#)

Solutions pour les problèmes de mise sous tension ou de mise hors tension du projecteur

Si le projecteur ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation ou s'arrête de façon inattendue, essayez les solutions suivantes :

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché au projecteur et à une prise électrique qui fonctionne.
- Si le bouton d'alimentation de la télécommande n'allume pas le projecteur, vérifiez ses piles et assurez-vous qu'au moins un des récepteurs à distance est disponible dans le paramètre **Récepteur à distance** du menu **Installation** du projecteur.
- Les boutons du projecteur peuvent être verrouillés par mesure de sécurité. Déverrouillez les boutons dans la fonction **Blocage fonctionne.** dans le menu **Gestion** du projecteur ou utilisez la télécommande pour allumer le projecteur.
- Si la source de lumière du projecteur s'éteint de façon inattendue, elle peut être entrée en mode veille après une période d'inactivité. Effectuez n'importe quelle opération pour réveiller le projecteur. Pour désactiver le mode veille, réglez le paramètre **Mode veille** sur **Off** dans le menu **Fonctionnement** du projecteur.
- Si la source de lumière du projecteur s'éteint de façon inattendue, la minuterie pause A/V peut être activé. Réglez le paramètre **Minuterie pause A/V** sur **Off** dans le menu **Fonctionnement** du projecteur.

- Si la source de lumière du projecteur s'éteint, le témoin d'état clignote et l'indicateur de température est éclairé, le projecteur a surchauffé et s'est éteint.
- Les ventilateurs de refroidissement peuvent fonctionner en mode attente en fonction des paramètres du projecteur. Ainsi, lorsque le projecteur sort du mode attente, les ventilateurs peuvent générer un bruit inattendu. Cela n'indique pas un mauvais fonctionnement.
- Le cordon d'alimentation peut être défectueux. Débranchez le cordon et contactez Epson pour de l'aide.

» Liens connexes

- "Réglage administrateur du projecteur - Menu Gestion" [p.245](#)
- "Paramètres des fonctions du projecteur - Menu Fonctionnement" [p.242](#)
- "Paramètres d'installation du projecteur - Menu Installation" [p.238](#)
- "Déverrouiller les boutons du projecteur" [p.180](#)

Solutions aux problèmes liés à la télécommande

Si le projecteur ne répond pas aux commandes de la télécommande, essayez les solutions suivantes :

- Vérifiez que les piles de la télécommande sont bien installées et sont chargées. Le cas échéant, remplacez les piles.
- Vérifiez que vous utilisez la télécommande en respectant l'angle de réception et la portée du projecteur.
- Vérifiez que le projecteur n'est pas en mode de préchauffage ou en cours d'arrêt.
- Vérifiez si un bouton de la télécommande est coincé, ce qui causerait l'entrée en mode veille. Relâchez le bouton pour réveiller la télécommande.
- Les éclairages fluorescents, la lumière directe du soleil et les signaux des appareils infrarouges peuvent créer des interférences avec les récepteurs de la télécommande du projecteur. Baissez la lumière, déplacez le projecteur à l'écart du soleil ou de l'équipement provoquant des interférences.
- Assurez-vous qu'au moins l'un des récepteurs à distance est disponible dans le paramètre **Récepteur à distance** du menu **Installation** du projecteur.

- Si le paramètre **Récepteur à distance** est désactivé, maintenez enfoncé le bouton [Menu] de la télécommande pendant au moins 15 secondes pour remettre le paramètre à sa valeur par défaut.
- Si vous avez attribué un numéro d'ID au projecteur pour commander plusieurs projecteurs à partir de la télécommande, vous devrez peut-être vérifier ou changer le réglage de l'ID.
- Appuyez sur le bouton 0 (zéro) de la télécommande en maintenant enfoncé le bouton [ID]. Lorsque vous sélectionnez 0 avec la télécommande, vous pouvez faire fonctionner tous les projecteurs, quels que soient les paramètres d'ID du projecteur.
- Si vous perdez la télécommande, vous pouvez en commander une auprès d'Epson.

» Liens connexes

- "Fonctionnement de la télécommande" [p.53](#)
- "Paramètres d'installation du projecteur - Menu Installation" [p.238](#)
- "Installation des piles dans la télécommande" [p.51](#)
- "Sélectionner le projecteur que vous souhaitez faire fonctionner" [p.164](#)

- Si vous définissez un mot de passe de télécommande (dans Epson Web Control) et oubliez l'ID utilisateur ou le mot de passe, essayez d'entrer les informations suivantes :
 - ID d'utilisateur : **EPSONREMOTE**
 - Mot de passe par défaut : **guest**
- Si vous perdez la télécommande, vous ne pouvez pas saisir de mot de passe. Commandez-en une nouvelle auprès d'Epson.

Solution si le message « La batterie qui sert à mémoriser l'heure est presque déchargée. » apparaît

Si le message "La batterie qui sert à mémoriser l'heure est presque déchargée." s'affiche, contactez Epson pour obtenir de l'aide.

Solutions relatives aux problèmes de mot de passe

Si vous ne pouvez pas saisir ou vous souvenir d'un mot de passe, essayez les solutions suivantes :

- Vous pouvez avoir activé la protection par mot de passe sans avoir d'abord défini de mot de passe. Essayez de saisir **0000** avec la télécommande.
- Si vous avez saisi un mot de passe incorrect trop de fois et qu'un message s'affiche avec un code de requête, écrivez ce code et contactez Epson pour obtenir de l'aide. Fournissez le code de requête et la preuve d'achat au service d'assistance pour déverrouiller le projecteur.
- Si vous définissez un mot de passe ContrôleWeb Epson et oubliez l'ID utilisateur ou le mot de passe, essayez d'entrer les informations suivantes :
 - ID d'utilisateur : **EPSONWEB**
 - Mot de passe par défaut : **admin**

Consultez les solutions proposées dans les sections suivantes si vous rencontrez des problèmes d'utilisation avec les fonctions interactives (EB-1485Fi/EB-1480Fi).

» Liens connexes

- "Solutions quand le message « Erreur survenue dans Easy Interactive Function » apparaît" [p.299](#)
- "Solutions si les crayons interactifs ne fonctionnent pas" [p.299](#)
- "Solutions si vous ne pouvez pas utiliser un ordinateur depuis l'écran projeté" [p.300](#)
- "Solutions si la position du crayon interactif n'est pas précise" [p.300](#)
- "Solutions si les crayons interactifs sont lents ou difficiles à utiliser" [p.300](#)
- "Solutions si les opérations tactiles interactives ne fonctionnent pas" [p.301](#)
- "Solutions en cas de problèmes avec la capture, l'impression, l'enregistrement ou la numérisation" [p.301](#)
- "Solutions lorsque l'heure est incorrecte dans les paramètres du tableau blanc" [p.302](#)
- "Solutions lorsque le mode tableau blanc ne démarre pas" [p.302](#)

Solutions quand le message « Erreur survenue dans Easy Interactive Function » apparaît

Si le message "Erreur survenue dans Easy Interactive Function" apparaît, contactez Epson pour obtenir de l'aide.

Solutions si les crayons interactifs ne fonctionnent pas

Si les crayons interactifs ne fonctionnent pas, essayez les solutions suivantes :

- Assurez-vous que vous ne couvrez pas la section noire à côté de la pointe du crayon.
- Essayez de tenir le crayon avec un angle différent afin que votre main ne bloque pas le signal.

- Appuyez sur le bouton sur le côté du stylet pour vérifier le niveau de batterie restant. Si le témoin de la pile ne s'allume pas, remplacez la pile.
- Vérifiez que la pointe du crayon est fixée correctement au crayon.
- Si la pointe du crayon est usée ou endommagée, vous devez peut-être le remplacer.
- Vérifiez que rien ne bloque le signal entre le crayon et le récepteur du crayon interactif sur le projecteur.
- Assurez-vous que le couvercle du câble est en place pour empêcher les câbles de bloquer le signal.
- Réduisez l'éclairage de la pièce et éteignez les lampes fluorescentes. Assurez-vous que la surface de projection et le récepteur du crayon ne sont pas exposés à la lumière directe du soleil ou d'autres sources lumineuses vives.
- Assurez-vous que le récepteur du crayon interactif sur le projecteur est propre et exempt de poussière.
- Assurez-vous qu'il n'y a aucune interférence au niveau des télécommandes infrarouges, des souris ou des micros infrarouges.
- Assurez-vous de calibrer le stylet interactif avant sa première utilisation afin que le projecteur reconnaisse correctement la position du stylet. Consultez le *Guide d'installation* de votre projecteur pour plus de détails.
- En cas d'utilisation de plusieurs projecteurs et crayons interactifs dans la même pièce, des interférences peuvent causer le fonctionnement instable des crayons. Branchez les projecteurs en utilisant le jeu de câbles en option de la télécommande et réglez le paramètre **Sync des projecteurs** sur **Câblé**.
☛ **Stylet/Tactile > Installation des projecteurs > Sync des projecteurs**
Si vous ne possédez pas un jeu de câbles de télécommande, réglez le paramètre **Intensité infrarouge** sur **Fort** dans le menu **Stylet/Tactile** du projecteur.
☛ **Stylet/Tactile > Installation des projecteurs > Intensité infrarouge**
- Essayez de remplacer la pointe souple du crayon par la pointe dure du crayon. Procéder ainsi peut améliorer le fonctionnement du crayon car certains modèles de projecteur ne prennent pas en charge la pointe de crayon souple.

» Liens connexes

- "Remplacer la pointe du crayon interactif" [p.280](#)

- "Utiliser les stylets interactifs" [p.107](#)
- "Installer les piles dans les crayons" [p.52](#)
- "Obtenir la dernière version des documents" [p.11](#)
- "Paramètres de configuration stylet et tactile du projecteur - Menu Stylet/Tactile" [p.257](#)

Solutions si vous ne pouvez pas utiliser un ordinateur depuis l'écran projeté

Si vous ne pouvez pas faire fonctionner un ordinateur depuis l'écran de projection, essayez les solutions suivantes :

- Assurez-vous de calibrer le stylet interactif avant sa première utilisation afin que le projecteur reconnaisse correctement la position du stylet. Consultez le *Guide d'installation* de votre projecteur pour plus de détails.
- Assurez-vous que le câble USB est branché correctement. Débranchez le câble USB, puis rebranchez-le.
- Assurez-vous que **Interactivité PC** est affiché sur la barre d'outils.
- Lorsque vous vous connectez en utilisant un Screen Mirroring, vous devez paramétrer votre ordinateur. Appuyez sur la touche Windows et en même temps sur la touche **K** de votre clavier, puis sélectionnez **Autoriser l'entrée souris, clavier, tactile et stylet à partir de cet appareil**.

» Liens connexes

- "Remplacer la pointe du crayon interactif" [p.280](#)
- "Barre d'outils du mode annotation" [p.119](#)
- "Obtenir la dernière version des documents" [p.11](#)
- "Connexion à un ordinateur pour la vidéo et l'audio USB" [p.35](#)
- "Connexion à un mini PC installé sur une plaque murale" [p.37](#)

Solutions si la position du crayon interactif n'est pas précise

Si la position du crayon n'est pas la même que le pointeur de la souris, essayez les solutions suivantes :

- Assurez-vous de calibrer le stylet interactif avant sa première utilisation afin que le projecteur reconnaisse correctement la position du stylet. Si l'emplacement du curseur et celui du stylet ne correspondent pas après calibrage automatique, vous devez calibrer manuellement. Consultez le *Guide d'installation* de votre projecteur pour plus de détails.
- Assurez-vous que le couvercle du câble est en place pour empêcher les câbles de bloquer le signal.
- Essayez d'ajuster la zone de fonctionnement du crayon.
 - ☛ **Stylet/Tactile > Interactivité PC > Rég man. zone crayon**
- Si vous utilisez le bouton [E-Zoom] + de la télécommande pour agrandir l'image, la position du crayon n'est pas précise. Lorsque vous repassez l'image à sa taille d'origine, la position doit être correcte.
- Si vous avez créé une zone image unifiée à l'aide de la fonction de superposition bords, réglez le paramètre **Fusion pos. Démarr** du bord superposé sur **0**.

» Liens connexes

- "Obtenir la dernière version des documents" [p.11](#)
- "Ajustement de la zone d'opération du stylet" [p.131](#)

Solutions si les crayons interactifs sont lents ou difficiles à utiliser

Si les crayons sont difficiles à utiliser ou répondent trop lentement, essayez les solutions suivantes :

- Pour un fonctionnement plus facile, tenez le crayon perpendiculairement à la surface de projection.

- Pour les meilleures performances possible, connectez votre ordinateur au projecteur avec un câble VGA ou HDMI pour l'affichage et le câble USB pour les fonctions interactives.
- Si vous utilisez USB Display dans Windows, vous devrez peut-être désactiver Windows Aero dans le programme **Paramètres Epson USB Display** sur votre ordinateur.

» Liens connexes

- "Connexions du projecteur" [p.34](#)

Solutions si les opérations tactiles interactives ne fonctionnent pas

Si les opérations tactiles interactives avec votre doigt ne fonctionnent pas, essayez les solutions suivantes :

- Assurez-vous que l'unité tactile au doigt est installée correctement et que le câble d'alimentation est bien branché. Consultez le *Guide d'installation* de votre projecteur pour plus de détails.
- Si la fonction **Désact. Tactile** est activée, les opérations tactiles sont désactivées temporairement. Sélectionnez la fonction **Act. Tactile** sur la barre d'outils.
- Si le témoin sur l'unité tactile au doigt n'est pas allumé, vérifiez que le paramètre **Alimentation** est réglé sur **On** dans le menu **Stylet/Tactile** du projecteur.
☛ **Stylet/Tactile > Unité tactile > Alimentation**
- Ajustez l'angle sur l'unité tactile au doigt. Consultez le *Guide d'installation* de votre projecteur pour plus de détails.
- Assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle (tel que des câbles ou le support du crayon) entre le port de diffusion laser de l'unité tactile au doigt et la surface de projection. Si des obstacles sont difficiles à déplacer, fixez les déflecteurs infrarouges sur la surface de projection. Consultez le *Guide d'installation* de votre projecteur pour plus de détails.
- Assurez-vous qu'il n'y a aucune interférence au niveau des télécommandes infrarouges, des souris ou des micros infrarouges.

- Si la position de votre doigt et la position du curseur à l'écran ne correspondent pas, effectuez le **Calibrage tactile** dans le menu **Stylet/Tactile** du projecteur.
☛ **Stylet/Tactile > Unité tactile > Calibrage tactile**
- Si les opérations tactiles ne fonctionnent pas correctement même après avoir effectué le calibrage, vérifiez le paramètre **Plage de calibrage** dans le menu **Stylet/Tactile** du projecteur.
☛ **Stylet/Tactile > Unité tactile > Plage de calibrage**
 - Si les opérations tactiles sont reconnues par erreur comme des opérations de glissement, sélectionnez **Large**.
 - Si les opérations de la souris ne s'effectuent pas de manière fluide, sélectionnez **Étroite**.
- Si des personnes se trouvent à moins de 10 cm de l'avant ou autour de l'écran de projection ou si des obstacles causent des interférences, les opérations tactiles peuvent ne pas fonctionner correctement.
- Si des vêtements ou une autre partie de votre corps s'approche de l'écran, les opérations tactiles pourraient mal fonctionner. Restez toujours à une distance d'au moins 1 cm de l'écran.

» Liens connexes

- "Barre d'outils du mode tableau blanc" [p.113](#)
- "Barre d'outils du mode annotation" [p.119](#)
- "Utiliser les opérations tactiles interactives avec votre doigt" [p.109](#)
- "Obtenir la dernière version des documents" [p.11](#)
- "Paramètres de configuration stylet et tactile du projecteur - Menu Stylet/Tactile" [p.257](#)

Solutions en cas de problèmes avec la capture, l'impression, l'enregistrement ou la numérisation

Si vous rencontrez des problèmes pour capturer et coller ou imprimer, enregistrer, ou numériser, essayez les solutions suivantes :

- Si vous avez 20 pages affichées sur l'écran du tableau blanc, vous ne pouvez pas effectuer les opérations suivantes :

- Capturer une page
- Coller un objet ou une image copié
- Ouvrir une nouvelle page
- Scanner une image
- Si vous rencontrez des problèmes pour coller une image capturée, assurez-vous que l'image n'est pas protégée.
- Si un cadre noir apparaît autour d'une image collée, cela peut être dû au fait que l'image a été déplacée ou redimensionnée.
- Si vous rencontrez des problèmes pour imprimer ou numériser, assurez-vous que l'imprimante ne manque pas d'encre, ne connaît pas un incident ou n'est pas dans un autre état d'erreur.
- Pour l'impression ou la numérisation USB, assurez-vous qu'un câble USB est connecté entre le port USB-A du projecteur et le port USB type B de l'imprimante.
- Pour l'impression USB ou la numérisation, essayez de connecter un autre câble USB et assurez-vous que les câbles font moins de 4,9 m de long.
- Connectez une seule imprimante ou un seul appareil multifonctions à la fois et assurez-vous que l'appareil est pris en charge par le projecteur.
- Vérifiez les paramètres dans le menu **Interactif** du projecteur.

» Liens connexes

- "Réglages interactifs du projecteur - Menu Interactif" [p.259](#)
- "Connexion à une imprimante" [p.44](#)

Solutions lorsque l'heure est incorrecte dans les paramètres du tableau blanc

Si l'heure est incorrecte dans les paramètres de stockage interne pour le mode tableau blanc, vous devrez peut-être mettre à jour les réglages de **Date & heure** dans le menu **Gestion** du projecteur.

» Liens connexes

- "Réglage administrateur du projecteur - Menu Gestion" [p.245](#)

Solutions lorsque le mode tableau blanc ne démarre pas

Si le mode tableau blanc ne démarre pas, essayez les solutions suivantes :

- Activez le paramètre **Fonction de dessin** dans le menu **Interactif** du projecteur.
- Lorsque le logiciel Easy Interactive Tools est utilisé, le mode tableau blanc ne démarre pas.
- Lorsque vous créez une seule image unifiée projetée de plusieurs projecteurs, le mode tableau blanc ne démarre pas (EB-1485Fi uniquement).

» Liens connexes

- "Écran d'accueil" [p.56](#)

Si vous ne pouvez pas lire une liste de lecture correctement, essayez les solutions suivantes (EB-805F/EB-800F):

- Assurez-vous que **Lecture de contenu** est réglé sur **On**.
 - ☛ **Fonctionnement > Lecture de contenu**
 - Assurez-vous que la clé USB contient une liste de lecture.
 - Assurez-vous que la clé USB est directement connectée au projecteur. N'utilisez pas de lecteur multi-cartes ni de concentrateur USB pour étendre un port USB.
 - Si la clé USB est partitionnée, vous pouvez ne pas être en mesure de lire des listes de lecture. Supprimez toutes les partitions avant d'enregistrer les listes de lecture sur la clé USB.
 - Ne partagez pas de liste de lecture entre projecteurs de résolutions différentes. Les effets de couleur et de forme ajoutés en utilisant **Effet superposition** peuvent ne pas être reproduits correctement.
 - ☛ **Fonctionnement > Lecture de contenu > Effet superposition**
- » **Liens connexes**
- "Paramètres des fonctions du projecteur - Menu Fonctionnement" [p.242](#)

Consultez les solutions proposées dans les sections suivantes si vous rencontrez des problèmes d'utilisation avec le projecteur sur un réseau.

» Liens connexes

- "Solutions lorsque l'authentification sans fil échoue" [p.304](#)
- "Solutions lorsque vous ne pouvez pas accéder au projecteur via le Web" [p.304](#)
- "Solutions lorsque les alertes e-mail réseau ne sont pas reçues" [p.304](#)
- "Solutions lorsque l'image est statique lors de la projection réseau" [p.305](#)
- "Solutions lorsque vous ne pouvez pas vous connecter avec Screen Mirroring" [p.305](#)
- "Solutions lorsque vous ne pouvez pas utiliser deux sources avec Screen Mirroring" [p.305](#)
- "Solutions lorsque l'image ou le son est statique lors de la connexion avec Screen Mirroring" [p.306](#)
- "Solutions lorsque l'écran projeté n'est pas correctement partagé" [p.306](#)
- "Solutions lorsqu'il est impossible de réceptionner des images partagées" [p.306](#)

Solutions lorsque l'authentification sans fil échoue

Si vous avez des problèmes avec l'authentification, essayez les solutions suivantes :

- Si les réglages sans fil sont corrects mais si l'authentification échoue, vous devez peut-être mettre à jour les réglages de **Date & heure** dans le menu **Gestion** du projecteur.
- Vérifiez les paramètres de **Sécurité** dans le menu **Réseau** du projecteur.
☛ **Réseau > Réglages réseau > Réseau sans fil > Sécurité**
- Si la sécurité du point d'accès est WPA3-EAP, modifiez le paramètre de point d'accès en WPA2/WPA3-EAP.

» Liens connexes

- "Réglage administrateur du projecteur - Menu Gestion" [p.245](#)
- "Menu Réseau - Menu LAN sans fil" [p.250](#)

Solutions lorsque vous ne pouvez pas accéder au projecteur via le Web

Si vous n'arrivez pas à accéder au projecteur via un navigateur Web, vérifiez que vous utilisez l'ID et le mot de passe corrects.

- Pour l'ID utilisateur, entrez **EPSONWEB**. (Il est impossible de modifier l'ID utilisateur.)
- Pour le mot de passe, entrez le mot de passe défini dans le menu **Réseau** du projecteur. Le mot de passe par défaut est **admin**.
- Pour le mode infrastructure, vérifiez que vous avez accès au réseau sur lequel le projecteur se trouve.
- Si le navigateur Web que vous utilisez est configuré de manière à se connecter via un serveur proxy, il est impossible d'afficher l'écran **Epson Web Control**. Faites des réglages pour une connexion sans utiliser un serveur proxy.
- Si vous réglez le paramètre **Mode attente** sur **Comm. activée** dans le menu **Fonctionnement** du projecteur, assurez-vous que le périphérique réseau est allumé. Après avoir activé le périphérique réseau, allumez le projecteur.



L'ID utilisateur et le mot de passe sont sensibles à la casse.

» Liens connexes

- "Menu Réseau - Menu Réglages réseau" [p.249](#)
- "Paramètres des fonctions du projecteur - Menu Fonctionnement" [p.242](#)

Solutions lorsque les alertes e-mail réseau ne sont pas reçues

Si vous ne recevez pas d'e-mail d'alerte vous alertant d'un problème avec un projecteur sur le réseau, essayez les solutions suivantes :

- Vérifiez que le projecteur est mis sous tension et est correctement connecté au réseau. (Si le projecteur s'éteint en raison d'une erreur, il est possible que l'e-mail ne soit pas distribué.)
- Vérifiez que vous avez correctement défini les paramètres d'alerte par e-mail du projecteur dans le menu **Notif. courrier** ou dans le logiciel réseau.
- Réglez le paramètre **Mode attente** sur **Comm. activée** dans le menu **Fonctionnement** du projecteur afin que le logiciel réseau puisse surveiller le projecteur en mode attente.
Et modifiez le réglage **Port** en fonction de votre environnement réseau.

» Liens connexes

- "Menu Réseau - Menu Notif. courrier" [p.253](#)
- "Paramètres des fonctions du projecteur - Menu Fonctionnement" [p.242](#)

Solutions lorsque l'image est statique lors de la projection réseau

Si l'image projetée est statique, essayez les solutions suivantes :

- Vérifiez l'éventuelle présence d'obstacles entre le point d'accès, l'ordinateur, l'appareil mobile et le projecteur, et modifiez leurs positions pour améliorer les communications.
- Vérifiez que le point d'accès, l'ordinateur, l'appareil mobile et le projecteur ne sont pas trop éloignés. Rapprochez-les et essayez de vous connecter à nouveau.
- Recherchez les interférences d'autres équipements, comme les appareils Bluetooth ou fours à micro-ondes. Déplacez l'appareil causant les interférences ou étendez votre bande passante sans fil.
- Réduisez le nombre d'appareils connectés si la vitesse de connexion chute.

Solutions lorsque vous ne pouvez pas vous connecter avec Screen Mirroring

Si vous ne pouvez pas vous connecter au projecteur avec Screen Mirroring, essayez les solutions suivantes :

- Vérifiez les paramètres du projecteur.
 - Réglez le paramètre **PA simple** sur **On**.
☛ Réseau > Réglages réseau > PA simple
 - Réglez le paramètre **Screen Mirroring** sur **On**.
☛ Réseau > Réglages réseau > Projection en réseau > Screen Mirroring
 - Sélectionnez le réglage **Screen Mirroring** sur **Off** et sélectionnez **On** à nouveau.
☛ Réseau > Réglages réseau > Projection en réseau > Screen Mirroring
- Vérifiez les paramètres de l'appareil mobile.
 - Vérifiez que les réglages sont corrects sur l'appareil mobile.
 - Lorsque vous vous connectez immédiatement après une déconnexion, le rétablissement de la connexion peut prendre du temps. Reconnectez-vous après avoir attendu un peu.
 - Redémarrez l'appareil mobile.
 - Une fois la connexion établie avec Screen Mirroring, les informations de connexion au projecteur peuvent être enregistrées sur l'appareil mobile. Cependant, vous pourriez ne pas pouvoir vous reconnecter au projecteur à partir des informations enregistrées. Sélectionnez le projecteur depuis la liste d'appareils disponibles.

» Liens connexes

- "Menu Réseau - Menu Réglages réseau" [p.249](#)
- "Menu Réseau - Paramètres Projection réseau" [p.255](#)

Solutions lorsque vous ne pouvez pas utiliser deux sources avec Screen Mirroring

Si vous ne pouvez pas utiliser simultanément deux sources avec Screen Mirroring, réglez le paramètre **Interrup. connexion** sur **Off**.

☛ Réseau > Réglages réseau > Projection en réseau > Screen Mirroring

» Liens connexes

- "Menu Réseau - Paramètres Projection réseau" [p.255](#)

Solutions lorsque l'image ou le son est statique lors de la connexion avec Screen Mirroring

Si l'image projetée ou le son est statique lors de la connexion avec Screen Mirroring, essayez les solutions suivantes :

- Évitez de couvrir l'antenne W-Fi de l'appareil mobile.
- Si vous utilisez une connexion Screen Mirroring et une connexion Internet en même temps, l'image peut être coupée ou contenir du bruit. Déconnectez la connexion Internet pour étendre votre bande passante sans fil et améliorer la vitesse de connexion de l'appareil mobile.
- Vérifiez que le contenu de la projection répond aux exigences Screen Mirroring.
- En fonction des réglages de l'appareil mobile, la connexion peut être perdue lorsque l'appareil entre en mode économie d'énergie. Vérifiez les réglages d'économie d'énergie de votre appareil mobile.
- Mettez à jour le pilote ou firmware sans fil vers la dernière version sur l'appareil mobile.

Solutions lorsque l'écran projeté n'est pas correctement partagé

Si la fonction de Partage d'écran ne fournit pas correctement l'écran à un projecteur récepteur, essayez les solutions suivantes (EB-1485Fi/EB-1480Fi):

- Connectez le projecteur au même réseau que le projecteur qui partage son écran.
- Assurez-vous que votre projecteur récepteur prend en charge la fonction de Partage d'écran.

- Assurez-vous que le paramètre **Partage d'écran** est réglé sur **On** sur tous les projecteurs.

☛ Réseau > Réglages réseau > Projection en réseau > Partage d'écran

- Fermez tous les logiciels Epson iProjection (Windows/Mac) en cours d'exécution.
- Assurez-vous que l'image projetée n'est pas protégée par les droits d'auteur.
- Assurez-vous que **Partage** s'affiche sur la barre d'état qui apparaît en partie centrale supérieure de l'écran. S'il ne s'affiche pas, essayez de vous reconnecter.
- Si la version du firmware installée sur les projecteurs qui partagent l'écran n'est pas la même, il faut peut-être mettre à jour le firmware des projecteurs pour pouvoir partager votre écran.

» Liens connexes

- "Menu Réseau - Paramètres Projection réseau" [p.255](#)

Solutions lorsqu'il est impossible de réceptionner des images partagées

Si vous n'arrivez pas à recevoir des images partagées depuis les autres projecteurs, essayez les solutions suivantes :

- Connectez le projecteur au même réseau que le projecteur qui partage les images.
- Assurez-vous que le paramètre **Partage d'écran** est réglé sur **On**.
☛ Réseau > Réglages réseau > Projection en réseau > Partage d'écran
- Assurez-vous qu'aucun autre appareil n'est connecté au projecteur avec le logiciel Epson iProjection.
- Si la version du firmware installée sur les projecteurs qui partagent l'écran n'est pas la même, il faut peut-être mettre à jour le firmware des projecteurs pour pouvoir partager votre écran.

» Liens connexes

- "Menu Réseau - Paramètres Projection réseau" [p.255](#)

Si vous ne parvenez pas à faire fonctionner les appareils connectés avec la Liaison HDMI, essayez les solutions suivantes :

- Réglez le **Paramètre de sortie HDMI** sur **Pass Through** dans le menu **Projection multiple** du projecteur.
- Assurez-vous que le câble répond à la norme HDMI CEC.
- Assurez-vous que l'appareil connecté est conforme à la norme CEC HDMI. Consultez la documentation de l'appareil pour plus d'informations.
- Vérifiez que tous les câbles requis pour la Liaison HDMI sont branchés correctement.
- Assurez-vous que les appareils connectés sont sous tension et en état de veille. Consultez la documentation de l'appareil pour plus d'informations.
- Si vous avez connecté un haut-parleur, réglez-le sur la sortie PCM.
- Si vous connectez un nouvel appareil ou modifiez la connexion, réglez à nouveau la fonction CEC de l'appareil connecté et redémarrez-le.
- Ne connectez pas 4 lecteurs multimédias ou plus. Vous pouvez connecter simultanément jusqu'à trois lecteurs multimédias répondant à la norme CEC HDMI.
- Si l'appareil ne s'affiche pas dans la liste Connexions périph, il ne répond pas à la norme HDMI CEC. Connectez un autre périphérique.

► Liens connexes

- "Paramètres de fonctionnement de plusieurs projecteurs - Menu Projection multiple" [p.264](#)

Annexe

Consultez les sections suivantes pour les caractéristiques techniques et les avis importants à propos de votre projecteur.

► Liens connexes

- "Accessoires en option et consommables" [p.309](#)
- "Taille de l'écran et distance de projection" [p.311](#)
- "Résolutions d'affichage du moniteur prises en charge" [p.313](#)
- "Caractéristiques du projecteur" [p.319](#)
- "Dimensions externes" [p.322](#)
- "Configuration système requise pour USB Display" [p.324](#)
- "Configuration requise pour Easy Interactive Driver" [p.325](#)
- "Liste des symboles et instructions relatifs à la sécurité" [p.326](#)
- "Informations sur la sécurité laser" [p.328](#)
- "Glossaire" [p.330](#)
- "Avis" [p.332](#)

Les accessoires et consommables disponibles en option sont les suivants. Veuillez faire l'acquisition de ces produits lorsqu'ils sont nécessaires.

La liste suivante présente les accessoires en option et les pièces de rechange disponibles dès : juillet 2020.

Les détails des accessoires peuvent faire l'objet de modifications sans préavis, et leur disponibilité peut varier selon le pays d'achat.

» Liens connexes

- "Câbles" [p.309](#)
- "Supports" [p.309](#)
- "Pour la fonctionnalité interactive" [p.309](#)
- "Périphériques externes" [p.309](#)
- "Consommables" [p.310](#)
- "Pour la connexion sans fil" [p.310](#)
- "Accessoires compatibles d'autres projecteurs" [p.310](#)

Câbles

Câble pour ordinateur ELPKC02 (1,8 m ; pour mini D-Sub 15 broches/mini D-Sub 15 broches)

Câble pour ordinateur ELPKC09 (3 m ; pour mini D-Sub 15 broches/mini D-Sub 15 broches)

Câble pour ordinateur ELPKC10 (20 m ; pour mini D-Sub 15 broches/mini D-Sub 15 broches)

Utiliser lors de la connexion au port de l'Computer.

Jeu de câbles de télécommande ELPKC28 (EB-1485Fi/EB-1480Fi)

À utiliser lors de la connexion de plusieurs projecteurs prenant en charge la fonction interactive.

Câble d'extension USB ELPKC31

À utiliser lors de la connexion à un câble USB si le câble est trop court.

Supports

Plaque d'installation ELPMB62

S'utilise pour installer le projecteur sur un mur.

Montage mural pour l'unité tactile ELPMB63 (EB-1485Fi/EB-1480Fi)

S'utilise pour installer l'unité tactile sur un mur.



Une expertise spéciale est requise pour suspendre le projecteur à un plafond. Contactez Epson.

Pour la fonctionnalité interactive

Les fonctions interactives sont uniquement disponibles sur EB-1485Fi/EB-1480Fi.

Crayon interactif ELPPN05A

Crayon interactif ELPPN05B

À utiliser lors de l'utilisation de l'écran de l'ordinateur sur la surface de projection.

Pointes de crayon dures de rechange ELPPS03

Pointes de crayon souples de rechange ELPPS04

Pointes de rechange pour le stylet interactif.

Périphériques externes

Caméra document ELPDC21

Caméra document ELPDC07

S'utilise pour la projection d'images comme des livres, des transparents ou des diapos.

Haut-parleur externe ELPSP02

Haut-parleur externe à alimentation autonome.

Microphone sans fil ELPMC02

Microphone sans câble physique.

Boîtier de contrôle et de connexion ELPCB03

Lorsque le projecteur est monté sur un mur ou suspendu au plafond, installez la télécommande pour commander le projecteur en question.

Control Pad ELPHD02 (EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F)

Lorsque le projecteur est monté sur un mur ou suspendu au plafond, installez ceci pour commander le projecteur à distance. Le control pad permet d'envoyer un signal avec une connexion HDBaseT. (HDCP2.3 est pris en charge)

Unité tactile ELPFT01 (EB-1485Fi/EB-1480Fi)

Installez ceci pour utiliser vos doigts pour les opérations interactives tactiles.

Émetteur HDBaseT ELPHD01 (EB-805F/EB-800F)

À utiliser lors de l'envoi d'un signal HDMI sur une longue distance. (HDCP 2.2 n'est pas pris en charge)

Pour la fonctionnalité interactive (EB-1485Fi/EB-1480Fi)

Crayon interactif ELPPN04A/B

Crayon interactif ELPPN03A/B

À utiliser lors de l'utilisation de l'écran de l'ordinateur sur la surface de projection.

Périphériques externes

Caméra document ELPDC20

Caméra document ELPDC12

Caméra document ELPDC11

Caméra document ELPDC06

S'utilise pour la projection d'images comme des livres, des transparents ou des diapos.

Boîtier de contrôle et de connexion ELPCB02

Boîtier de contrôle et de connexion ELPCB01

Lorsque le projecteur est monté sur un mur ou suspendu au plafond, installez la télécommande pour commander le projecteur en question.

Consommables

Filtre à air ELPAF56

Pour remplacer un filtre à air usagé.

Pour la connexion sans fil


Module réseau local sans fil ELPAP11

Utilisez-le pour projeter des images depuis un ordinateur via une communication sans fil.

Accessoires compatibles d'autres projecteurs

Les accessoires optionnels suivants sont compatibles.

Consultez ce tableau pour déterminer la distance nécessaire entre le projecteur et l'écran en fonction de la taille de l'image projetée.

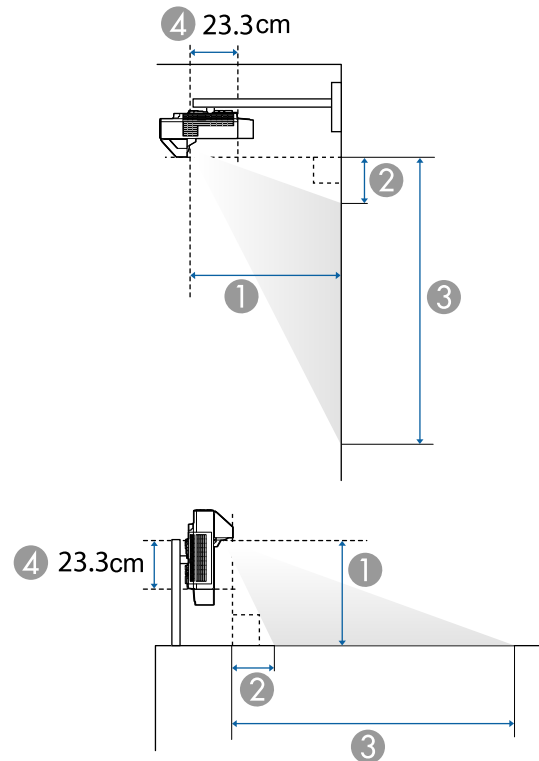

- ① Distance de projection (cm)
- ② Distance du projecteur au sommet de l'écran (montage mural ou au plafond, ou installation verticale) (cm)
- ③ Distance du projecteur au bas de l'écran (montage mural ou au plafond, ou installation verticale) (cm)
- ④ Distance entre le centre de l'objectif et l'arrière du projecteur (sans le couvercle du câble) (cm)

Taille de l'écran 16:9		①	②	③
		Minimum (large)	Minimum (large)	Minimum (large)
65"	143.9 × 80.9	39.2	10.5	91.5
70"	155.0 × 87.2	42.3	11.4	98.5
75"	166.0 × 93.4	45.5	12.2	105.6
80"	177.1 × 99.6	48.7	13.0	112.6
85"	188.2 × 105.8	51.8	13.8	119.6
90"	199.2 × 112.1	55.0	14.6	126.7
100"	221.4 × 124.5	61.3	16.2	140.7
110" *	243.5 × 137.0	67.6	17.8	154.8
120" *	265.7 × 149.4	74.0	19.5	168.9
130" *	287.8 × 161.9	80.3	21.1	183.0

Taille de l'écran 16:10		①	②	③
		Minimum (large)	Minimum (large)	Minimum (large)
60"	129.2 × 80.8	39.1	10.5	91.3
65"	140.0 × 87.5	42.5	11.4	98.9
70"	150.8 × 94.2	45.9	12.3	106.5
75"	161.5 × 101.0	49.3	13.1	114.1
80"	172.3 × 107.7	52.8	14.0	121.7
85"	183.1 × 114.4	56.2	14.9	129.3
90"	193.9 × 121.2	59.6	15.8	136.9
95"	204.6 × 127.9	63.0	16.7	144.5
100"	215.4 × 134.6	66.4	17.5	152.1
110" *	236.9 × 148.1	73.3	19.3	167.4
120" *	258.5 × 161.5	80.1	21.0	182.6

Taille de l'écran 4:3		①	②	③
		Minimum (large)	Minimum (large)	Minimum (large)
53"	107.7 × 80.8	39.1	10.5	91.3
55"	111.8 × 83.8	40.6	10.9	94.7
60"	121.9 × 91.4	44.5	11.9	103.3
65"	132.1 × 99.1	48.4	12.9	112.0
70"	142.2 × 106.7	52.2	13.9	120.6
75"	152.4 × 114.3	56.1	14.9	129.2
80"	162.6 × 121.9	60.0	15.9	137.8
85"	172.7 × 129.5	63.9	16.9	146.4
90"	182.9 × 137.2	67.7	17.9	155.0
100"	203.2 × 152.4	75.5	19.8	172.2
105" *	213.4 × 160.0	79.4	20.8	180.9

Taille de l'écran 21:9		①	②	③
		Minimum (large)	Minimum (large)	Minimum (large)
62"	144.7 × 62.0	39.4	20.3	82.3
65"	151.8 × 65.0	41.4	21.3	86.3
70"	163.4 × 70.0	44.7	22.9	93.0
75"	175.1 × 75.0	48.1	24.5	99.6
80"	186.8 × 80.0	51.4	26.2	106.2
85"	198.4 × 85.0	54.8	27.8	112.9
90"	210.1 × 90.0	58.1	29.5	119.5
100"	233.5 × 100.1	64.8	32.7	132.8
110" *	256.8 × 110.1	71.5	36.0	146.1
120" *	280.2 × 120.1	78.1	39.3	159.3
123" *	287.2 × 123.1	80.1	40.3	163.3

Taille de l'écran 16:6 (EB-1485Fi)		①	②	③
		Minimum (large)	Minimum (large)	Minimum (large)
61"	145.1 × 54.4	39.5	24.2	78.6
65"	154.6 × 58.0	42.2	25.8	83.8
70"	166.5 × 62.4	45.6	27.8	90.2
75"	178.4 × 66.9	49.0	29.8	96.7
80"	190.3 × 71.3	52.4	31.8	103.1
85"	202.2 × 75.8	55.8	33.8	109.6
90"	214.0 × 80.3	59.2	35.7	116.0
95"	225.9 × 84.7	62.6	37.7	122.5
100"	237.8 × 89.2	66.0	39.7	128.9
110"	261.6 × 98.1	72.8	43.7	141.8
120"	285.4 × 107.0	79.6	47.7	154.7

* Disponible uniquement pour EB-805F/EB-800F.

Mode	Computer		HDMI/HDBaseT													
	RGBHV	YCbCr	RGB			YCbCr										
						4:4:4			4:2:2			4:2:0				
			8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12		
WQXGA (Reduced Blanking)			✓													

Informations de mode

Mode	Résolution (point)		Sync Hor (KHz)	Taux rafraîchi. (Hz)	Dotclk (MHz)	Type de numérisation
VGA60	640	480	31.47	60	25.175	Progressive
VGA72	640	480	37.86	72	31.500	Progressive
VGA75	640	480	37.50	75	31.500	Progressive
VGA85	640	480	43.27	85	36.000	Progressive
SVGA60	800	600	37.88	60	40.000	Progressive
SVGA72	800	600	48.08	72	50.000	Progressive
SVGA75	800	600	46.88	75	49.500	Progressive
SVGA85	800	600	53.67	85	56.250	Progressive
XGA60	1024	768	48.36	60	65.000	Progressive
XGA70	1024	768	56.48	70	75.000	Progressive
XGA75	1024	768	60.02	75	78.750	Progressive
XGA85	1024	768	68.68	85	94.500	Progressive
WXGA60-1	1280	768	47.78	60	79.500	Progressive
WXGA60	1280	800	49.70	60	83.500	Progressive
WXGA75	1280	800	62.80	75	106.500	Progressive
WXGA85	1280	800	71.55	85	122.500	Progressive
WXGA60-3	1366	768	47.71	60	85.500	Progressive

Mode	Résolution (point)		Sync Hor (KHz)	Taux rafraîchi. (Hz)	Dotclk (MHz)	Type de numérisation
WXGA+60	1440	900	55.94	60	106.500	Progressive
WXGA+75	1440	900	70.64	75	136.750	Progressive
WXGA+85	1440	900	80.43	85	157.000	Progressive
WXGA++	1600	900	60.00	60	108.000	Progressive
SXGA1_70	1152	864	63.85	70	94.500	Progressive
SXGA1_75	1152	864	67.50	75	108.000	Progressive
SXGA1_85	1152	864	77.09	85	121.500	Progressive
SXGA2_60	1280	960	60.00	60	108.000	Progressive
SXGA2_75	1280	960	75.00	75	126.000	Progressive
SXGA2_85	1280	960	85.94	85	148.500	Progressive
SXGA3_60	1280	1024	63.98	60	108.000	Progressive
SXGA3_75	1280	1024	79.98	75	135.000	Progressive
SXGA3_85	1280	1024	91.15	85	157.500	Progressive
SXGA+60	1400	1050	65.32	60	121.750	Progressive
SXGA+75	1400	1050	82.28	75	156.000	Progressive
WSXGA+60	1680	1050	65.29	60	146.250	Progressive
UXGA60	1600	1200	75.00	60	162.000	Progressive
1920x1080_50	1920	1080	56.25	50	148.500	Progressive
1920x1080_60	1920	1080	67.50	60	148.500	Progressive
WUXGA60 (Reduced Blanking)	1920	1200	74.04	60	154.000	Progressive
QXGA	2048	1536	95.45	60	267.250	Progressive
WQHD	2560	1440	88.79	60	241.500	Progressive
WQXGA (Reduced Blanking)	2560	1600	98.71	60	268.500	Progressive

Aspect unique

Mode compatible

Mode	HDMI/HDBaseT													
	RGB			YCbCr										
				4:4:4			4:2:2			4:2:0				
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12		
Aspect unique (16:6)	✓													
Aspect unique (21:9)	✓													
Connecter deux projecteurs dans une chaîne	✓													

Informations de mode

Mode	Résolution (point)		Sync Hor (KHz)	Taux rafraîchi. (Hz)	Dotclk (MHz)	Type de numérisation
Aspect unique (16:6)	1920	720	45.96	60	95.045	Progressive
Aspect unique (21:9)	1920	810	51.72	60	106.956	Progressive
Connecter deux projecteurs dans une chaîne	3240	1080	69.00	60	237.084	Progressive

Si l'image n'est pas projetée correctement, réglez les paramètres de fréquence de votre ordinateur pour qu'ils correspondent aux valeurs indiquées dans les tableaux suivants. (Selon votre ordinateur, il se peut que vous ne puissiez pas modifier ces paramètres.)

Mode	Dotclk (MHz)	Fréq Hor (KHz)	Fréq Ver (Hz)	H active (dot)	H Avant Porch (dot)	H Sync Largeur (dot)	H Arrière Porch (dot)
Aspect unique (16:6)	95.045	45.96	60	1920	42	32	74
Aspect unique (21:9)	106.956	51.72	60	1920	42	32	74
Connecter deux projecteurs dans une chaîne	237.084	69.00	60	3240	66	32	98

Mode	V active (Ligne)	V Avant Porch (Ligne)	V Sync Largeur (Ligne)	V Arrière Porch (Ligne)	Polarité Sync Hor	Polarité Sync Ver	Type de numérisation
Aspect unique (16:6)	720	20	8	18	P	N	Progressive
Aspect unique (21:9)	810	24	8	20	P	N	Progressive
Connecter deux projecteurs dans une chaîne	1080	37	8	25	P	N	Progressive

P : Positif

N : Négatif

Video

Informations de mode

Mode	Résolution (point)		Sync Hor (KHz)	Taux rafraîchi. (Hz)	Dotclk (MHz)	Type de numérisation
NTSC	720	480	15.73	60	13.500	Interlace
NTSC4.43	720	480	15.73	60	13.500	Interlace

Informations de mode

Mode	Résolution (point)		Sync Hor (KHz)	Taux rafraîchi. (Hz)	Dotclk (MHz)	Type de numérisation
HDTV (720p)_50	1280	720	37.50	50	74.250	Progressive
HDTV (720p)_59.94	1280	720	44.96	59.94	74.176	Progressive
HDTV (720p)_60	1280	720	45.00	60	74.250	Progressive
HDTV (1080i)_50	1920	1080	28.13	50	74.250	Interlace
HDTV (1080i)_59.94	1920	1080	33.72	59.94	74.176	Interlace
HDTV (1080i)_60	1920	1080	33.75	60	74.250	Interlace
HDTV (1080p)_23.98	1920	1080	26.97	23.98	74.176	Progressive
HDTV (1080p)_24	1920	1080	27.00	24	74.250	Progressive
HDTV (1080p)_29.97	1920	1080	33.72	29.97	74.176	Progressive
HDTV (1080p)_30	1920	1080	33.75	30	74.250	Progressive
HDTV (1080p)_50	1920	1080	56.25	50	148.500	Progressive
HDTV (1080p)_59.94	1920	1080	67.43	59.94	148.352	Progressive
HDTV (1080p)_60	1920	1080	67.50	60	148.500	Progressive

4K

Mode compatible

Mode	HDMI/HDBaseT													
	RGB			YCbCr										
				4:4:4			4:2:2			4:2:0				
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12		
4K (3840×2160)_23.98	✓			✓			✓							
4K (3840×2160)_24	✓			✓			✓							
4K (3840×2160)_25	✓			✓			✓							
4K (3840×2160)_29.97	✓			✓			✓							
4K (3840×2160)_30	✓			✓			✓							
4K (3840×2160)_50												✓		
4K (3840×2160)_59.94												✓		
4K (3840×2160)_60												✓		
4K(4096×2160) (SMPTE)_23.98	✓			✓			✓							
4K(4096×2160) (SMPTE)_24	✓			✓			✓							
4K(4096×2160) (SMPTE)_50												✓		
4K(4096×2160) (SMPTE)_59.94												✓		
4K(4096×2160) (SMPTE)_60												✓		

Informations de mode

Mode	Résolution (point)		Sync Hor (KHz)	Taux rafraîchi. (Hz)	Dotclk (MHz)	Type de numérisation
4K (3840×2160)_23.98	3840	2160	53.95	23.98	296.703	Progressive
4K (3840×2160)_24	3840	2160	54.00	24	297.000	Progressive
4K (3840×2160)_25	3840	2160	56.25	25	297.000	Progressive
4K (3840×2160)_29.97	3840	2160	67.43	29.97	296.703	Progressive
4K (3840×2160)_30	3840	2160	67.50	30	297.000	Progressive
4K (3840×2160)_50	3840	2160	112.50	50	297.000	Progressive
4K (3840×2160)_59.94	3840	2160	134.87	59.94	296.703	Progressive
4K (3840×2160)_60	3840	2160	135.00	60	297.000	Progressive
4K(4096×2160) (SMPTE)_23.98	4096	2160	53.95	23.98	296.703	Progressive
4K(4096×2160) (SMPTE)_24	4096	2160	54.00	24	297.000	Progressive
4K(4096×2160) (SMPTE)_50	4096	2160	112.50	50	297.000	Progressive
4K(4096×2160) (SMPTE)_59.94	4096	2160	134.87	59.94	296.703	Progressive
4K(4096×2160) (SMPTE)_60	4096	2160	135.00	60	297.000	Progressive



HDBaseT est disponible uniquement avec EB-1485Fi/EB-805F/EB-800F.

Nom du produit	EB-1485Fi/EB-1480Fi/EB-805F/EB-800F
Dimensions	458 (L) × 209,5 (H) × 375 (P) mm (sans la section relevée)
Taille du panneau LCD	0,62"
Méthode d'affichage	Matrice active TFT au polysilicium
Résolution	2 073 600 points * FWXGA (1366 (L) × 768 (H) points) × 3
Réglage de la mise au point	Manuel
Réglage du zoom	1,0 - 1,35 (zoom numérique)
Source lumineuse	Diode laser
Puissance de sortie de la source de lumière	Jusqu'à 104,5 W
Longueur d'onde	449 à 461 nm
Durée de vie de la source de lumière **	Mode lumière Normal ou Calme : jusqu'à environ 20 000 heures Mode lumière Étendu : jusqu'à environ 30 000 heures
Sortie audio max.	8 W × 8 W stéréo
Haut-parleur	2
Alimentation électrique	100-240V AC±10% 50/60Hz 3,8 - 1,7 A
Consommation électrique en fonctionnement (Zone 100 à 120 V)	Mode lumière : Normal, Personnalisé : 381 W Mode lumière : Calme, Étendu : 270 W
Consommation électrique en fonctionnement (Zone 220 à 240 V)	Mode lumière : Normal, Personnalisé : 366 W Mode lumière : Calme, Étendu : 262 W
Consommation en attente	Comm. activée : 2,0 W Comm. désactivée : 0,5 W
Altitude de fonctionnement	Altitude de 0 à 3048 m

Température de fonctionnement (lors de l'utilisation d'une installation à projecteur unique) ***	EB-1485Fi/EB-1480Fi: Altitude de 0 à 2286 m: 0 à +40°C (Sans condensation) Altitude de 2287 à 3048 m: 0 à +35°C (humidité de 20 à 80%, sans condensation) EB-805F/EB-800F: Altitude de 0 à 2286 m: 0 à +45°C (Sans condensation) Altitude de 2287 à 3048 m: 0 à +40°C (humidité de 20 à 80%, sans condensation)
Température de fonctionnement (lors de l'utilisation d'une installation à projecteurs multiples) ***	EB-1485Fi/EB-1480Fi: Altitude de 0 à 2286 m: 0 à +35°C (Sans condensation) Altitude de 2287 à 3048 m: 0 à +30°C (humidité de 20 à 80%, sans condensation) EB-805F/EB-800F: Altitude de 0 à 2286 m: 0 à +40°C (Sans condensation) Altitude de 2287 à 3048 m: 0 à +35°C (humidité de 20 à 80%, sans condensation)
Température de stockage	-10 à +60°C (sans condensation)
Poids	EB-1485Fi/EB-1480Fi: Environ 9,5 kg (sans le couvercle des câbles) EB-805F/EB-800F: Environ 9,4 kg (sans le couvercle des câbles)


* La technologie de décalage de pixel atteint la résolution Full HD à l'écran.

** Durée approximative jusqu'à ce que la luminosité de la source soit réduite à la moitié de sa valeur initiale. (En supposant que le projecteur est utilisé dans une atmosphère dans laquelle les particules de matière en suspension sont inférieures à 0,04 à 0,2mg/m³. La durée estimée varie selon l'utilisation du projecteur et les conditions de fonctionnement.)

*** La luminosité de la source est réduite automatiquement si la température ambiante devient trop élevée. (Environ 35°C à une altitude de 0 à 2286 m et environ 30°C à une altitude de 2287 à 3048 m ; Cela peut varier selon l'environnement)

Angle d'inclinaison

EB-1485Fi/EB-1480Fi:

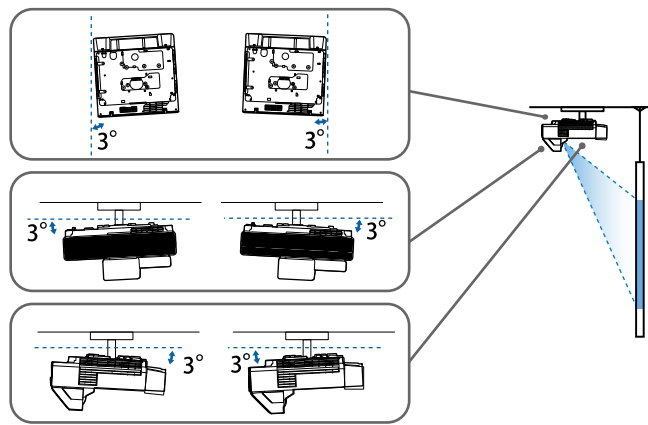

Si vous inclinez le projecteur de plus de 3°, il risque de tomber et d'être endommagé ou de provoquer un accident.

EB-805F/EB-800F:

Vous pouvez installer le projecteur sous différents angles. Il n'y a aucune limite verticale ou horizontale à la façon d'installer le projecteur.

» Liens connexes

- "Spécifications des connecteurs" [p.320](#)

Spécifications des connecteurs

EB-1485Fi/EB-1480Fi

Port Computer1	1	Mini D-Sub 15 broches (femelle)
Port Computer2/Monitor Out	1	Mini D-Sub 15 broches (femelle)
Port Video	1	Jack broche RCA

Port HDMI	3	HDMI (audio uniquement pris en charge par PCM)
Port HDBaseT (EB-1485Fi)	1	RJ-45
Port HDMI Out	1	HDMI
Ports Audio	3	Mini jack stéréo
Port Audio Out	1	Mini jack stéréo
Port Mic	1	Mini jack stéréo
Port RS-232C	1	Mini D-Sub 9 broches (mâle)
Ports SYNC	2	Mini jack stéréo
Port TCH	1	Mini DIN 8 broches
Port USB-A	2	Connecteur USB (Type A)
Port USB-B	2	Connecteur USB (Type B)
Port LAN	1	RJ-45
Port Sortie CC (pour l'alimentation)	1	Connecteur USB (Type A)


EB-805F/EB-800F

Port Computer1	1	Mini D-Sub 15 broches (femelle)
Port Computer2/Monitor Out	1	Mini D-Sub 15 broches (femelle)
Port Video	1	Jack broche RCA
Port HDMI	3	HDMI (audio uniquement pris en charge par PCM)
Port HDBaseT	1	RJ-45
Port HDMI Out	1	HDMI
Ports Audio	3	Mini jack stéréo
Port Audio Out	1	Mini jack stéréo
Port RS-232C	1	Mini D-Sub 9 broches (mâle)
Port USB-A	2	Connecteur USB (Type A)

Port USB-B	1	Connecteur USB (Type B)
Port LAN	1	RJ-45
Port Sortie CC (pour l'alimentation)	1	Connecteur USB (Type A)





- Le port USB-A et USB-B prend en charge USB 2.0. Toutefois, les ports USB ne sont pas nécessairement compatibles avec tous les appareils prenant en charge des connexions USB.
- Le port USB-B ne prend pas en charge USB 1.1.

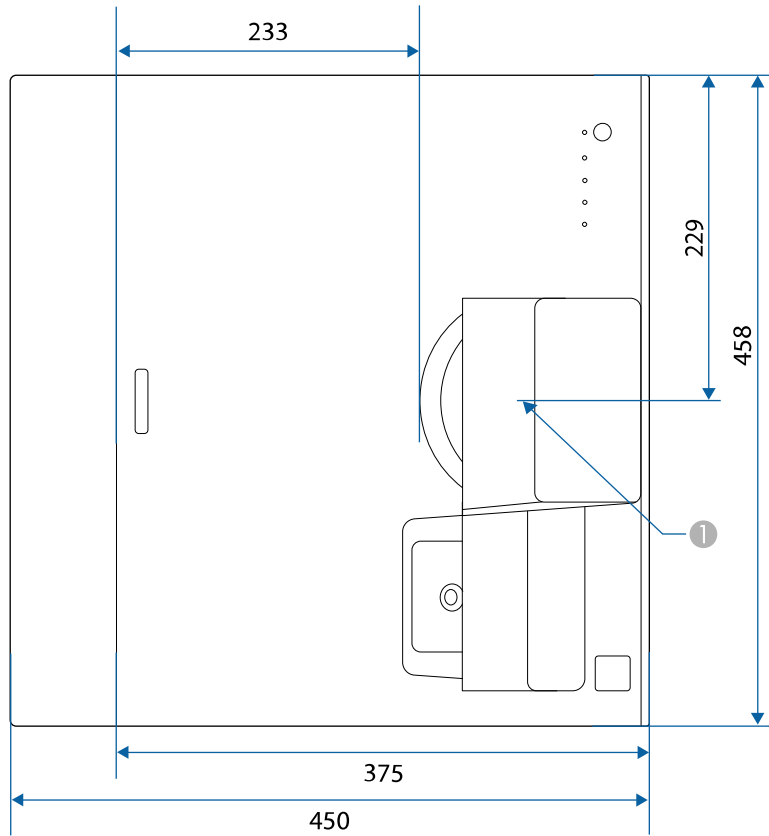


1 Centre de l'objectif de projection

EB-1485Fi/EB-1480Fi:

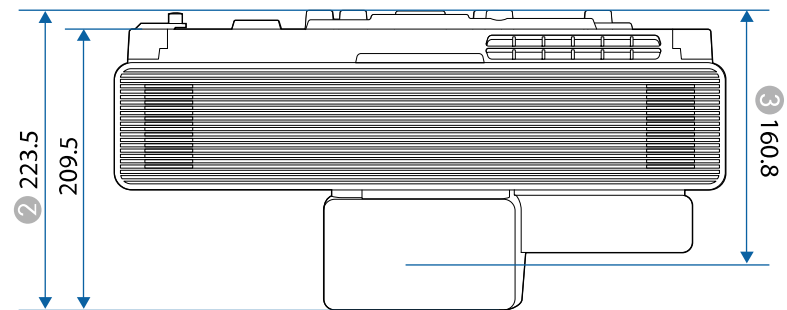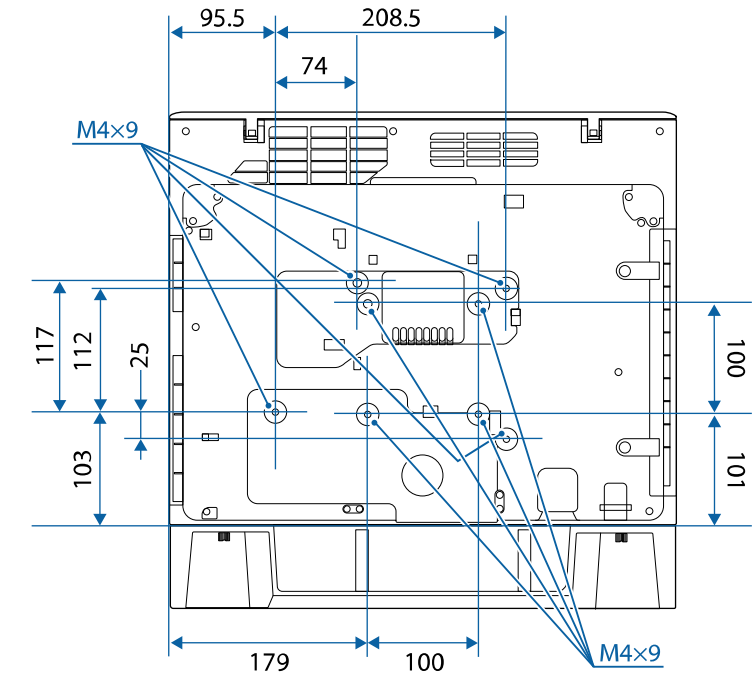

EB-805F/EB-800F:

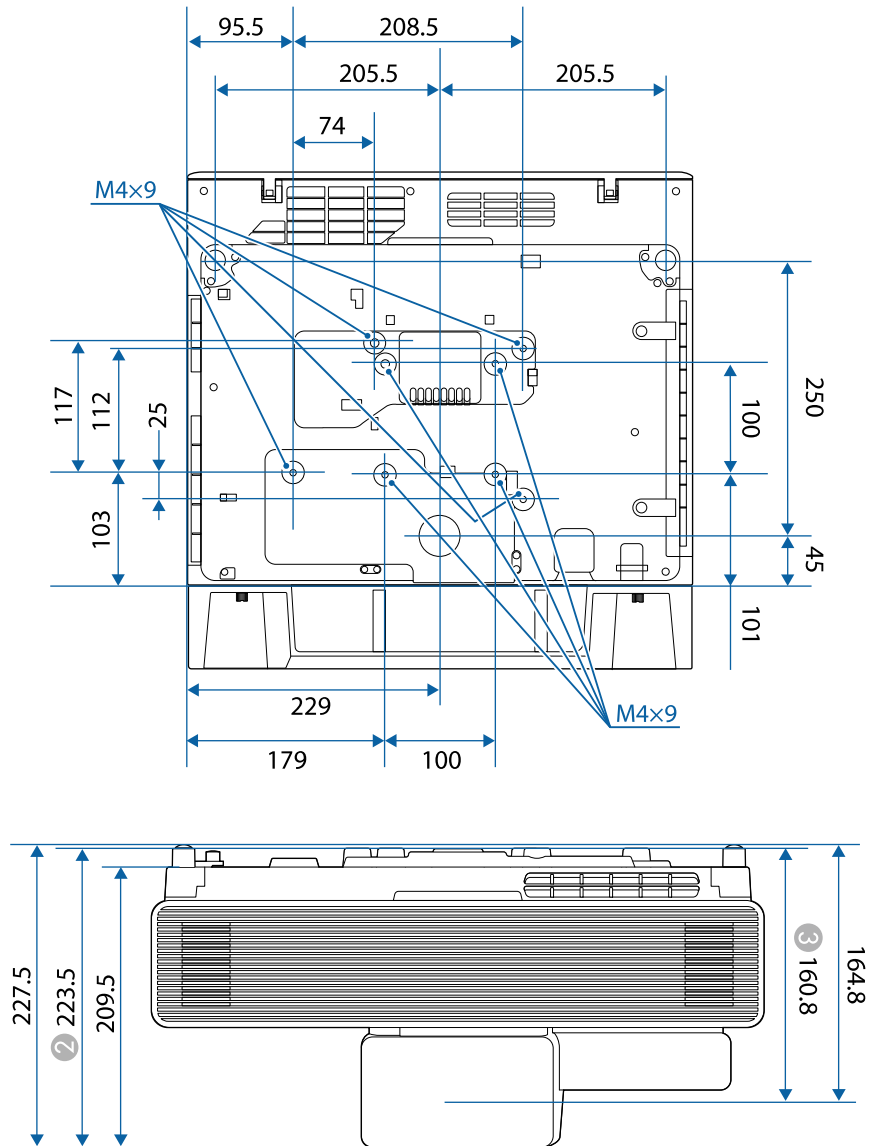

- ② Distance entre le haut et les points d'installation de la fixation de plafond
- ③ Distance entre le centre de l'objectif de projection et les points d'installation de la fixation de plafond

Les unités de mesure dans ces illustrations sont données en mm.

Pour utiliser le logiciel Epson USB Display du projecteur, votre ordinateur doit répondre à la configuration système suivante.

Configuration requise	Windows	Mac
Système d'exploitation	Windows 7 <ul style="list-style-type: none"> • Ultimate (32 et 64 bits) • Enterprise (32 et 64 bits) • Professional (32 et 64 bits) • Home Premium (32 et 64 bits) • Home Basic (32 bits) • Starter (32 bits) 	OS X <ul style="list-style-type: none"> • 10.11.x (64 bits)
	Windows 8.1 <ul style="list-style-type: none"> • Windows 8.1 (32 et 64 bits) • Windows 8.1 Pro (32 et 64 bits) • Windows 8.1 Enterprise (32 et 64 bits) 	macOS <ul style="list-style-type: none"> • 10.12.x (64 bits) • 10.13.x (64 bits) • 10.14.x (64 bits) • 10.15.x (64-bit)
	Windows 10 <ul style="list-style-type: none"> • Windows 10 Home (32 et 64 bits) • Windows 10 Pro (32 et 64 bits) • Windows 10 Enterprise (32 et 64 bits) 	
Processeur	Intel Core2Duo ou plus rapide (Intel Core i3 ou plus rapide recommandé)	Intel Core2Duo ou plus rapide (Intel Core i5 ou plus rapide recommandé)
Mémoire	2 Go ou plus (4 Go ou plus recommandé)	
Espace disque dur	20 Mo ou plus	
Affichage	Résolution entre 640 × 480 et 1920 × 1200 Couleurs 16 bits ou plus	








Pour utiliser le mode interactif d'ordinateur sur un Mac, vous devez installer Easy Interactive Driver sur votre Mac. Assurez-vous que votre Mac dispose de la configuration logicielle requise ci-dessous.


















Vous devez installer ce logiciel uniquement pour les modèles EB-1485Fi/EB-1480Fi.









Configuration requise	Mac
Système d'exploitation	macOS <ul style="list-style-type: none">• 10.12.x (64 bits)• 10.13.x (64 bits)• 10.14.x (64 bits)• 10.15.x (64 bits)
Processeur	Core2 Duo 1,2 GHz ou versions supérieures (Core i5 ou supérieur recommandé)
Mémoire	2 Go ou plus Recommandé : 4 Go ou plus
Espace sur le disque dur	100 Mo ou supérieur
Écran	Résolutions supérieures ou égales à XGA (1024 × 768) et inférieures ou égales à WUXGA (1920 × 1200) Couleurs 16 bits ou plus

Le tableau suivant indique la signification des symboles de sécurité étiquetés sur l'équipement.

N°.	Symbole	Standards approuvés	Description
1		CEI60417 No. 5007	« Marche » (alimentation) Pour indiquer la connexion au secteur.
2		CEI60417 No. 5008	« Arrêt » (alimentation) Pour indiquer le débranchement du secteur.
3		CEI60417 No. 5009	Veille Pour identifier l'interrupteur ou la position de l'interrupteur au moyen de la partie de l'équipement allumée afin de la passer en mode veille.
4		ISO7000 No. 0434B, CEI3864-B3.1	Attention Pour identifier une précaution générale lors de l'utilisation du produit.
5		CEI60417 No. 5041	Attention, surface chaude Pour indiquer que l'élément marqué peut être chaud et ne doit pas être touché sans prendre de précautions.
6		CEI60417 No. 6042 ISO3864-B3.6	Attention, risque de décharge électrique Pour identifier l'équipement qui présente un risque de décharge électrique.
7		CEI60417 No. 5957	Pour utilisation à l'intérieur uniquement Pour identifier un équipement électrique conçu principalement pour une utilisation à l'intérieur.

N°.	Symbole	Standards approuvés	Description
8		CEI60417 No. 5926	Polarité du connecteur d'alimentation c.c. Pour identifier la connexion positive et négative (la polarité) d'un équipement sur lequel une alimentation électrique c.c. peut être connectée.
9		—	Identique au No. 8.
10		CEI60417 No. 5001B	Pile, général Sur un équipement alimenté par piles. Pour identifier un dispositif, par exemple un couvercle pour le compartiment des piles ou les bornes du connecteur.
11		CEI60417 No. 5002	Positionnement de l'élément Pour identifier le support des piles lui-même et pour identifier le positionnement du/des élément(s) à l'intérieur du support des piles.
12		—	Identique au No. 11.
13		CEI60417 No. 5019	Terre de protection Pour identifier la borne destinée à être connectée à un conducteur externe pour protection contre les décharges électriques en cas de défaut, ou la borne d'une électrode de terre de protection.
14		CEI60417 No. 5017	Terre Pour identifier une borne de terre (masse) dans le cas où le symbole No. 13 n'est pas requis explicitement non plus.

N°.	Symbole	Standards approuvés	Description
15		CEI60417 No. 5032	Courant alternatif Pour indiquer sur la plaque signalétique que l'équipement est adapté au courant alternatif uniquement ; pour identifier les bornes appropriées.
16		CEI60417 No. 5031	Courant continu Pour indiquer sur la plaque signalétique que l'équipement est adapté au courant continu uniquement ; pour identifier les bornes appropriées.
17		CEI60417 No. 5172	Équipement de classe II Pour identifier les équipements répondant aux exigences de sécurité spécifiées pour les équipements de classe II conformément à CEI 61140.
18		ISO 3864	Interdiction générale Pour identifier les actions ou les opérations interdites.
19		ISO 3864	Interdiction de contact Pour indiquer des blessures pouvant survenir à cause d'un contact avec une partie spécifique de l'équipement.
20		—	Ne regardez jamais dans l'objectif optique pendant que le projecteur est allumé.
21		—	Pour indiquer que l'élément marqué ne place rien sur le projecteur.
22		ISO3864 CEI60825-1	Attention, rayonnement laser Pour indiquer que l'équipement est doté d'une partie à rayonnement laser.

N°.	Symbole	Standards approuvés	Description
23		ISO 3864	Interdiction de démontage Pour indiquer un risque de blessure, telle qu'une décharge électrique, si l'équipement est démonté.
24		CEI60417 No. 5266	Veille, veille partielle Pour indiquer que cette partie de l'équipement est à l'état Prêt.
25		ISO3864 CEI60417 No. 5057	Attention, pièces mobiles Pour indiquer que vous devez rester à l'écart des pièces mobiles conformément aux normes de protection.
26		CEI60417 No. 6056	Attention (Pales de ventilateur en mouvement) Par mesure de sécurité, restez à l'écart des pales de ventilateur en mouvement.
27		CEI60417 No. 6043	Attention (Coins tranchants) Pour indiquer les coins tranchants à ne pas toucher.
28		—	Pour indiquer qu'il est interdit de regarder dans l'objectif pendant la projection.
29		ISO7010 No. W027 ISO 3864	Avertissement, Rayonnement optique (tel que UV, rayonnement visible, IR) Veillez à ne pas vous blesser les yeux ou la peau lorsque vous vous trouvez à proximité d'un rayonnement optique.
30		CEI60417 No. 5109	Ne pas utiliser dans les zones résidentielles. Identifier les équipements électriques non adaptés à une zone résidentielle.

Ce projecteur est un produit laser de classe 1, conforme à la norme internationale CEI/EN60825-1:2014 pour les lasers.

Pour l'Amérique du Nord / du Sud : Conforme aux normes de performance FDA pour les produits laser, à l'exception des dérivés relatifs à la notification sur les lasers N° 50, datée du 24 juin 2007.

Suivez ces consignes de sécurité lorsque vous utilisez le projecteur.

Avertissement

- N'ouvrez pas le boîtier du projecteur. Le projecteur contient un laser haute puissance.
- Un rayonnement optique potentiellement dangereux est émis par ce produit. Ne fixez pas la source lumineuse en cours de fonctionnement. Vous pourriez subir des dommages oculaires.

Attention

Ne démontez pas le projecteur lorsque vous le jetez. Mettez l'appareil au rebut en fonction des lois ou réglementations locales ou nationales.



Le projecteur utilise un laser comme source de lumière. Le laser présente les propriétés suivantes.

- En fonction de l'environnement, la luminosité de la source lumineuse peut décliner. La luminosité décline significativement lorsque la température devient trop élevée.
- La luminosité de la source lumineuse décline au fil du temps et de son utilisation. Vous pouvez modifier la relation entre temps d'emploi et baisse de luminosité dans les paramètres.

» Liens connexes

- "Étiquettes d'avertissement laser" [p.328](#)

Ce projecteur est un produit laser de classe 1, conforme à la norme internationale CEI/EN60825-1:2014 pour les lasers.

Suivez ces consignes de sécurité lorsque vous utilisez le projecteur.

Intérieur






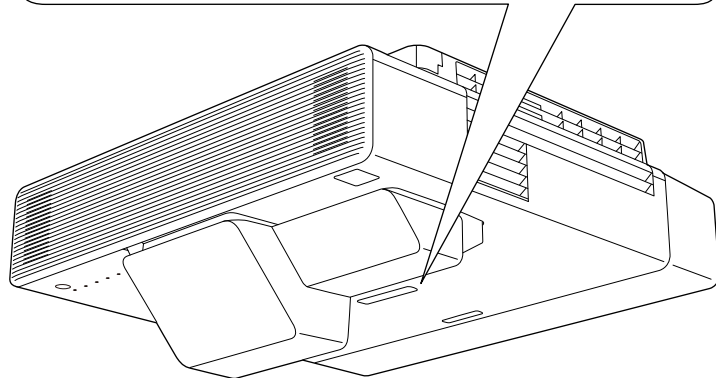
Étiquettes d'avertissement laser

Des étiquettes d'avertissement laser sont collées sur le projecteur.

Haut

Comme avec toute source de lumière vive, ne regardez pas fixement le faisceau, RG2 IEC/EN 62471-5:2015

 RG2	⚠ WARNING WARNING: Never look into the lens. AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans l'objectif. WARNUNG: Blicken Sie niemals in das Objektiv.
 RG2	⚠ WARNING WARNING: Never look into the lens. AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans l'objectif. ADVERTENCIA: No mire nunca a través del objetivo.
 RG2	⚠ WARNING WARNING: Never look into the lens. 경고: 작동중 절대 렌즈 안을 보지 마십시오. 警語: 請勿直視鏡頭。



Conforme aux normes de performance de la FDA pour les produits laser, à l'exception de la conformité au groupe de risque 2 LIP, défini dans la norme IEC 62471-5:Ed. 1,0. Pour plus d'informations, consultez l'avis no 57 du 8 mai 2019 sur le laser.

Cette section décrit brièvement les termes difficiles qui ne sont pas expliqués dans le texte de ce guide. Pour de plus amples renseignements, consultez d'autres ouvrages de référence disponibles dans le commerce.

AMX Device Discovery	AMX Device Discovery est une technologie mise au point par AMX destinée aux systèmes de contrôle AMX afin de permettre une utilisation aisée des équipements cibles. Epson a mis en œuvre cette technologie de protocole et a prévu un paramètre destiné à activer la fonction de protocole (ON). Pour plus d'informations, consultez le site web d'AMX. URL http://www.amx.com/
Rapport L/H	Rapport entre la largeur de l'image et sa hauteur. Les écrans avec un rapport horizontal/vertical 16:9, comme les écrans HDTV, sont des écrans larges. Les écrans SDTV et les écrans d'ordinateur généraux ont un rapport L/H 4:3.
Vidéo composite	Méthode visant à combiner le signal vidéo en composante de luminosité et une composante de couleur pour la transmission via un câble unique.
Contraste	La luminosité relative des zones claires et des zones sombres d'une image peut être augmentée ou diminuée pour faire ressortir ou au contraire adoucir du texte ou des images. Le réglage de cette propriété d'une image est appelé ajustement du contraste.
DHCP	Abréviation de Dynamic Host Configuration Protocol. Ce protocole attribue automatiquement une adresse IP aux appareils connectés à un réseau.
DICOM	Acronyme de Digital Imaging and Communications in Medicine. Norme internationale qui définit des normes d'imagerie et un protocole de communication pour les images médicales.
Adresse passerelle	Il s'agit d'un serveur (routeur) utilisé pour la communication sur un réseau (sous-réseau) divisé en masques de sous-réseau.

HDCP	HDCP est l'abréviation de High-bandwidth Digital Content Protection. Cette technologie est utilisée pour éviter les copies illégales et protéger les droits d'auteur en chiffrant les signaux numériques envoyés sur les ports DVI et HDMI. Étant donné que le port HDMI de ce projecteur prend en charge le protocole HDCP, la projection d'images numériques protégées par la technologie HDCP est possible. Toutefois, le projecteur risque de ne pas être en mesure de projeter des images protégées avec des versions mises à jour ou révisées du chiffrement HDCP.
HDMI	Abréviation de High Definition Multimedia Interface. La norme HDMI est destinée aux appareils électroniques numériques grand public et aux ordinateurs. Il s'agit de la norme de transmission numérique d'images HD et de signaux audio multicanaux. L'absence de compression du signal numérique permet de transférer l'image avec une qualité maximale. Cette norme fournit également une fonction de chiffrement du signal numérique.
HDTV	Abréviation de High-Definition Television, télévision haute définition. Cette abréviation fait référence aux systèmes à haute définition qui satisfont les critères suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Résolution verticale de 720p ou 1080i, ou supérieure (p = Progressif, i = Entrelacé) • Rapport L/H de l'écran 16:9
Mode d'infrastructure	Méthode de communication sans fil de périphériques entre plusieurs points d'accès d'un réseau local.
Entrelacé	Transmet les informations nécessaires à la création d'un écran en envoyant chaque autre ligne, en commençant par le haut de l'image et en parcourant vers le bas. Les images sont susceptibles de clignoter car un cadre s'affiche sur chaque autre ligne.
Adresse IP	Numéro qui identifie un ordinateur connecté à un réseau.

Progressif	<p>Projette des informations afin de créer un écran à la fois, en affichant l'image d'un cadre.</p> <p>Même si le nombre de lignes est identique, le papillotement des images diminue car la quantité d'informations a doublé par rapport à un système entrelacé.</p>
Taux rafraîchi.	<p>Les points lumineux des écrans ne conservent une même luminosité et une même leur couleur que pendant un temps très court.</p> <p>Pour qu'une image persiste à l'écran, celle-ci doit être balayée de nombreuses fois par seconde, pour « rafraîchir » les points lumineux de l'écran.</p> <p>Le nombre d'opérations de rafraîchissement par seconde est appelé cadence (ou fréquence ou taux) de rafraîchissement et s'exprime en hertz (Hz).</p>
SDTV	Abréviation de Standard Definition Television, télévision à définition standard. Cette abréviation fait référence aux systèmes de télévision qui ne satisfont pas aux critères de la télévision haute définition HDTV.
SNMP	Abréviation de Simple Network Management Protocol. Il s'agit du protocole de surveillance et de contrôle d'appareils tels que les routeurs et les ordinateurs connectés à un réseau TCP/IP.
sRGB	Norme internationale de définition des couleurs formulée de sorte que les couleurs provenant des équipements vidéo puissent être facilement traitées par les systèmes d'exploitation des ordinateurs et de l'Internet. Si la source de signal raccordée possède un mode sRGB, réglez à la fois le projecteur et la source de signal en mode sRGB.
SSID	SSID est une donnée d'identification pour se connecter à un autre appareil sur un réseau sans fil. La communication sans fil est possible entre des appareils avec le même SSID.
Masque ss-rés	Valeur numérique qui définit le nombre de bits utilisés pour l'adresse réseau d'un réseau divisé (sous-réseau) à partir de l'adresse IP.
SVGA	Taille d'écran standard avec une résolution de 800 × 600 points (horizontal x vertical).
SXGA	Taille d'écran standard avec une résolution de 1280 × 1024 points (horizontal x vertical).

Sync.	<p>Les signaux émis par les ordinateurs ont une fréquence spécifique.</p> <p>Si le projecteur ne s'aligne pas précisément avec cette fréquence, l'image produite n'est pas de bonne qualité.</p> <p>L'action du projecteur alignant les phases (positions relatives des crêtes et des creux) de ces signaux est appelée « synchronisation ».</p> <p>Si les signaux sont mal synchronisés, l'image peut devenir tremblante, brouillée ou déformée horizontalement.</p>
Alignement	<p>Les signaux émis par les ordinateurs ont une fréquence spécifique.</p> <p>Si le projecteur ne s'aligne pas précisément avec cette fréquence, l'image produite n'est pas de bonne qualité.</p> <p>L'action du projecteur qui s'accorde sur la fréquence de ces signaux (nombre de crêtes par seconde du signal) est appelée « Alignement ».</p> <p>Si cet alignement n'est pas bien effectué, de larges bandes verticales apparaîtront sur les images projetées.</p>
Adres. IP trappe	Il s'agit de l'adresse IP de l'ordinateur de destination utilisé pour la notification d'erreurs dans SNMP.
VGA	Taille d'écran standard avec une résolution de 640 × 480 points (horizontal x vertical).
XGA	Taille d'écran standard avec une résolution de 1024 × 768 points (horizontal x vertical).
WXGA	Taille d'écran standard avec une résolution de 1280 × 800 points (horizontal x vertical).
WUXGA	Taille d'écran standard avec une résolution de 1920 × 1200 points (horizontal x vertical).

Consultez ces sections pour des avis importants à propos de votre projecteur.

► Liens connexes

- "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive" [p.332](#)
- "Restrictions d'emploi" [p.332](#)
- "À propos des systèmes d'exploitation" [p.332](#)
- "Marques commerciales" [p.333](#)
- "Avis de droit d'auteur" [p.333](#)
- "Droits d'auteur" [p.333](#)

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131
<http://www.epson.com/>

Importer: EPSON EUROPE B.V.
Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost
The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
<http://www.epson.eu/>

Restrictions d'emploi

En cas d'utilisation de ce produit pour des applications exigeant une grande fiabilité/sécurité, telles qu'appareils employés en transport aérien, ferroviaire, maritime, automobile, etc, appareils de prévention des catastrophes, divers appareils de sécurité, etc., ou appareils de fonction/précision, vous devrez, avant d'utiliser ce produit, considérer l'incorporation à votre système de

dispositifs de sécurité positive et de moyens redondants assurant la sécurité et la fiabilité de l'ensemble du système. Étant donné que ce produit n'est pas destiné aux applications exigeant une fiabilité/sécurité extrême, telles que matériel aérospace, matériel de communications principal, matériel de commande nucléaire ou matériel de soins médicaux directs, etc., vous devrez, après totale évaluation, décider si ce produit convient.

À propos des systèmes d'exploitation

- Système d'exploitation Microsoft® Windows® 7
- Système d'exploitation Microsoft® Windows® 8.1
- Système d'exploitation Microsoft® Windows® 10
- Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2012
- Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2016

Dans ce guide, les systèmes d'exploitation ci-dessus sont désignés par « Windows 7 », « Windows 8.1 », « Windows 10 », « Windows Server 2012 » et « Windows Server 2016 ». Le terme collectif « Windows » est en outre utilisé pour les désigner tous.

- OS X 10.11.x
- macOS 10.12.x
- macOS 10.13.x
- macOS 10.14.x
- macOS 10.15.x

Dans ce guide, les systèmes d'exploitation ci-dessus sont désignés par « OS X 10.11.x », « macOS 10.12.x », « macOS 10.13.x », « macOS X 10.14.x » et « macOS X 10.15.x ». En outre, le terme collectif « Mac » est utilisé pour les désigner tous.

Marques commerciales

EPSON est une marque déposée, EXCEED YOUR VISION et ses logos sont des marques déposées ou des marques commerciales de Seiko Epson Corporation.


Mac, OS X et macOS sont des marques commerciales d'Apple Inc.

Microsoft, Windows et Windows Server sont des marques commerciales ou déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Wi-Fi[®], WPA2[™], WPA3[™], et Miracast[™] sont des marques commerciales de Wi-Fi Alliance[®].

App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Chrome, Chromebook et Google Play sont des marques commerciales de Google LLC.

HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. 

« Code QR » est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED.

La marque commerciale PJLink fait l'objet d'une demande d'enregistrement ou est déjà déposée au Japon, aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.

Foxit PDF SDK Copyright ©2011, Foxit Software Company
www.foxitsoftware.com, All rights reserved.

Crestron[®], Crestron Connected[®], Crestron Fusion[®], Crestron Control[®] et Crestron RoomView[®] sont des marques commerciales de Crestron Electronics, Inc.

Ubuntu et Canonical sont des marques déposées de Canonical Ltd.

Intel[®] est une marque déposée d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Eneloop[®] est une marque déposée de Panasonic Group.

HDBaseT[™] et le logo HDBaseT Alliance sont des marques commerciales de HDBaseT Alliance.

Les autres noms de produits cités dans le présent manuel sont donnés à titre d'information uniquement et peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Epson décline tout droit quant à ces produits.

Avis de droit d'auteur

Tous droits réservés. Toute reproduction, intégration dans un système d'archivage ou diffusion d'une partie de ce document par un procédé électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Seiko Epson Corporation. Aucune responsabilité en matière de brevets n'est acceptée en ce qui concerne l'utilisation de ces informations. De même, aucune responsabilité n'est acceptée pour les dommages résultant de l'utilisation des informations contenues dans ce document.

Seiko Epson Corporation et ses filiales ne seront pas responsable envers l'acheteur de ce produit ou des tiers pour les dommages, pertes, coûts ou frais encourus par l'acheteur ou des tiers suite à un accident, une mauvaise utilisation ou une utilisation incorrecte de ce produit ou des modifications, réparations ou altérations non autorisées de ce produit ou, (sauf aux États-Unis) au non-respect des conditions d'utilisation données par Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation ne sera pas responsable des dommages ou problèmes résultant de l'utilisation d'accessoires ou de pièces consommables qui ne sont pas désignés par Seiko Epson Corporation comme produits originaux Epson ou approuvés Epson.

Le contenu de ce guide peut être modifié ou mis à jour sans avertissement préalable.

Les illustrations figurant dans ce guide peuvent différer du projecteur.

Droits d'auteur

Ces informations sont sujettes à des modifications sans préavis.

© 2020 Seiko Epson Corporation

2020.7 413996900FR